

ATTIVO

DINING TABLE

組み立て説明書

■組み立て用金具部品（組み立て前に全ての部品が揃っているかご確認ください。）


①ボルト（長）・・・4本



②ボルト（短）・・・6本



③高さ調節ピン・・・4本



④バレルナット・・・8本



⑤六角レンチ・・・1本



お客様にてご用意いただくもの

マイナスドライバー



⚠ 注意


組み立ては必ず大人二人以上で行ってください。

組み立てに十分な場所を確保し、床や既存の家具に傷がつかない様、敷物を敷くなど注意して行ってください。


仮どめのまま使用すると家具の破損またはケガの原因になりますので、ボルトはしっかり締めてからご使用いただき、定期的に増し締めしてください。

■組み立て方法（下図を参考にしながら番号順に行ってください）


1. 棚板裏を上にして置きます。この時、棚板オモテ面にキズがつかないようにご注意ください。
2. 脚部も逆さまにし、内側 / 外側（貫部分のダボ穴、ボルト穴、ピン穴の数が違います。）を確認し、予め棚板に付いている木ダボを図Aのように脚部内側のダボ穴に差込み、六角レンチを使用しボルト①、②で脚部に締め付け、仮どめします。
（この時バレルナット④をドライバーを使って8カ所、図Bのように差し込み、ボルト穴をあわせてください。）

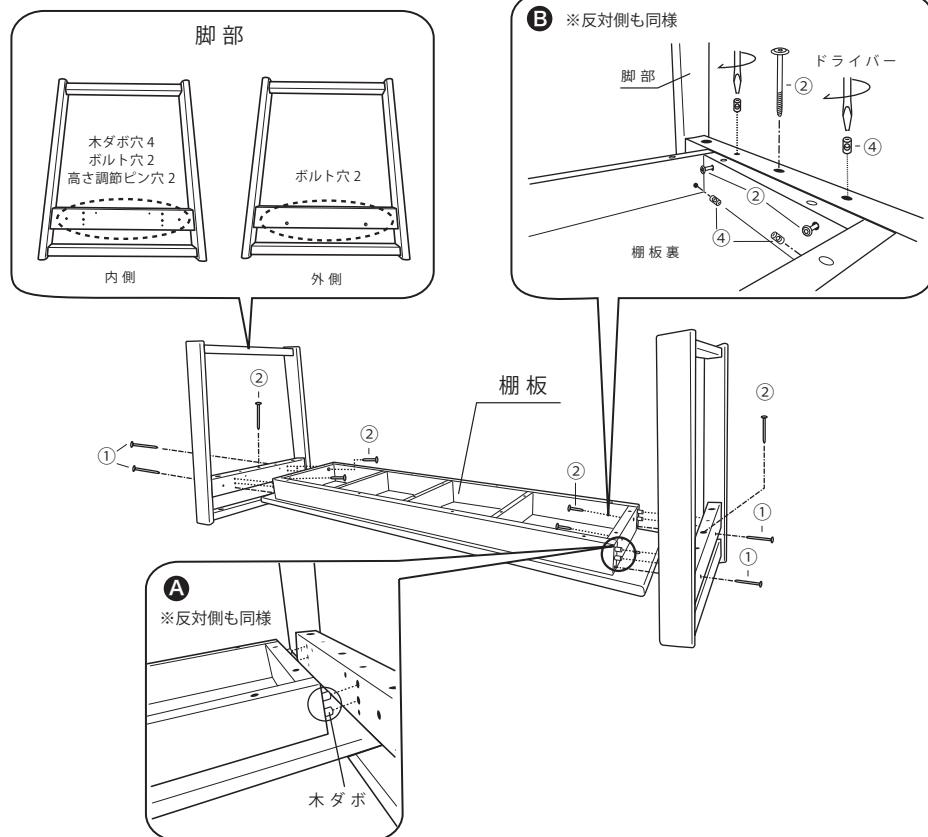

3. 2で仮止めしたボルトを本締めし、平らな場所に水平に起こします。
4. 予め高さ調節バーのついた天板を脚部へ図Cのように差し、お好みの高さの穴に合わせ、高さ調節ピン③を差し込みます。（この時、天板が水平になるよう調節してください。高さ調節バーは4本とも、同じ高さの穴に高さ調節ピンを入れてください。）

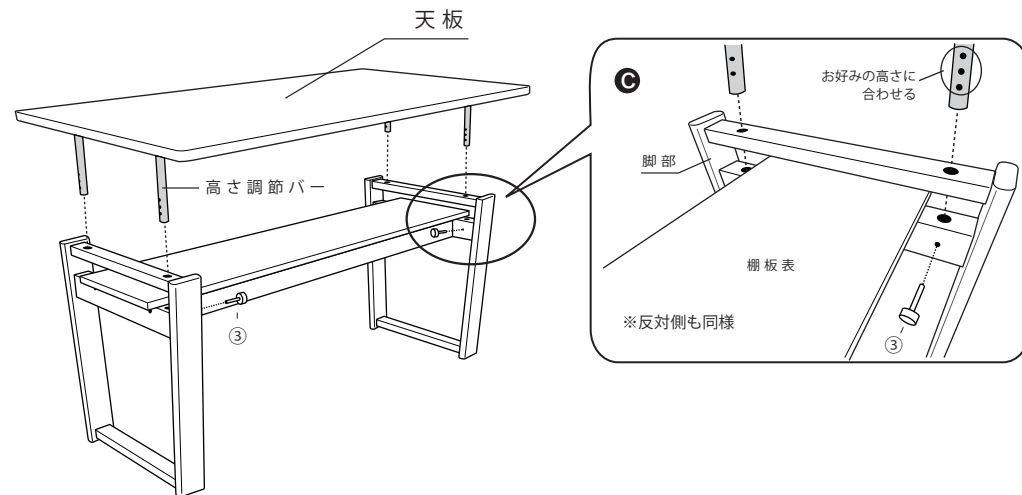

5. 各部品の位置調整をし、固定されていることが確認できれば完成です。

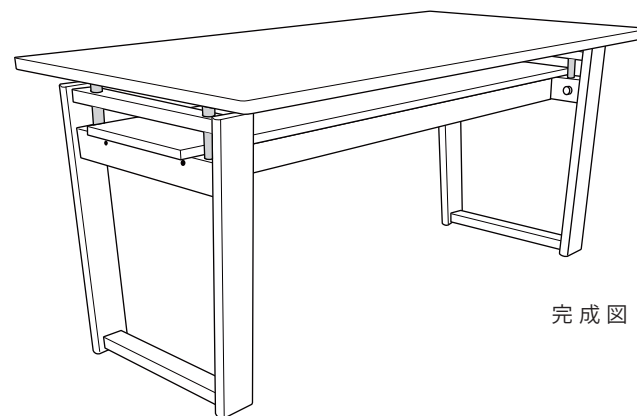

完成図

タイ製

輸入元：株式会社吉桂

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 3-2-5 TEL / 052-261-0711