



PURO

BN タイプ



ヘッドレストカバー 取付説明書

■ カバーの掛け方 (下図を参考にしながら番号順に行ってください。)


1. 各パーツの確認

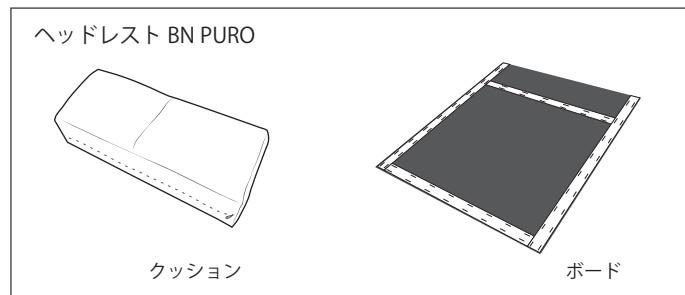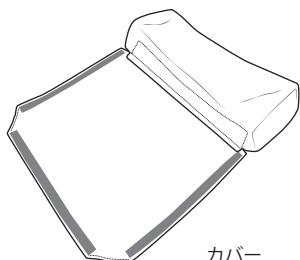


2. クッションの前後、上下の向きを確認し、カバーに入れる。

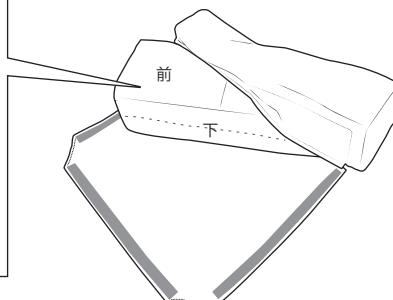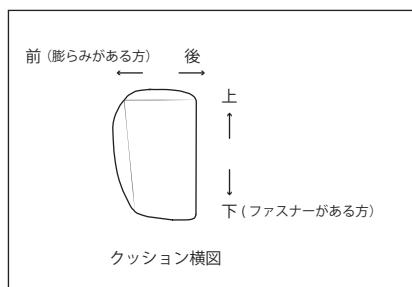


3. ボードを 2. で入れたクッションの下に差し込むように入れ、①の位置で面ファスナーを留めたのち、左右、下部の面ファスナーを留める。

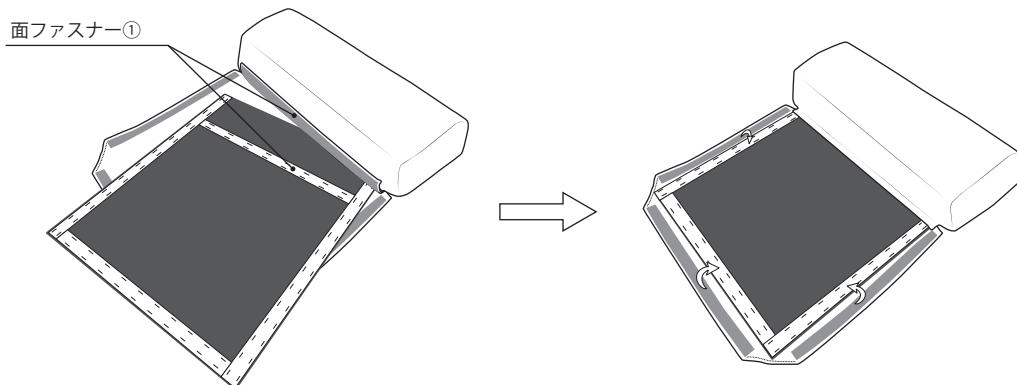

【完成図】

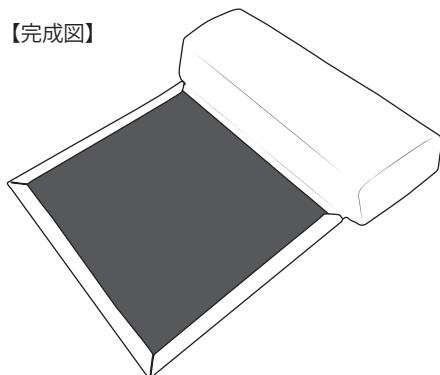

【使用イメージ】

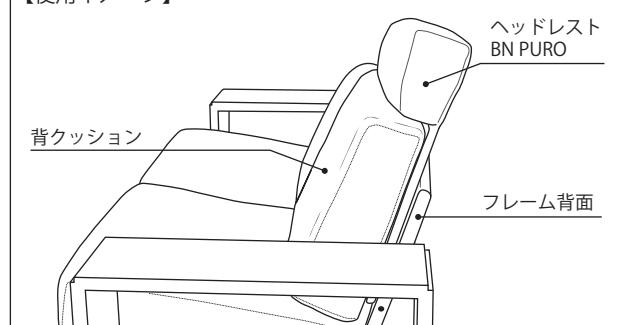

ソファ本体フレーム背面と、背クッションの間に inserてで使用ください。