

新フロアコンスクエアL 電線管工事用 [ねじ止め固定仕様]


フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コロが取り出せます。

■スマートなスクエアデザイン。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。


■ボックス内の空間が大きいいため、プラグの抜き挿しが容易に行えます。




寸法図

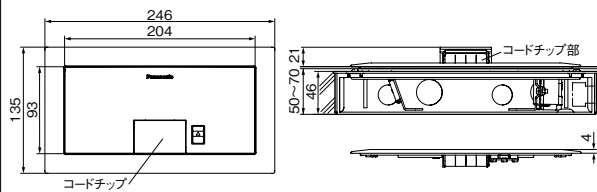

納まり図

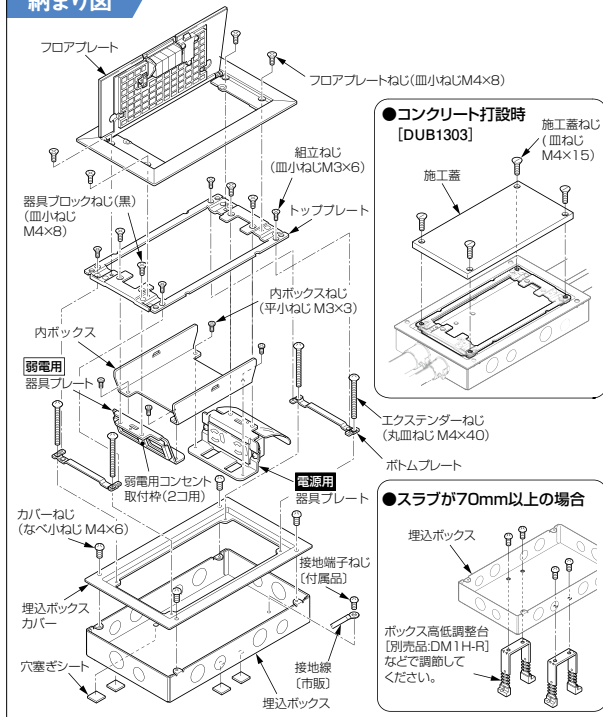

フロアプレート

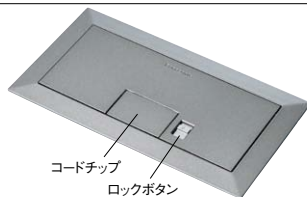


在庫区分	品番	仕様	希望小売価格 (税抜)
④	DUB1301	アルミ製	6,390円

エクステンダーセット



在庫区分	品番	仕様	希望小売価格 (税抜)
④	DUB1302	銅板製	2,270円

専用埋込ボックスセット

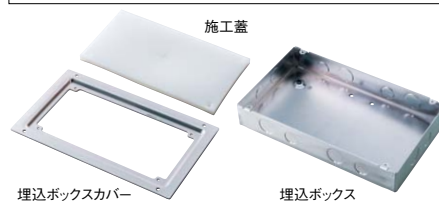

在庫区分	品番	仕様	希望小売価格 (税抜)
④	DUB1303	埋込ボックスカバー、埋込ボックス(銅板製) 施工蓋(樹脂製)	4,070円

器具ブロック

フロアコンスクエアL1台に対し、器具ブロックは2コ取り付けられます。

電源用

抜け止め2P15A125V
アース付2コロ



在庫区分	品番	仕様	希望小売価格 (税抜)
④	DUB1401	抜け止め2P15A 125Vアース付2コロ	2,200円

電話・情報用

ブランク2コロ
(取付枠付)

注) テレビコンセントは
取付できません。




在庫区分	品番	仕様	希望小売価格 (税抜)
④	DUB1402	電話・情報2コロ用 取付枠付	1,410円

施工前のご注意

- ① 表面材(ビニル床タイル、タイルカーペットなど)の厚みは、2mm~10mmのものを
ご使用ください。毛足の長い(7mm以上)カーペットには使用しないでください。
器具がしっかり固定できません。
- ② ボックスを50mm~70mmの位置に調整してください。
- ③ ボックス埋め込み時に、トロ浸入防止処置を行ってください。

施工例

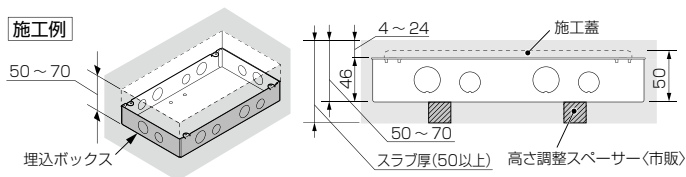


コンセントに関するご注意

- ① 電話・情報用の器具ブロック(DUB1402)に、器具を取り付けない場合は、ブランクチップ(WN3020020など)を使用してください。
- ② テレビコンセントは、ケーブルと埋込ボックスが干渉するため、取り付けできません。
- ③ 下記はプラグの抜き差しができないため、ご使用いただけません。
・外径がφ39以上のプラグ ・横型キャップ形状のプラグ ・プラグ体型のACアダプタ ・充電器
- ④ 電話・情報用の器具ブロック(DUB1402)に付属している配線取付枠は、繰り返し器具の取り付け・取り外しをすることができません。
弱電コンセントの交換が必要な場合は、別売の配線取付枠DUB8101(希望小売価格 490円(税抜))を使用してください。


施工手順

1. コンクリートの打設

① プラグ取り出し口の方向を確かめて 取り付ける

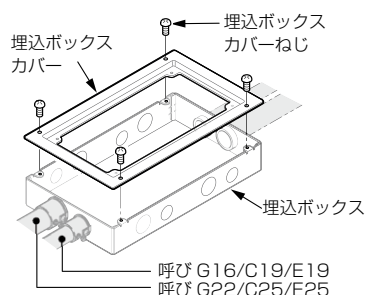


② 施工蓋を取り付ける

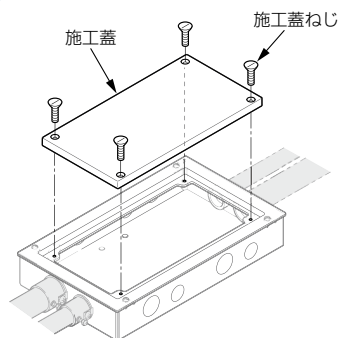


③ コンクリートを打ち込む

④ 施工蓋を割る

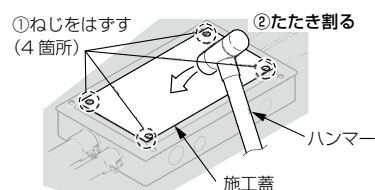


⑤ ブライヤーなどで施工蓋を取り除く

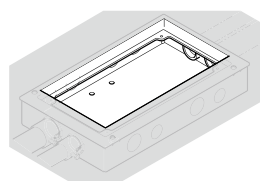


2. エクステンダーの取り付け


① ボトムプレートを取り付ける

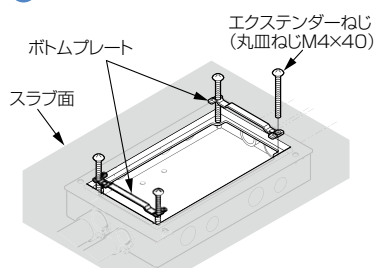

② トッププレートを取り付ける

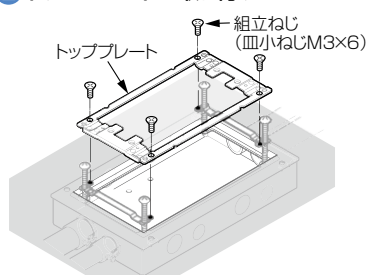

③ トッププレートの高さを調整する

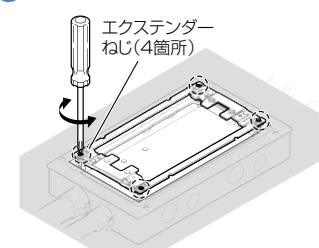


※高さ調整については水平器、シックネスゲージ
を使用することをおすすめします。

3. 器具の取り付け

ご注意

- 電源用コンセントはDUB1401をご使用
ください。器具ブロックの電源コンセントは
取り替えできません。
- 弱電用コンセントに電源コンセントを取り
付けしないでください。プラグが干渉し、フロア
プレートが閉まりません。

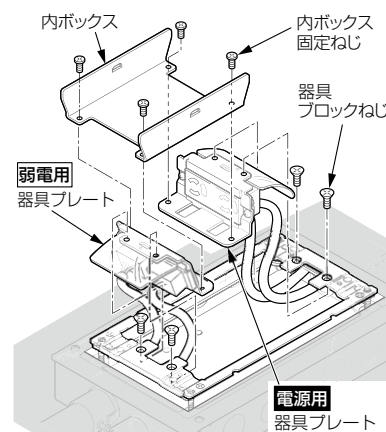

4. 表面材、フロアプレートの 取り付け

