


オーバーフェンダー 取付要領書

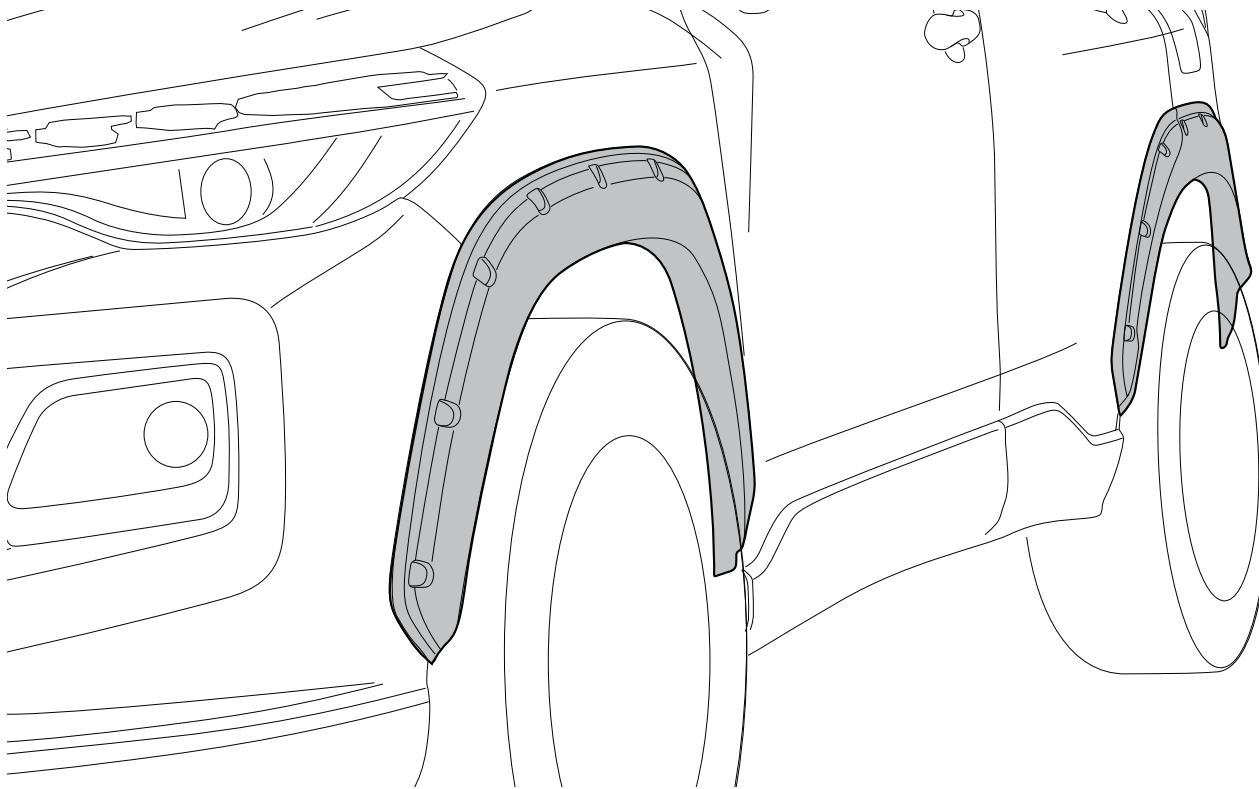

構成部品

1 オーバーフェンダーフロント本体① (R,L)	1セット
2 オーバーフェンダーリア本体② (R,L)	1セット
3 オーバーフェンダーリア本体③ (R,L)	1セット
4 六角タッピングビス (M5-20)	16
5 スピードナット	16
6 ゴムスペーサー (M8-T6)両面テープ施工済み	16
7 ダミービス(Φ14)	34
8 両面テープ(1m)	2
9 本取付要領書	1


※本製品には取り付け用の両面テープを施工しておりますが脱落防止のため、市販のボンド等での恒久的な取り付けを推奨します。

ご注意


この度は、RIVAI OFFROADオーバーフェンダーをお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品はABS製で非常にデリケートな製品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しづつ細心の注意を払い無理な力を加えないように本締めしてください。
塗装の際には常温乾燥をお願いします。熱乾燥をかけますと、歪み、変形が生じる場合がありますのでご注意ください。
取り付け完了後は各取り付け部及び全体の緩み等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締め等を行ってください。

前

フロントフェンダー本体①L

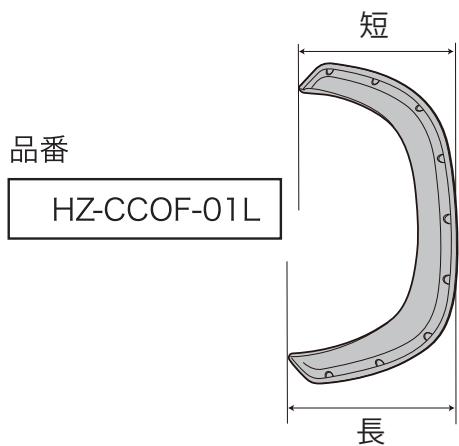

フロントフェンダー本体①R

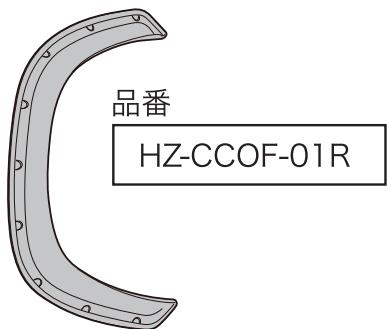

リアフェンダー本体リア②L




リアフェンダー本体リア②R



リアフェンダー本体リア③L



リアフェンダー本体リア③R

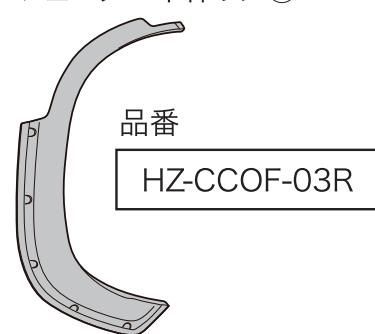

後

塗装について



注意


塗装前に必ず取付確認を行ってください。

塗装後の返品交換は、お受けできません。




塗装をする際は必ず常温乾燥を行ってください。

塗装をする際、必ず脱脂洗浄を行ってください。


フロント

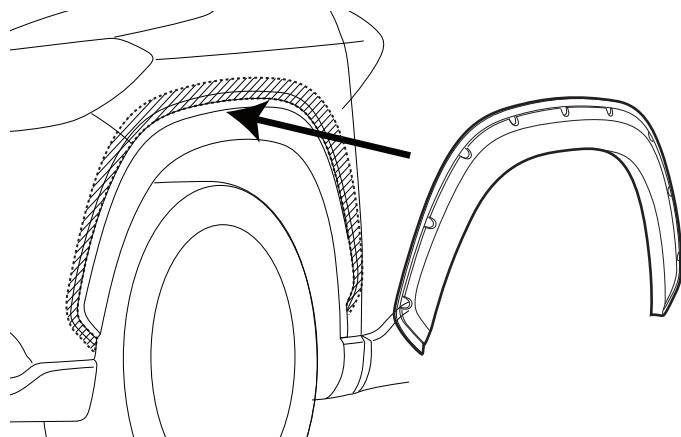


1. フロントオーバーフェンダー本体を車両に仮当てし、養生テープで固定してください。
2. 位置を確認し、マスキングテープ等でマー킹してください。
3. フロントオーバーフェンダー本体を一旦取り外し、車両側、オーバーフェンダー貼付け位置（斜線部）をよく脱脂してください。
4. フロントオーバーフェンダー穴位置に合わせて裏側からゴムスペーサーを貼り付けてください。
5. 両面テープ剥離紙を剥がしてフロントオーバーフェンダー本体を車両に取り付けてください。

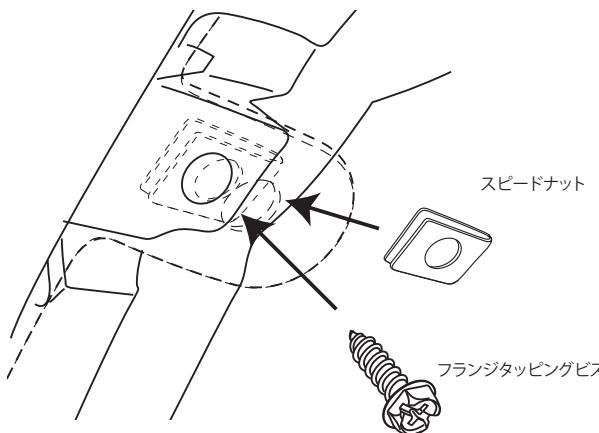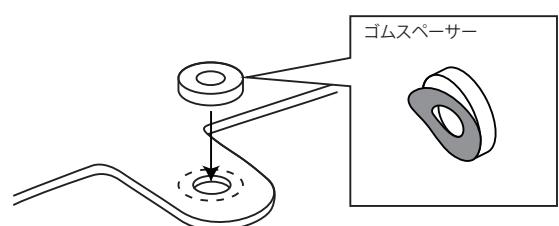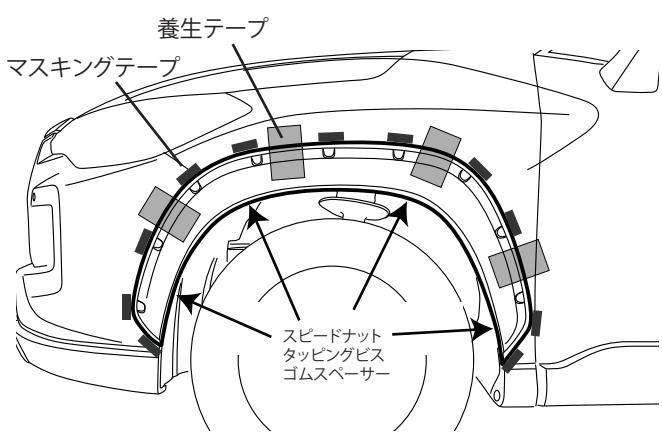

リア

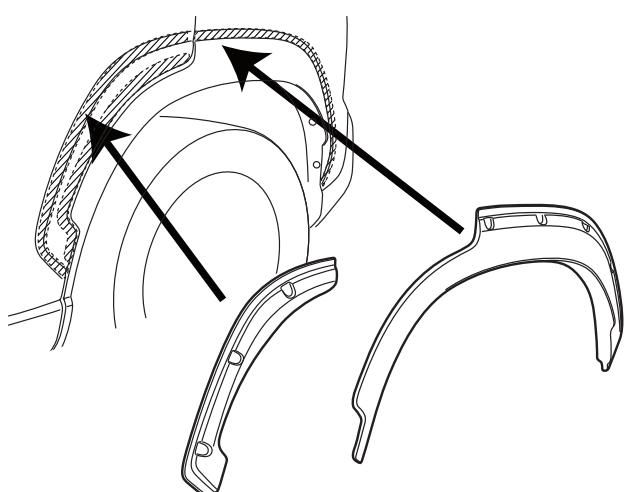


1. リアオーバーフェンダー本体を車両に仮当てし、養生テープで固定してください。
2. 位置を確認し、マスキングテープ等でマーキングしてください。
3. リアオーバーフェンダー本体を一旦取り外し、車両側、オーバーフェンダー貼付け位置（斜線部）をよく脱脂してください。
4. リアオーバーフェンダー穴位置に合わせて裏側からゴムスペーサーを貼り付けてください。

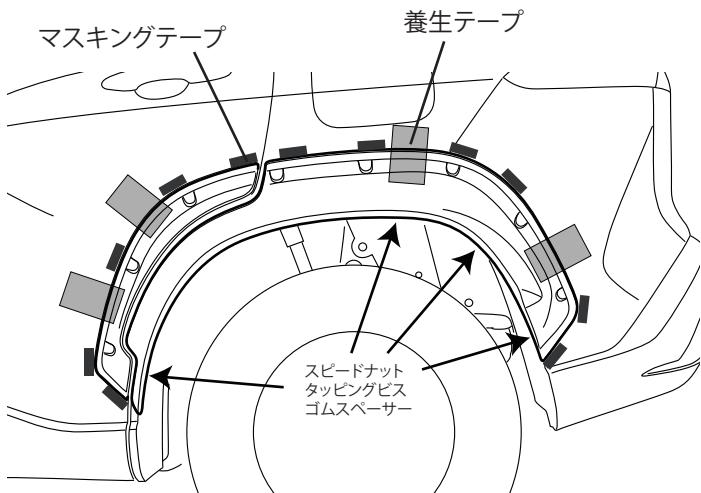

5. 両面テープ剥離紙を剥がしてリアオーバーフェンダー本体を車両に取り付けてください。
6. フェンダー折り返し部をフロントと同様にスピードナット、フランジタッピングビスを使用して固定してください。

ダミービスの貼り付け

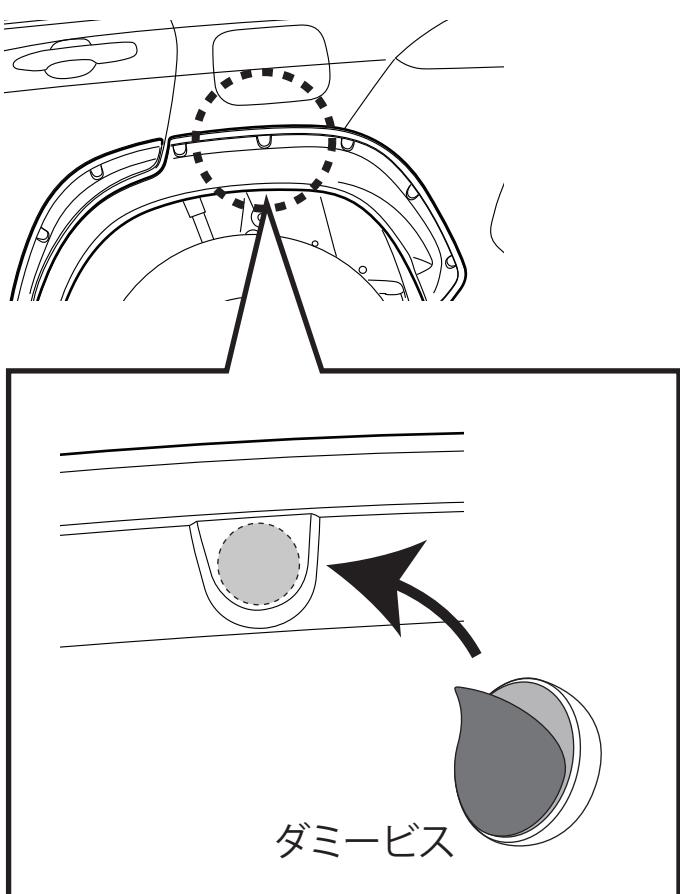

オーバーフェンダーフロント①、オーバーフェンダーリア②、オーバーフェンダーリア③、にダミービスを貼り付けてください。

●オーバーフェンダーフロント①
片側9箇所、左右計18箇所

●オーバーフェンダーリア②
片側3箇所、左右計6箇所

●オーバーフェンダーリア③
片側5箇所、左右計10箇所