



5

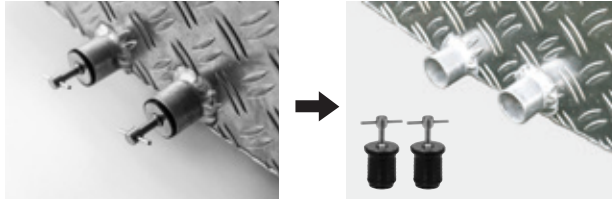

浴槽の水栓を取り外して、浴槽内に納めます。
紛失しないようご注意ください。

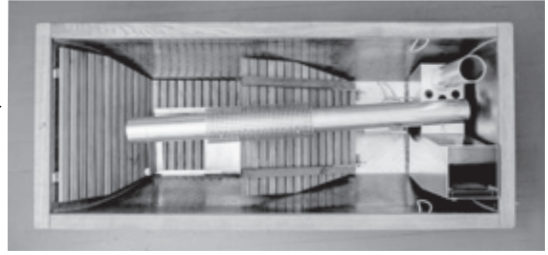



浴槽の中に煙突等の付属品を納めます。

6



浴槽の上にカバーを載せます。

7

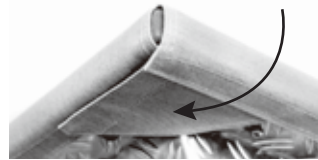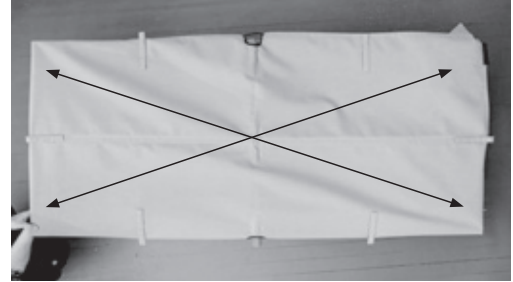

風呂フタの布地を浴槽の四隅に向かって強く引っ張り、
角を折り返しマジックテープを留めて固定してください。

8



風呂フタの布地についているベルクロ・テープ(6本)を②で浴槽の縁の木部(裏側)に取り付けた固定金具のループに通して留めます。





9



②で浴槽の中央の木部(裏側)に締め込んだ、木ネジにナイロンバンドゴムを引っ掛けて固定します。



10

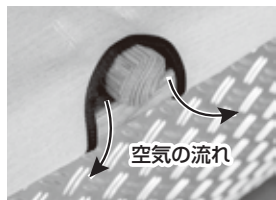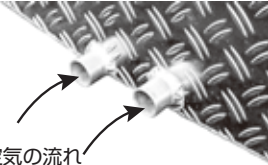

本製品を取り付ける際は、浴槽内に空気が流れることが重要です。
これで完了です。ゴミ、落ち葉、鳥の糞について心配する必要はなくなります。



手洗い



タンブル
乾燥禁止



アイロン
仕上げ禁止



ドライクリー
ニング禁止



漂白剤は使用できません



FIRESIDE

ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871

☎0120-46-7877

<https://www.firesidestove.com>