

# ドアノブアンダープロテクター 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

<b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
<b>注意</b>	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
<b>参考</b>	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。



## 警告

本製品ハイエース専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。取付けの際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**\*本製品の裏面に刻印されている【MADE IN JAPAN 1~6】を確認して取付けを行って下さい。**


内容物(はじめにご確認ください)	・ドアノブアンダープロテクター 6ピース ・取付用両面テープ 6枚
取り付けの際にご用意いただくもの	・マスキングテープ ・脱脂剤 ・布巾(脱脂剤拭き取り用)

## 取付手順



- ① 裏面の表を参考に取り付ける位置と本製品裏面の刻印を確認して下さい。      ② 取付け位置の洗浄・脱脂を行って下さい。      ③ 本製品を取り付ける位置に仮合わせをして下さい。

**\*ボディが汚れている場合、両面テープの粘着力が低下します。**

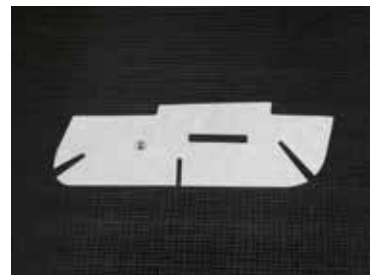

- ④ 仮合わせができれば、マスキングテープで位置を決めて下さい。      ⑤ 付属の両面テープを用意して下さい。この時、取付位置と番号を確認して下さい。

## 注意

**\*3Mと印字された剥離紙は、ボディ側、透明フィルムの剥離紙は、本製品側です。貼り間違いのないように十分確認をし、作業を行って下さい。**



⑥ 両面テープを仮合わせして下さい。

**\*3Mの印字されている面が  
ボディ側になるようにして下さい。**




⑦ 位置が決まれば**3M**と**印字**された  
剥離紙を剥がして下さい。



⑧ マスキングテープの目印に沿って  
両面テープを貼り付けて下さい。



⑨ 本製品を仮合わせをし、  
製品よりはみ出していないかを確認して下さい。

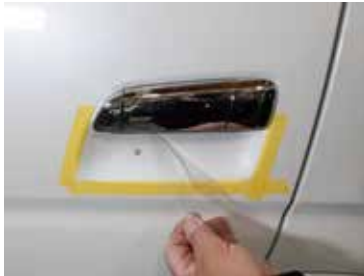

⑩ 透明フィルムの剥離紙を剥がし、  
マスキングテープに沿って  
貼り付けをして下さい。




⑪ マスキングテープを剥がして下さい。



⑫ 他の取り付け部分も同様の手順で作業して下さい。



⑬ すべて取り付けができれば  
完成です。

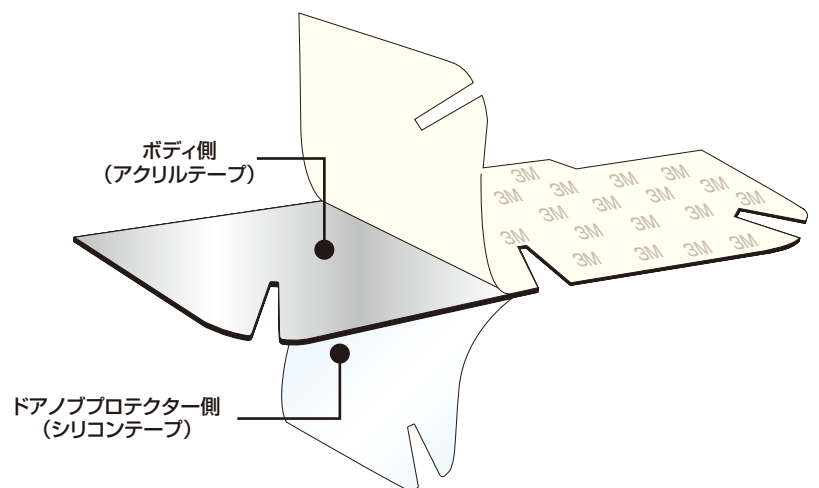

取付け位置 番号	フロントドア	スライドドア前方	スライドドア後方
運転席側	1	3	5
助手席側	2	4	6