

防虫ネット取付説明書

対応車種:S403,413系タウンエースバン

株式会社ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

内容物の確認

- ・ネット本体、マジックテープ
- ・取付説明書(本紙)
- ・ヘラ(サイドのみ)

ご使用前の注意事項

- ・製品到着後は、必ず内容物をご確認のうえ、仮合わせにて形状・適合をご確認ください。不具合がある場合は、装着前に販売店までご連絡ください。装着後の返品・交換はお受けできません。
- ・車両の仕様(加工車・修復歴車等)により、取扱説明書どおりに取り付けできない場合があります。
- ・取付後は、雨水等の浸入防止のため、必ず各部の点検・確認を行ってください。
- ・取付時の事故・破損、不可抗力、およびお客様の取扱い上の不注意や改造による不具合については、当社は一切責任を負いかねます。
- ・製品の仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合があります。

<リアゲート面の取付>




ネット本体の両端をもって広げ、仮合わせをしながらネットと車体のセンターの位置を決めて下さい。




中央部分からウェザーストリップゴムを外し「POINT」のように防虫ネットをはめ込んで行きます。※注1




両サイドに向かってはめ込んでいきます。

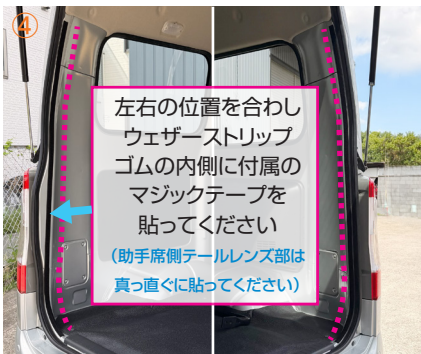


左右の位置を合わせ
ウェザーストリップ
ゴムの内側に付属の
マジックテープを
貼ってください
(助手席側デールレンズ部は
真っ直ぐに貼ってください)

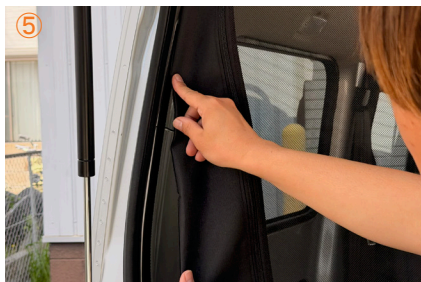

左右共に④で貼ったマジックテープに本体を固定して行きます。

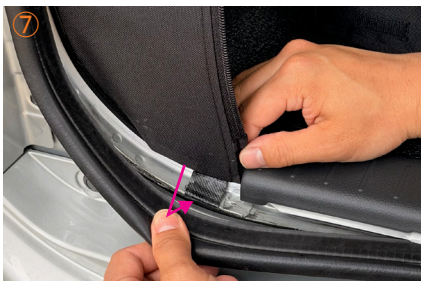

一番下の部分はウェザーストリップゴムを外し固定部のベルトを山型にしウェザーストリップゴムと共に挟み込んでください。

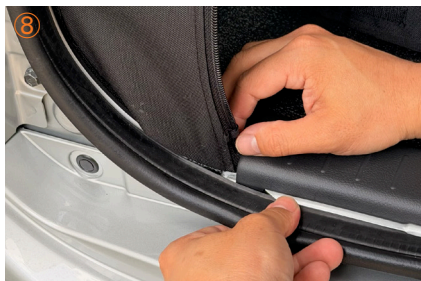

以上で完成です。

POINT

この隙間にはめ込みます!



- ・トリム
- ・ボディ
- ・ウェザーストリップゴム


注1)ウェザーストリップゴムは根元をしっかりとって外して下さい。袋状の表皮を引っ張るとゴムが破れる恐れがあります。




参考取付動画

左記QRコードを読み取って頂くとハイエース用ですが参考用で取付け動画をご覧いただけます。


→次ページ
スライドドア部の取付へ続く

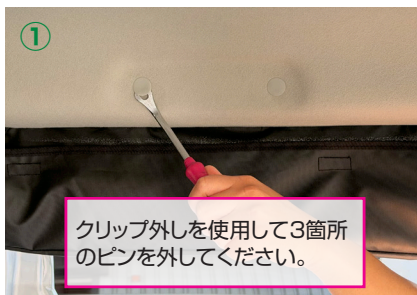

クリップ外しを使用して3箇所のピンを外してください。

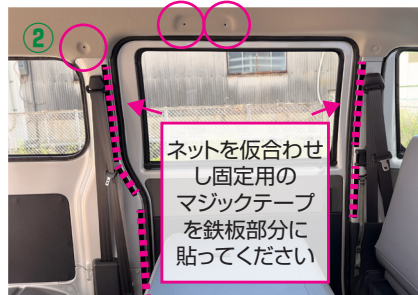

ネットを仮合わせし固定用のマジックテープを鉄板部分に貼ってください

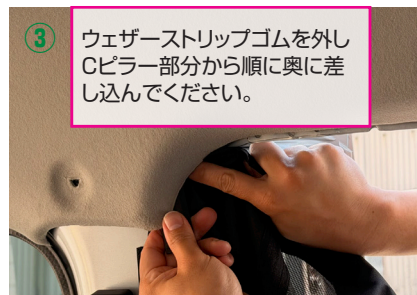


ウェザーストリップゴムを外しCピラー部分から順に奥に差し込んでください。



付属のヘラを使い、室内側の奥に差し込んでください。




ネットが奥まで入ればウェザーストリップゴムを元に戻します

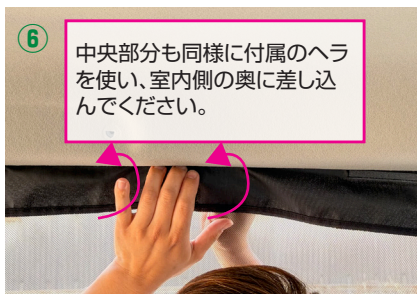


中央部分も同様に付属のヘラを使い、室内側の奥に差し込んでください。




ネットが奥まで入ればウェザーストリップゴムを元に戻します

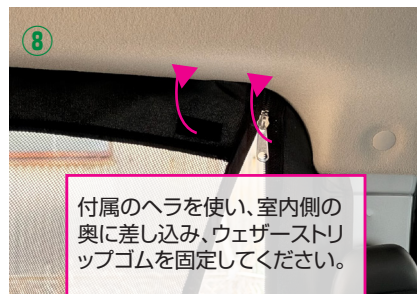


付属のヘラを使い、室内側の奥に差し込み、ウェザーストリップゴムを固定してください。

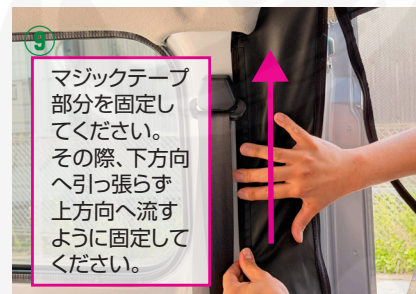


マジックテープ部分を固定してください。その際、下方向へ引っ張らず上方向へ流すように固定してください。

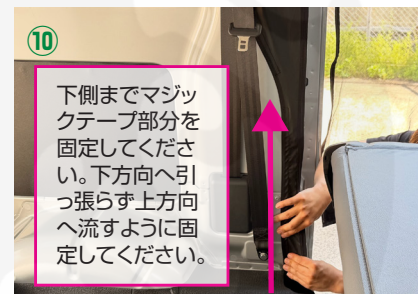



下側までマジックテープ部分を固定してください。下方向へ引っ張らず上方向へ流すように固定してください。

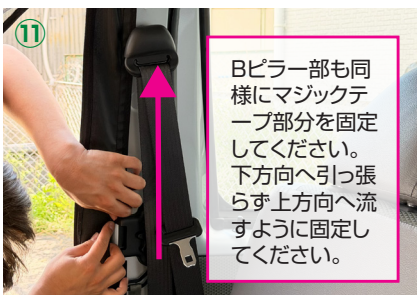

Bピラー部も同様にマジックテープ部分を固定してください。下方向へ引っ張らず上方向へ流すように固定してください。

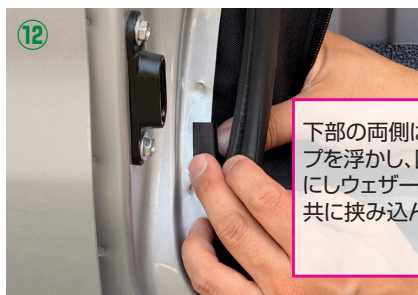

下部の両側はウェザーストリップを浮かし、固定ベルトを山型にしウェザーストリップゴムと共に挟み込んでください。

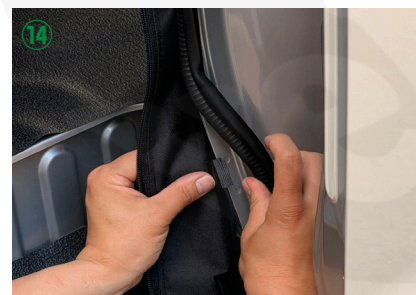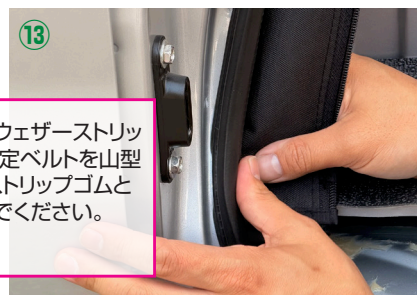

ネットの巻き上げ方 サイド / リア 共通

※写真は他車種



ファスナーを全開にします。



ネットを裏返し(室内側)に巻き上部まで持ち上げてください。



マジックテープ(3カ所)で固定します。



ネットが内巻き二つ折りになります。



天井に向かって巻き上げて下さい。



赤枠の部分をマジックテープ(3カ所)で⑦の写真の様に固定します。



巻き上げ完了です。



オープン時



クローズ時