

スクリーンドア取付説明書

対応車種:200系ハイエース/レジアスエース

<SIZE>

小:355(W)×450(H)mm

中:370(W)×485(H)mm

大:405(W)×485(H)mm

●付属品● 本体×1枚、取付説明書





株式会社 ユーアイ

〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1

TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914

MAIL:info@ui-vehicle.com

http://www.ui-vehicle.com

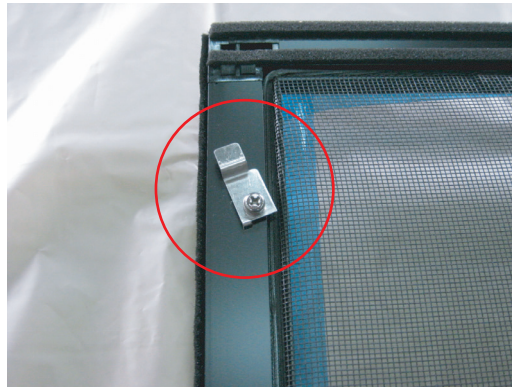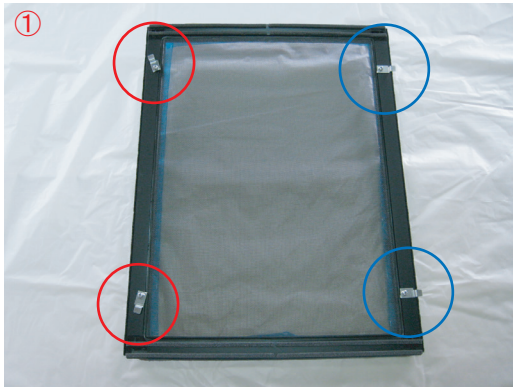

1. 車輻外側より取付ける窓に仮合わせをし、前後方向を確認します。車輻前方になる2箇所のアングル(○印)は指で軽く動く程度に緩めておきます。車両後方になる2箇所のアングル(○印)はドライバーで軽く締めてください。

※強く締めすぎるとネジ溝を破損する恐れがありますので、締め過ぎには注意してください。



2. スライド窓の汚れをキレイに拭き取った後、窓を開けて、車輻外側より①で固定した方のアングル(○印)側をサッシに挟み込みます。



3. 外側より内側へ押さえた状態で(○印)のアングル2箇所を水平方向戻し、ドライバーで軽く締めてください。

前後方向の合計4箇所のアングルの掛かりがそれぞれ均等になるように調整してください。

※強く締めすぎるとネジ溝を破損する恐れがありますので、締め過ぎには注意してください。



4. 最後に車輻外側より取付バランスを確認して、取付完了です。

※使用上の注意※

1. お出かけの前には取付ビスの緩みがないかを必ず確認してください。緩んだまま走行すると落下の原因となります。

2. 網部分の張り替えは市販の網の取扱説明書をご参照ください。

※注意事項※

1. 取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

2. 本商品取付後の事故・怪我・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

