


対応車種:200系ハイエースV/レジアスエースV 標準/ワイドS-GL

- 始めにご用意いただく物●
- プラスチックドライバー

株式会社 ユーアイ  
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1  
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914  
MAIL:info@ui-vehicle.com  
http://www.ui-vehicle.com

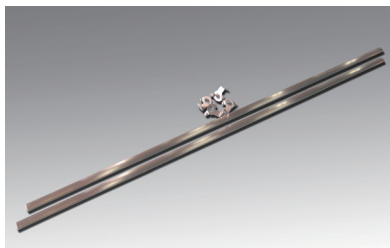

- 付属品●
- ステンレス固定ブラケット×4ヶ(左右各2ヶ)
- 楕円型ステンレスレール×2本
- 6×15トラスビス×8本
- 取付説明書

※本商品の取付は予め3rdアシストグリップが規定の位置に装着されている必要があります。



- ①,2ndアシストグリップ後側と3rdアシストグリップ前側のビスを外す。  
ステンレス固定ブラケットを天張りとの間に挟み共締めします。  
ブラケットの楕円穴の角度がアシストグリップと平行になるように固定してください。



- ②,①の前に楕円型ステンレスレールに予め固定ブラケットを仮止めしてからアシストグリップに挟み込むと作業が容易になります。  
(ブラケットを仮止めする際は上部のビスだけを締め込んでください。)



- ③,アシストグリップを固定した後に楕円型ステンレスレールを固定してください。  
(レールは左右の出幅を均等に固定してください。)  
反対側も同様に固定してください。



- ④,左右とも同様に固定すれば出来上がりです。  
3rdアシストグリップにルームキャリアー後側を固定し、ルームキャリアー前側は移動レール上のお好みの位置に固定してご使用ください。

※使用上の注意※

- 楕円型ステンレスレールに関してエンドキャップが有りませんので、怪我をしないように金属部分には十分気をつけて下さい。
- 本商品は弊社別売のルームキャリアーをお好みの位置で使用して頂けるよう開発された商品であり、それ以外の使用目的での装着に関しては一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

※注意事項※

- 取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 本商品は軽量物積載用に設計された物であり、人がぶら下がったり重量物を積載する為に設計した商品ではありません。
- 本商品取付後の事故・怪我・積載物の破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 当社実験では3rdアシストグリップと併用で約20kgまでは問題ありませんでしたが、万一の事があった際は一切の責任は負いかねますので予めご了承願います。