

フロント/サイドカメラ切替ハーネス取付説明書



この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
 取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

※メーカーオプションナビやディーラーオプションナビ、ECLIPSE 製ナビをご使用の場合、別売りのピンケーブル↔カプラーへの変換ケーブルが必要です。

- 始めにご用意いただくもの
- ・プラスドライバー #3
 - ・プラスドライバー #2
 - ・マイナスドライバー (小さいもの)
 - ・半田、半田ごて
 - ・絶縁テープ



① 助手席側サイドパネルを外して下さい。




② インストルメントパネル (メイン部) を取り外して下さい。



③ インストルメントパネルを取り外した状態です。



④ 左側 A ピラーを取り外していきます。

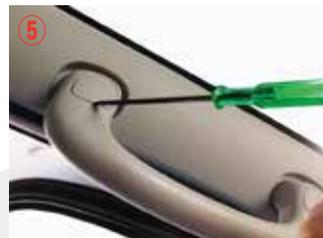

⑤ 小さなドライバーでボルトカバーを取り外して下さい。傷つきやすいので注意して下さい。



⑥ プラスドライバー#3を使用してアシストグリップを取り外して下さい。



⑦ プラスドライバー#3を使用してサンバイザーを取り外して下さい。



⑧ マップランプのカバーに爪を入れて少し浮かせて下さい。



⑨ 小さなドライバーを挟み、ゆっくり外して下さい。



⑩ ○の位置にピンがありますので押さえながら外して下さい。無理やり外すとピンが折れやすいので注意して下さい。



⑪ マップランプのコネクターを取り外して下さい。



⑫ ルームミラー裏側のコネクターを取り外して下さい。

【自動ブレーキ装着車は ⑧～⑪ の作業はありません。】



⑬ ミラー裏カプラーをミラーのカバー (黒色) ごと取り外して下さい。



⑭ ミラー裏カプラーのカバーを取り外して下さい。



⑮ ラインカバーを取り外して下さい。



⑯ ○の箇所を押して外します。



⑮ 上段のカバーのみを取り外して下さい。



⑯ ⑰ のピンを折らないように取り外して下さい。

【自動ブレーキ非装着車】

【自動ブレーキ装着車】



⑰ ラインガイドを外して下さい。配線をラインガイドから外して天井の中に引きこみます。※天井が元に戻らない可能性がありますので必ず行って下さい。



⑱ ミラー後の取り外した純正カプラー（オス側）をマップランプの裏へ引き込み、商品本体のカプラーを接続して下さい。

【自動ブレーキ非装着車】



⑲ 標準ボディは画像の箇所に商品カプラー（オス側 + ピンク線）と、同梱の RCA ケーブルを入線して下さい。
※ワイドボディは入線出来ないの
でマップランプ横に沿わせて入線して下さい。



⑳ カプラーを接続して下さい。

【自動ブレーキ装着車】



㉑ 商品とモニター配線（RCA ケーブル）を接続して下さい。A ピラーをつたい配線して下さい。
※黄色側は追加カメラ用です。



㉒ ナビ裏の4本の配線がつながった5ピンカプラーを見つけて下さい。



㉓ ⑲で入線したピンク色配線と RCA ケーブルを手順④で外したピラーを通しナビ裏まで配線して下さい。



㉔ RCA ケーブルとナビ本体のカメラ入力線を接続します。続いてピンク色の配線を5ピンカプラーのピンク配線（車速パルス）と接続し、絶縁テープで保護して下さい。

ナビ裏の車速パルス信号線に接続する

両面テープでバックミラーに貼り付けて下さい。フロント/サイドの切り替えスイッチとなります。

サイドカメラに接続 ← 赤
フロントカメラに接続 ← 白

付属の RCA ケーブルをナビ側のバックカメラに接続して下さい

バックカメラに接続

