スタビライザー補正ブロック

取付説明書

対応車種:NV350全車

始めにご用意いただくもの

- ・18mm ボックスレンチ
- ・10mm ボックスレンチ . メガネレンチ・19mm ボックスレンチ



T vehicle

株式会社ユーアイ

〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1 TEL: 072-363-8913/FAX: 072-363-8914

MAIL: info@ui-vehicle.com http://www.ui-vehicle.com

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。



①ジャッキ UP した後、馬をかけて 下さい。



②10mm のカバーボルトを4ヶ所 外して下さい。




③スタビライザー側はメガネレンチ の 10mm を使用してボトルを外し て下さい。



④カバーを取り外して下さい。





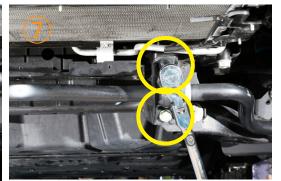



⑤~⑧片側 2 ヶ所ずつ、左右合計 4 ヶ所のボトルを外し、スタビライザーを取り外して下さい。(18mm ボックスレンチ使用)









⑨左右とも長穴の方を下側に向け、補正ブロックを取り付けて下さい。

⑩~⑫付属の 19mm ロングボルトを使用して取り付けて下さい。





