

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・本製品は車種別専用設計された商品です。対応車種以外には絶対に使用しないで下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
- ・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- 警告

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
- 参考

本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

警告

- 本品は取付可能な適合車種が決まっています。
- すべてのボルト、ナットに損傷がないか、指定位置に完全に締め付けられているか確認して下さい。
- 本製品は必ず取り付け説明書に準じて取り付けを行って下さい。本製品を加工、改造して取り付けした場合、本製品の性能が著しく低下し脱落等の重大な事故を起こす原因になる可能性がありますので、改造は絶対に行わないで下さい。

注意

- この取り扱い説明書は、本製品を使用している間は、大切に保管して下さい。又、本製品を譲渡、売却する際には、必ず本取り扱い説明書もお渡し下さい。
- 本製品は製品の性質上、車両に取り付け跡等の損傷を与える恐れがありますので、その点を十分にご了承の上、本製品の取り付けを行って下さい。
 - 本製品の性質的なものが起因し車両に損傷を与えた場合のクレームはお受けできませんでしたのでご了承ください。

内容物の確認

- ・フレーム L・R

・ベルト付リクライニングレバーx 2
- ・マット3枚

・ワッシャー 黒 x 5

・ワッシャー シルバー x 5

・ナット(ツバ付) x 5

手順

①3列目と4列目のシート合計6席分のリクライニング加工を施してください。 ※別紙参照


②純正のリクライニングレバーを外し、付属のベルト付きレバーと交換してください。



手順

③下記のように、ベッドフレームを配置しリクライニング加工を終えたシートと共締めして固定してください。

図 1

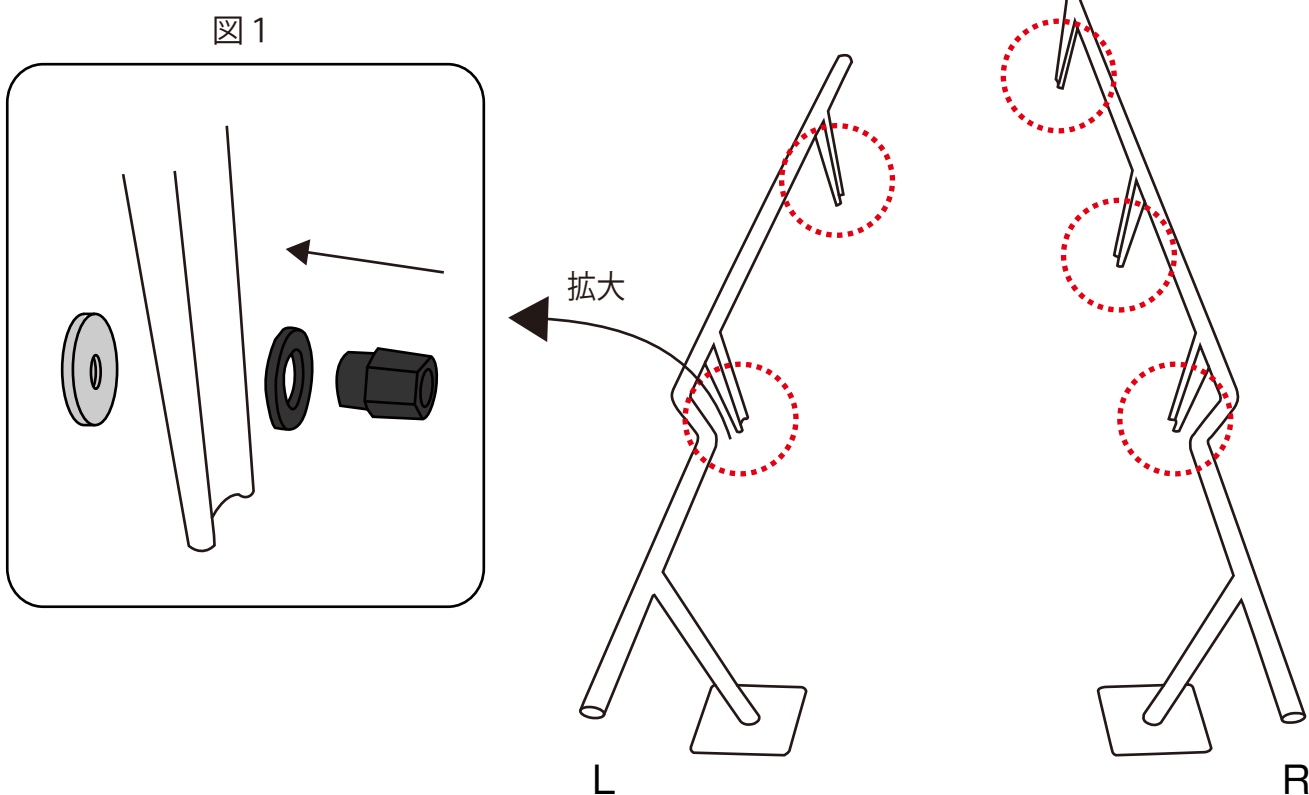

○印の5箇所とも
写真1. シートフレームを元の位置に戻し
写真2. 銀色のワッシャーを入れ
写真3. フレームを取付け、
写真4. 黒色ワッシャーとツバ付きナットで
固定してください。

写真1



写真2



写真3




写真4



④フレームの固定が終わればベッドマットを乗せて完成です。



使用方法

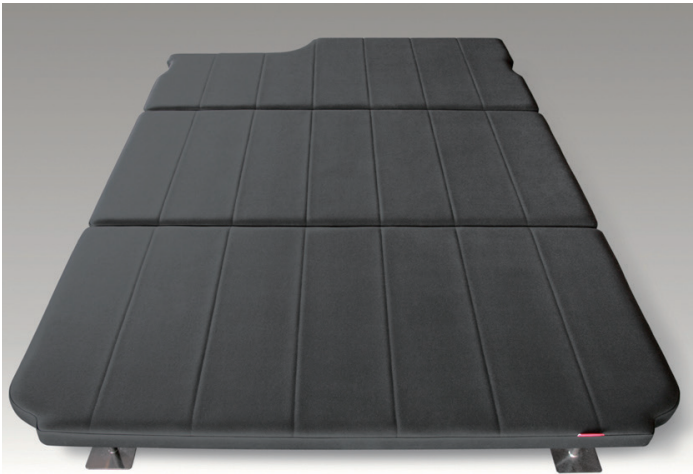

4人乗車時
3・4列目のシートをリクライニングさせ、
その上をベッドキット、
1・2列目を活かして4人乗り仕様。



7人乗車時
4列目のシートをリクライニングさせ、
その上をベッドキット、
1・2・3列目を活かして7人乗り仕様。

●商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。
尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による
故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
●本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

お問い合わせ窓口 ： 株式会社ユーアイ
MAIL:info@ui-vehicle.com http://www.ui-vehicle.com TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914 〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1