


## 固定ベルトの取り付け説明書

### 1. 固定ベルト後ろ側の取り付け方法



クォーターガラス後方にある黒丸ステッカーを外してください。

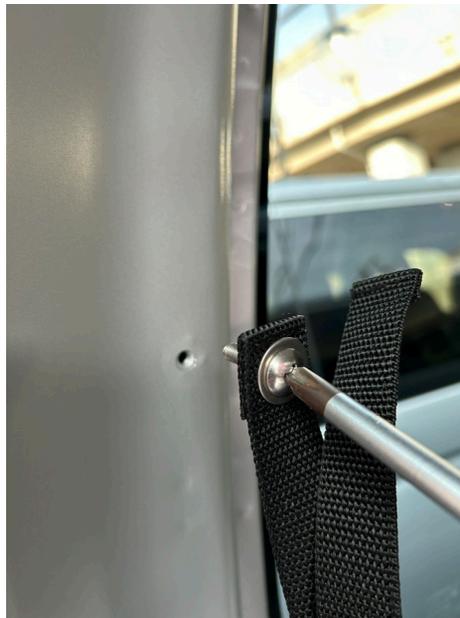

付属の固定ベルト後方用を取り付けてください。



クォーターガラス上部のカバーに  
マグネットボタンを取り付けてください。



カバーを車両に戻す際、車体に干渉しない位置を確認した上でドリル(5.5mm)で穴を開け取り付けてください。

クォーターガラス前方の黒丸ステッカーも外してください。



付属のマグネット付きステーを、付属のM6ボルトを使い固定してください。

## 2.固定ベルト前側の取り付け方法



セカンドシートベルトのアンカー上部にあるカバーを開けてください。

シートベルトアンカー上部のボルトをBOXレンチ(14mm)を使用し外してください。




アンカーボルトに付いている  
スペーサーを外してください。



上から順に入っています。



上の1番目のスペーサー(赤矢印)  
付属のスペーサーと交換してください。

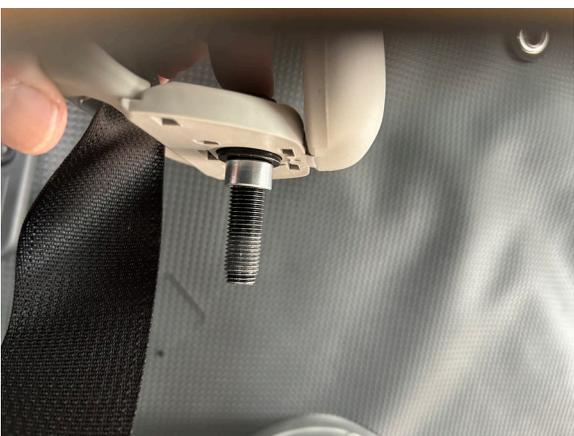

付属のスペーサーを戻し、



付属の前方用固定ベルトを挿入してください。



残りのスペーサーを順番に  
元の位置へ戻してください。

すべてのスペーサーを戻し終わったら  
Dピラーにシートベルトアンカーを取り付けてください。

