

- 付属品● 遮光パッド本体・吸盤・吸盤用粘着フィルム(ガラスアンテナ及び熱線ヶ所にご使用ください)・収納袋(リアセットのみ)

※吸盤用粘着フィルムは全ての吸盤ヶ所に付属しているものではありません。



収納袋付き(リアセットのみ)

株式会社ユーアイ
〒587-0063
大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
https://www.ui-vehicle.com

<吸盤の取付方法>



- 1～2. 窓の形を確認し、各ハトメに対し表面より吸盤を取り付けます。取付の際は、写真②の様に一度吸盤の頭側を指先で握って潰してからハトメに通します。
3. 写真③の様に吸盤の首部分までキレイに通れば出来上がりです。全てのハトメに対して吸盤を取り付けて下さい。

<粘着フィルムの取付方法>

- ※I～Ⅲ型(リアゲート部分のみ) / IV型～(リアゲート、右クォーターガラスのみ。【IV型～は、補足説明書をご確認下さい。】)
※ガラスアンテナ及び熱線ヶ所にご使用ください。



- 4～5. 窓の形に合わせて吸盤で仮止めして下さい。
6～7. 1ヶ所ずつ吸盤を外し、吸盤の接着面を確認後、吸盤がはみ出さないように粘着フィルムを貼って下さい。
リアゲート部分の全ての吸盤に対して同じ作業を行って下さい。
8. 粘着フィルムの上に吸盤を接着すれば完成です。

<フロント> ※I~IV型後期



9~10. ロゴマークが表になるように吸盤でフロントガラスに固定して下さい。
11. ルームミラー部分はマジックテープで固定して下さい。

<フロントサイド> ※I~IV型後期



12. 内側にフック止めがくるように吸盤で固定して下さい。
13~14. 装着したまま内側へ折り曲げ、フックで固定するとドアミラー一部を確認でき、半分だけでも使用出来ます。

<リアサイド> ※I~Ⅲ型【IV型~は、補足説明書をご確認下さい。】



15~16. シートベルトが有る場合、シートベルトの外側を通し窓の形に合わせて吸盤で固定して下さい。

17~18. スライド式小窓を開ける時は本体中央部分（3分割の真ん中）を止めているフックを外し進行方向後側へ折り曲げて、後側のフックで止めて下さい。
スライド式小窓部分だけが空き、小窓の開閉が出来るようになります。


●お手入れ方法●

※汚れを取る場合は基本的に水拭きで汚れを拭き取して下さい。汚れがひどい場合は柔らかい布等に中性洗剤を薄めたものを浸し、軽く拭き取して下さい。
シンナー等の有機溶剤は生地を傷める場合がありますので使用しないで下さい。

●注意事項●

※商品には万全を期しておりますが、万一不良等がございましたらお手数ですが、直ちに販売元へご連絡下さい。
ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品、に関しましては対応しかねますので予めご了承下さい。
※商品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承願います。

<吸盤の取付方向について>

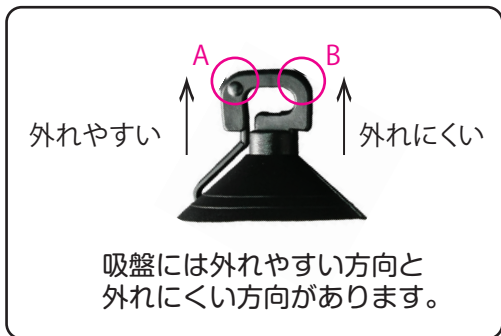

外れにくい方向（B）を外側に向けるように吸盤を取り付けて下さい。
Bを引っ張っても外れませんが、Aを引っ張ると簡単に取り外せます。

<吸盤の取付方法>
<粘着フィルムの取付方法>
<フロント>
<フロントサイド> は、
もう一枚の取り付け説明書
(I型～III型後期)を参照して下さい

- 付属品 ●
- 粘着フィルム 18枚
- ヘラ 1個

<リアサイドガラス 小窓付き車への取付方法>




- 1～2. 小窓用の遮光パッドの上下にマジックテープ（メス）がかかるように設置します。
- 3～4. 小窓を開ける時は後ろの遮光パッドをめくり、窓を開けて下さい。
5. 小窓の開ける位置が決まったらマジックテープで固定して下さい。

<リアクォーターガラス 埋込型アンテナ部分への取付方法>




- 7～8. シートベルトを避け、リアクォーターガラスに遮光パッドを吸盤で仮止めして下さい。
9. 取付位置が決まったら、1ヶ所ずつ吸盤を外し、吸盤の接着面を確認後、吸盤がはみ出さないように粘着フィルムを貼って下さい。（★粘着フィルムの貼り方は別紙参照）
（カーフィルム貼り施工をされているお車にはこの工程は不要です）
10. 粘着フィルムの上に吸盤を接着すれば完成です。

<吸盤取り付け用粘着フィルムの貼付方法>

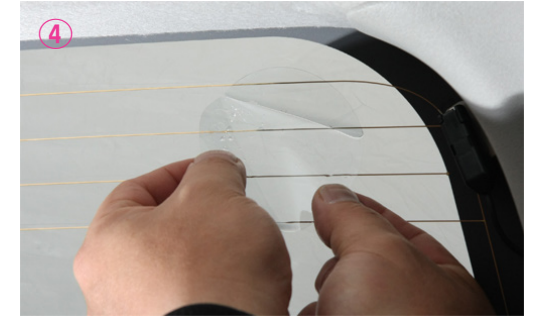

1. お皿などに水を張り、中性洗剤を少量（目安：500ミリの水に中性洗剤3滴）たらし、泡立てないように混ぜて下さい。
- 2～3. 粘着フィルムを1枚ずつ剥がし、中性洗剤を薄めた水に接着部分を浸します。
- 4～5. 吸盤を取り付ける位置に粘着フィルムを合わせ、付属のヘラで中の空気と水を抜いていきます。

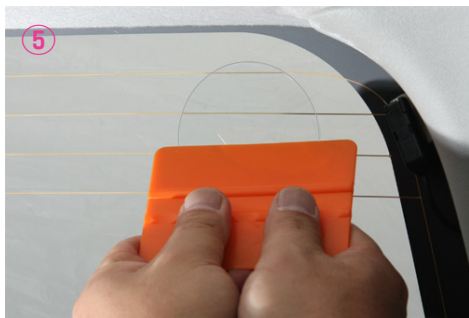

6. 表面のすべりが悪い時はタオルや雑巾などでヘラを包み、作業を行って下さい。

※粘着フィルム貼付完了後、1日～2日間は乾燥させて下さい。

■ ご注意 ■

粘着フィルムの貼付作業および剥がし作業でのガラス、プリントアンテナ、熱線などの破損・故障は一切責任を負いかねますので、予めご了承下さい。