

カムロード 遮光パッド 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。その後大切に保存し、必要なときにお読みください。「取扱説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
 注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
 参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

⚠ 警告

本製品はカムロード専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。

取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

- ・遮光パッド本体 (フロントガラス用 1枚・フロントドアガラス左右用 各1枚)
- ・吸盤 (20個)
- ・収納袋 (1枚)

【吸盤の取付方法】




①～② 窓と遮光パッドの形を確認し、各ハトメに対し表面から吸盤を取り付けます。

取付の際は、写真②のように一度吸盤の頭側を指先で潰してからハトメに通します。

③ 吸盤の首部分まできれいに通れば完成です。

すべてのハトメに吸盤を取り付けて下さい。


【吸盤の取付方向について】

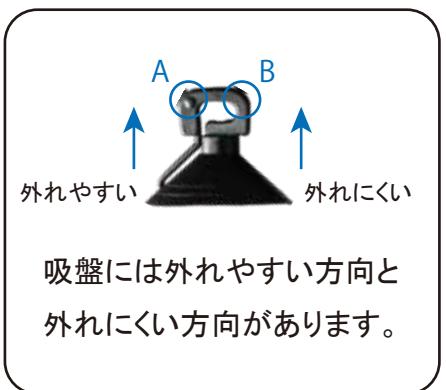

外れにくい方向 (B) を上側にくるように吸盤を取り付けて下さい。

(B) を引っ張っても外れませんが、(A) を引っ張ると簡単に取り外せます。

【フロントガラスの取付方法】

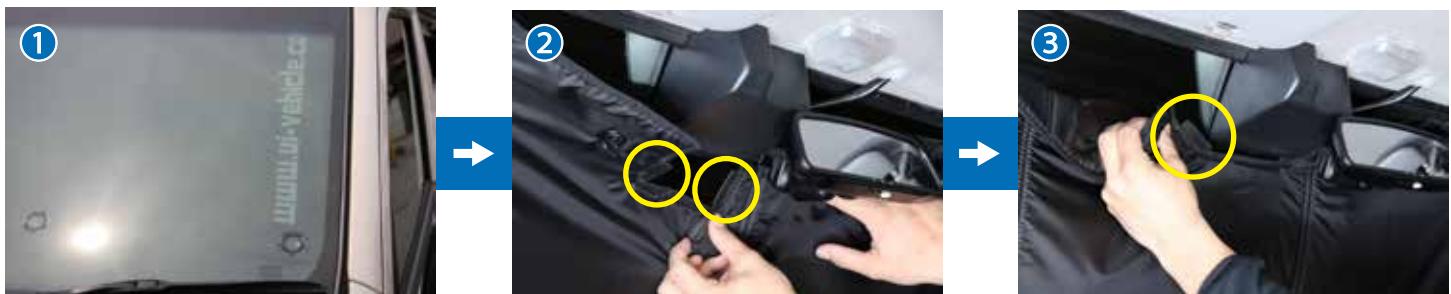

- ① ロゴマークが外側になるように固定して下さい。
- ② 黒色プラスチックをフロントセンサーカメラカバーとフロントガラスの間に差し込んで下さい。
- ③ 位置が出せたら吸盤をしっかりと押し込み固定して下さい。



- ④ 吸盤の外れ防止の為、フロントバイザーを合わせてご使用下さい。

●お手入れ方法●

- * 汚れを取る場合は基本的に水拭きで汚れを拭き取って下さい。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布等に中性洗剤を薄めたものを浸し、軽く拭き取って下さい。
- シンナー等の有機溶剤は、生地の表面を傷める場合がありますので使用しないで下さい。

●注意事項●

- * 商品には、万全を期していますが、万一不良等がございましたらお手数ですが、直ちに販売元にご連絡下さい。
- ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品、に関しましては対応しかねますので予めご了承下さい。