

NV350キャラバン専用防音・断熱セット 「スライドドア防音セット」施工の手引き

この度はお買い上げありがとうございます。
この施工の手引きをよくお読みのうえ、安全に注意してご使用下さい。
また、クルマの安全性を損なう恐れがありますので、施工は専門店で行って下さい。

- 1 スライドドア内張りをスライドドアから取り外し、本製品をスポンジ面が見える状態で穴位置を合わせてセットします。
- 2 スライドドアの内張りを元の状態に戻します。この時、スライドドアの動作に支障が無いが、確認を行って下さい。

※年式やグレードによっては、取付を行う際に、干渉する部分の切除や穴開け加工など、本製品の一部を加工して取付をする必要があります。充分にご注意頂き、ハサミやカッターナイフなどを使って加工して下さい。

製品についてのお問い合わせ

フェリース ソニード

Tel 0745-53-2220 Fax 0745-53-5759 E-mail info@felisoni.jp

月～金 9:00～12:00、13:00～18:00(祝・祭日は休み)

NV350キャラバン専用 サイドパネル防音セット 施工の手引き


この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
この施工の手引きをよくお読みのうえ、安全に注意してご使用下さい。
また、クルマの安全性を損なう恐れがありますので、施工は専門店で行って下さい。

- 1 製品を取り付ける車両のサイドパネル部の内張りを取り外します。
- 2 車両外板の室内側に製品を貼り付けますので、貼り付け部をよく清掃してください。
- 3 製品のはく離紙をはがす前に、まず製品の貼り付け位置を確認して下さい。
- 4 下の図を参考に、製品を貼り付けます。
- 5 取り外した内張りを元の状態に戻して完了です。


《助手席側サイドパネル》



施工時はこのステーをいったん取り外し、貼り付け完了後に再度取付して下さい。
(運転席側も同じです。)

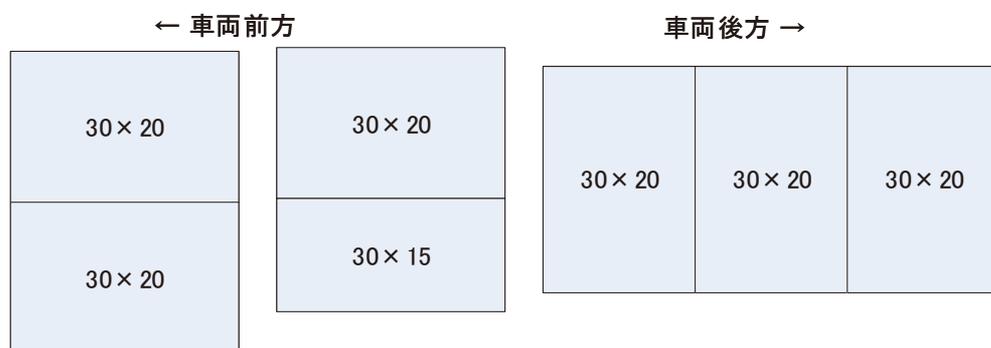


《運転席側サイドパネル》

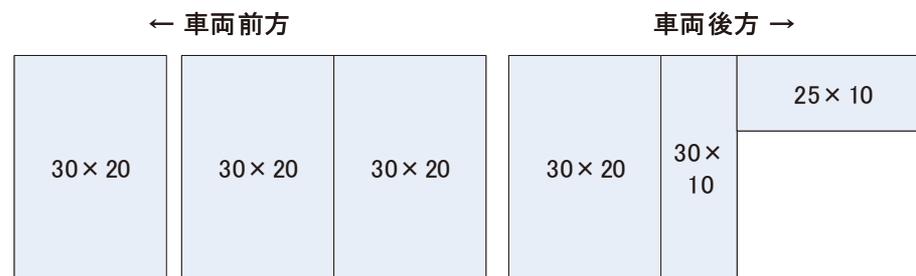

《運転席側スライドドア対面部》

※片側スライドドア車両のみ対応

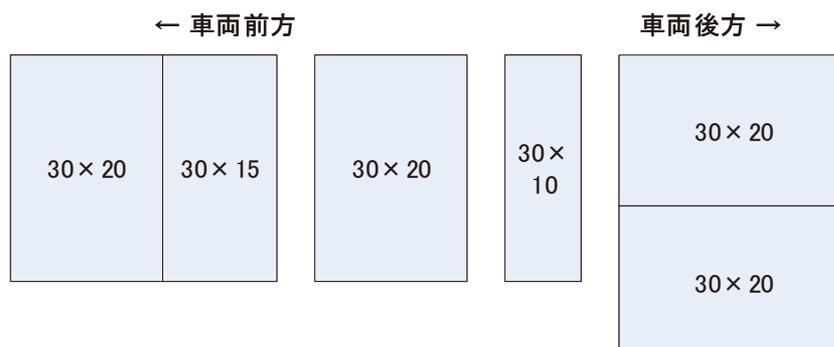

※スーパーロングの場合は、上図スライドドア対面部とサイドパネル部のあいだに30×20を片側に2枚ずつ追加施工して下さい。

製品についてのお問い合わせ

フェリス ソニード

Tel 0745-53-2220 Fax 0745-53-5759 E-mail info@felisoni.jp

月～金 9:00～12:00、13:00～18:00(祝・祭日は休み)