

- 付属品● 300mmアルミレール×2、1000mmアルミレール×2、フロントレール取付土台、レールエンドキャップ×8、レール用移動ナット×8、6x20mm六角ボルト×2、6x30mm六角ボルト×14、6x40mm六角ボルト×2、シム×12、アイボルトM6×8、ジュラコンワッシャー×8

株式会社ユーイ

〒587-0063

大阪府堺市美原区大饗158-1

TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914

MAIL:info@ui-vehicle.com

<https://www.ui-vehicle.com>

202503




- 1~2. 純正のキャップを外し、ウェザーストリップゴムを外します。
3. 付属のフロントレール取付土台を写真の向きにインストールします。



5. フロントレール取付土台の中央穴を6x30mmボルトで固定して下さい。
6. 続いて300mmアルミレールを合わせ、進行方向前側の穴を6x40mmボルトで固定して下さい。
7. 進行方向後側の穴を見つけ、6x20mmボルトを使用して固定して下さい。



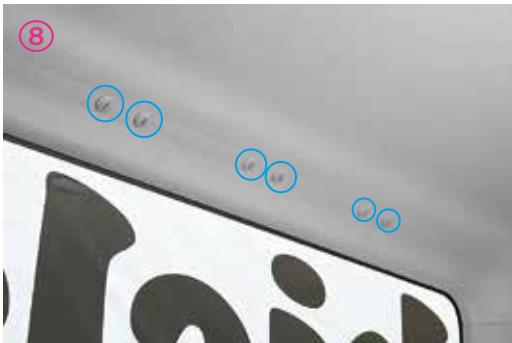

8. 続いて、荷室部ユーティリティナットのキャップを外して下さい。

9. 付属のシムをユーティリティナット部分に両面テープ等を使用して固定して下さい。 (レール取付時、落下防止の為)

10~11. 1000mmアルミレールを6x30mmボルトを使用して固定して下さい。



12~14. レール用移動ナットをレールにはめ込んで下さい。

アイボルトにジュラコンワッシャーをセットしてレール用移動ナットに取り付けて完成です。

