



- 付属品● 300mmアルミレール×2、1000mmアルミレール×2、フロントレール取付土台、フロント取付ステー（L型）×2、リア取付ステー（T型）×2、キャリアバー×2、キャリアパッド×4、キャリア取付グリップボルト（8x20mm）×4、ステー取付グリップボルト（6x10mm）×8、レールエンドキャップ×8、レール用移動ナット×8、6x20mm六角ボルト×2、6x30mm六角ボルト×14、6x40mm六角ボルト×2、シム×12

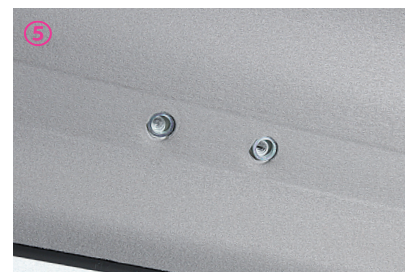

- 1～2. グリップボルト(6x10mm)を使用してフロント取付ステー（L型）を固定して下さい。  
3. キャリアバーにキャリアパッド通し、お好みの高さで固定して下さい。  
(8x15mmグリップボルト使用)

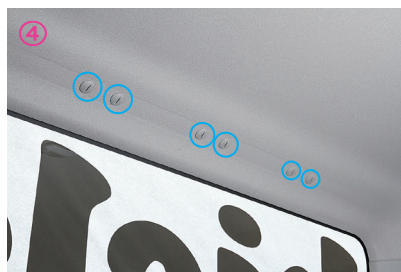

4. 続いて、荷室部ユーティリティナットのキャップを外して下さい。  
5. 付属のシムをユーティリティナット部分に両面テープ等を使用して固定して下さい。（レール取付時、落下防止の為）  
6～7. 1000mmアルミレールを6x30mmボルトを使用して固定して下さい。



8. レール用移動ナットを取り付けて下さい。  
9～10. 手順1～3同様にグリップボルト(6x10mm)を使用してリア取付ステー（T型）を固定し、キャリアバーを固定して下さい。



## ●注意事項●

- ※商品には万全を期しておりますが、万一不良等がございましたらお手数ですが、直ちに販売元へご連絡下さい。  
ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品、にしましては対応しかねますので予めご了承下さい。  
※商品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承願います。