


200系ハイエース専用 リアタイヤハウス防音セット 施工の手引き

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
 この施工の手引きをよくお読みのうえ、安全に注意してご使用下さい。
 また、クルマの安全性を損なう恐れがありますので、施工は専門店で行って下さい。

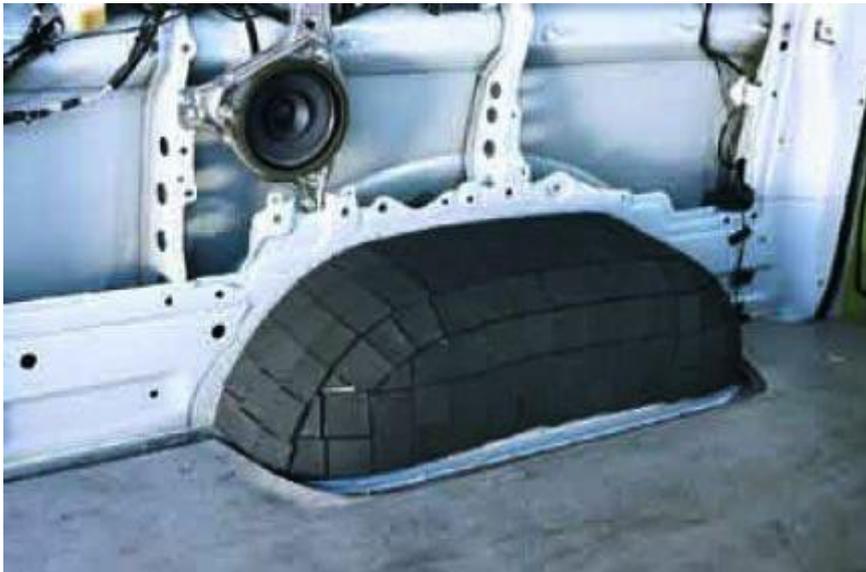

左の図を参考にリアタイヤハウス全面を覆うかたちで施工します。
 一枚一枚の間隔は詰めすぎないで
 少しずつ間隔を開けて施工してください。
 箱の中に仕切り板が入っています。
 それぞれが片側ずつの分量となります。