




この度は、アルミスライドバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全かつ、末永くご使用いただくために、本取付説明書を必ずお読み下さい。

警告

本製品は、ハイエース専用となっております。
それ以外の車種でのご使用はお控え下さい。
取り付けの際の事故・取り付け後の事故・破損等・天災等の不可抗力や
お客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は
一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。


内容物 (取り付ける前に必ずご確認ください)

● 付属品

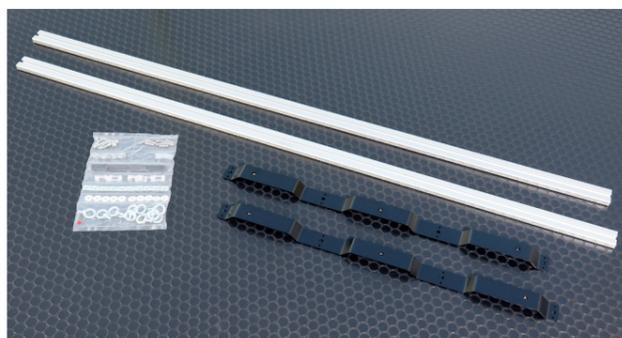

アルミスライドバー	2本
ブラケット	2本
ナットセット	1袋

● ナットセット

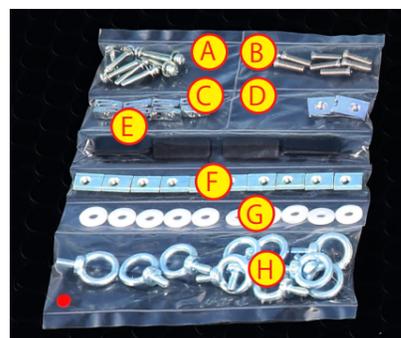

A	鍋 +M5×25 P3	8本
B	極低頭キャップ 6×20	8本
C	M5 ターンナット	8個
D	M6 クリップナット	2個
E	エンドキャップ	4個
F	移動ナット	10個
G	アイボルト用 ジュラコンワッシャー	10個
H	M6 アイボルト	10個

取付手順



①天井トリムの後方側を取り外します。




②～③純正トリム固定ブラケットの後側をスポットカッターなどでスポット溶接を切り落として純正トリム固定ブラケットを取り外して下さい。この作業を左右同じように行って下さい。



④～⑤取外した天井トリム前方のクリップとアシストグリップを取外して下さい。



⑥～⑦トリムを少し浮かし付属のクリップナット⑧をトリム固定ブラケットに付けて下さい。

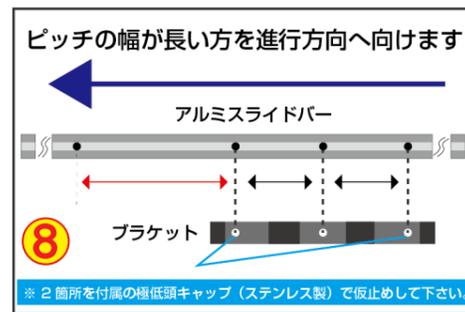

⑥で取り付けしたクリップナットの位置に付属の極低頭キャップボルト⑧で仮固定して下さい。



アルミスライドバーを水平にし⑪のように水平位置と一番後ろ側の穴位置にマーキングして下さい。



⑦⑧で固定したアルミバーを外して下さい。



⑩でアルミスライドバーの最後方部分にマーキングをした穴位置に穴を開けて下さい。



9mm の穴を開けて下さい。



付属 M5 ターンナット ㉔を差し込んで下さい。



アルミスライドバーブラケットを付属 M5×25 ワッシャ付ボルト ㉕仮固定して下さい。



もう一度アルミスライドバーを仮固定して下さい。



水平、穴位置を確認して下さい。



⑩～⑰確認が出来れば残りの3箇所を穴開け作業して下さい。



※マーキングをすると作業がしやすくなります。



⑳～㉑付属ターンナット㉔、M5×25 ワッシャ付ボルト㉕を使いブラケットを固定して下さい。



同じ作業を反対側にも施工して下さい。



天井トリムを取り付けて下さい。



アルミスライドバーに移動ナットを差し込んで下さい。



移動ナットは片側に5個使用します。



付属のエンドキャップを差し込みます。方向を確認して取り付けして下さい。



⑥のクリップナットの位置から本体に取り付けして下さい。



アイボルトにジュラコンワッシャーを取り付けをし、移動ナットに取り付けをして下さい。



完成です！