



# VAN TOURER

対応車種: ジムニーノマド(JC74W)

## ジムニーノマド ハニカムトレー 取付説明書

株式会社ユーアイ

〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1

TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914

MAIL:info@ui-vehicle.com

https://www.ui-vehicle.com

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| ⚠ 警告 | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。      |
| ⚠ 注意 | 取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。 |
| 参 考  | 取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。                |

### ⚠ 警告

本製品はジムニーノマド用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。  
取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


### 内容物(はじめにご確認ください)

・ハニカムトレー ・ステー 2枚  
・6×60 ボルト 4本 ・6×18 ボルト 4本

### 取り付けの際に必要なもの


・クリップ外し ・3番プラスドライバー

### ハニカムトレー取り付け手順

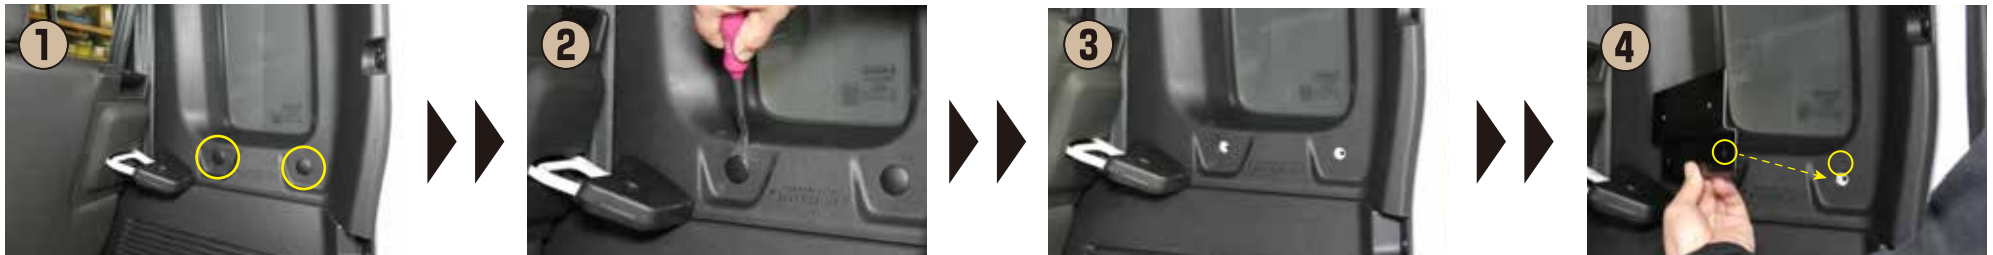

①～③ リア小窓部分の純正ピンを左右2ヶ所ずつ、ピン外しを使用して外して下さい。

④ 付属のステーを純正の穴位置に合わせます。

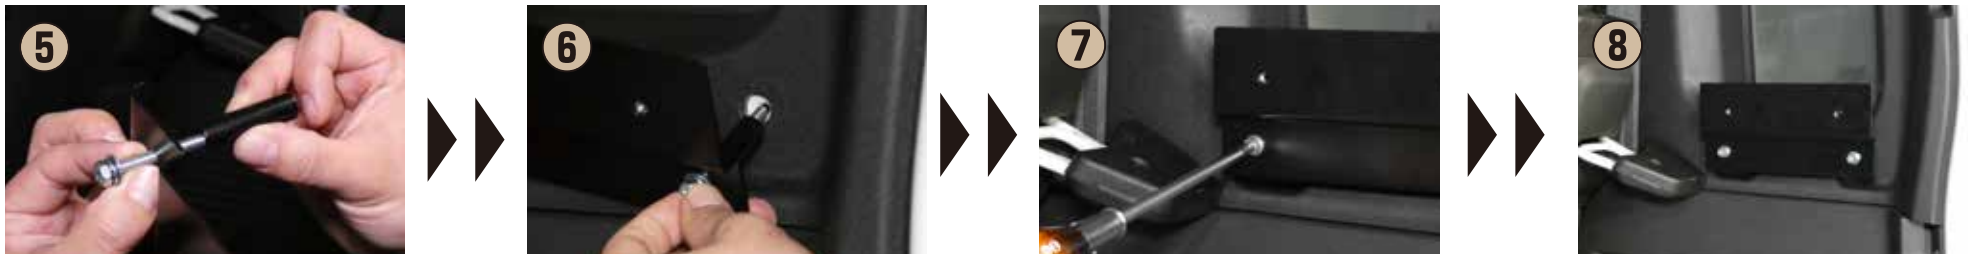

⑤～⑥ 付属のロングボルトと長いスペーサーを合わせて純正穴に取り付けして下さい。

⑦～⑧ プラスドライバーで増し締めして下さい。



⑨～⑪ ハニカムトレイ取り付けステーをお好みの位置に取り付けて下さい。

⑫ ハニカムトレイを上からはめ込んで下さい。



⑬ 完成

