

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・本製品は車種別専用設計された商品です。対応車種以外には絶対に使用しないで下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
- ・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- 

警告

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 

注意

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
- 

参考

本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

警告

- 本品は取付可能な適合車種が決まっています。
- すべてのボルト、ナットに損傷がないか、指定位置に完全に締め付けられているか確認して下さい。
- 本製品は必ず取り付け説明書に準じて取り付けを行って下さい。本製品を加工、改造して取り付けした場合、本製品の性能が著しく低下し脱落等の重大な事故を起こす原因になる可能性がありますので、改造は絶対に行わないで下さい。

注意

この取り扱い説明書は、本製品を使用している間は、大切に保管して下さい。又、本製品を譲渡、売却する際には、必ず本取り扱い説明書もお渡し下さい。

- 本製品は製品の性質上、車両に取り付け跡等の損傷を与える恐れがありますので、その点を十分にご了承の上、本製品の取り付けを行って下さい。
- 本製品の性質的なものが起因し車両に損傷を与えた場合のクレームはお受けできませんのでご了承ください。

必要工具

- ・プラスドライバー #2
- ・10mm, 14mmボックスレンチ
- ・電動ドリル 3/6/9mmドリル
- ・内張り外し

内容物の確認



- ・運転席側フレーム
- ・助手席側フレーム
- ・マット3枚(内、1枚はフレーム付)
- ・固定用ベルト
- ・ワッシャー(黒) X 2
- ・ワッシャー(シルバー) X 4
- ・5x45 ボルトトラス x 1
- ・M5ターンナット x1
- ・カーペット(黒地)



3列目シートを外して下さい



リアクォーターコンソールを外して下さい



2列目シートを外して下さい



4列目シート止め具を外して下さい



付属のカーペットを後側より敷いてください



助手席側フレームを仮固定して下さい



純正ナットを使用



フレームの脚が地面より垂直に立っている部分を確認して下さい



脚部分の固定穴位置を決めて下さい



サイドステップトリムに対し垂直に
小さめの穴を開けてください



この時点では小さめの穴で、後の行程で
最終的に 9mm の穴を開けます



続いてサイドステップトリムを外し、
内部のイージクローザマウントを外して
下さい



ターンナットを入れるために 9mm の穴を
開けて下さい



イージクローザマウントを取付後、
M5 のターンナットを入れて下さい



サイドステップトリムに 9mm の穴を
開けて復旧して下さい



助手席側フレームを固定して下さい



先に取り付けたターンナットに対して
付属の 5x45mm ボルトで固定して下さい
以上で助手席側フレームの取付は完了です



運転席側フレームを取り付ける為に 3 列目
シートのシートベルトを取り外して下さい



2列目右側のシートベルトも同じく
取り外して下さい



フレームを取り付ける前にシートベルト
巻き取り機をフレームの間に通して下さい



付属のワッシャー（シルバー）を 2 枚
入れて下さい



付属のワッシャー（ブラック）と
純正ナットで取り付けて下さい




運転席側フレームを取り付けて下さい



シートベルトを取り付けて下さい



運転席側フレームの取付完了

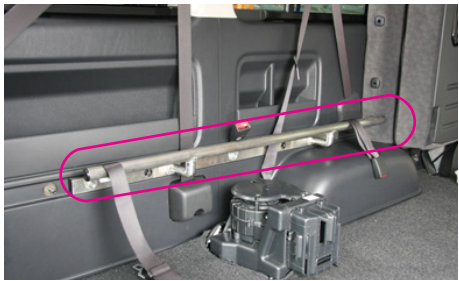

3 列目シートのショルダー部分に
付属のベルトを取り付けて下さい



ベッドマットを縦位置に置き、先に取り
付けたベルトで倒れないように固定して
下さい



付属のプラスチックのヒンジを外して
フレームとベッドマットを固定して下さい



**必ず手締めでボルトがナットに 2～3 山
入ったのを確認して工具を使って下さい**



ベッドマットの跳ね上げがスムーズに
行える高さで締め付け具合を調整して下さい



運転席側ベッドマットの取付完了



ベッドマットを出す時は折りたたみの脚を
必ず出してから行って下さい



ベッドマットを敷いて完成です

- 商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。
尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

株式会社 ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

