


## カムロード 9インチパネル部品構成



⑤ 本誌

# カムロード 9インチパネル加工方法

下記赤線の寸法通りにカットする

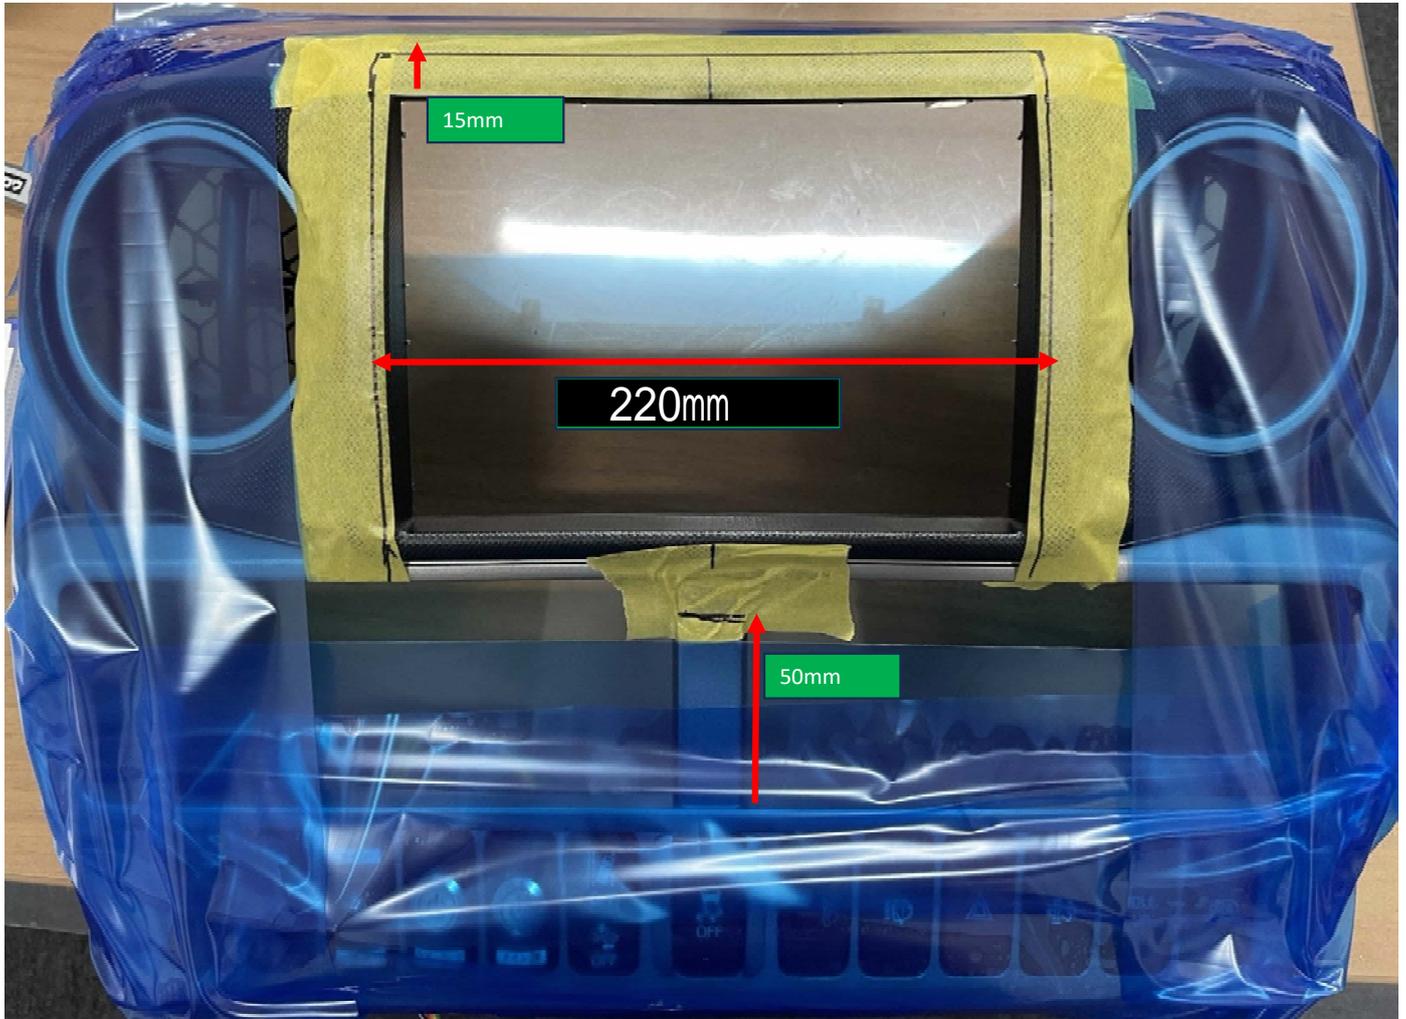


注意：写真の上記3か所にマスキングテープを張っておくパネル設置時傷の恐れあり

## カムロード9インチパネル取付要領書

パネルを外し写真のように金具を固定

上部2個のビスはナベM6x18を使用 下部は純正を使用

2個の金具をM4x15のビスにて組み合わせる

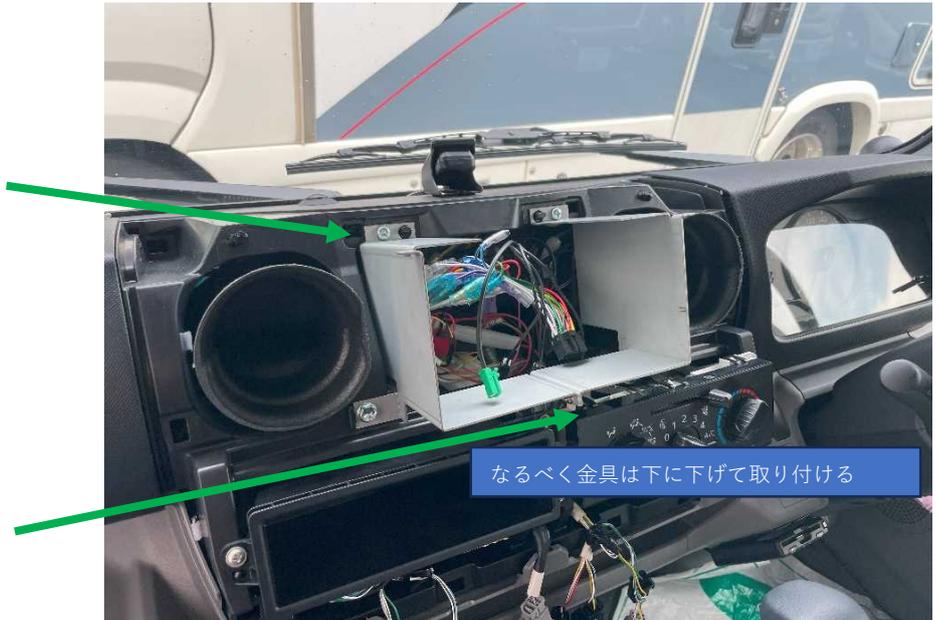

写真のようにナビに固定用金具を取り付ける（左右あり）サラまたは低頭ビスM5x8にて固定



カット済のパネルをつける



ナビを設置



写真の位置に同梱のスポンジ  
テープを張ります



パネルを設置矢印にM3x15ビス  
にて固定

