

VPC001GA 取付手順書

カムロード VANTECH2024年モデル 取付例

1. 初期状態(例)です。取付されているカーナビ等によっては写真と異なる場合があります。



2. カーナビを取外します。



3. モニターの配線を抜き、フロントガラス側に倒します。
4. センターパネルを取外します。



フロントガラス
側に倒す

センターパネルを
取外す

5. センターパネル裏のコネクターを取外します。



6. ハンドルを下げます。



7. 右ブレーキ液タンクカバーを取外します。

8. コネクターを取外します。



コネクターを
取外す

9. メーター左下パネルを取外します。
10. コネクターを取外します。



11. メーター上パネルを取外します。



12. メーターを取外します。
13. コネクターを取外します。




14. 取付説明書に従い、配線の接続します。

15. コネクターのRCAジャック(メス)をバックカメラからの信号線に接続します。
必要に応じて変換プラグ(オス-オス)を使用します。



16. コネクターのPCAプラグ(オス)をカーナビに接続します。

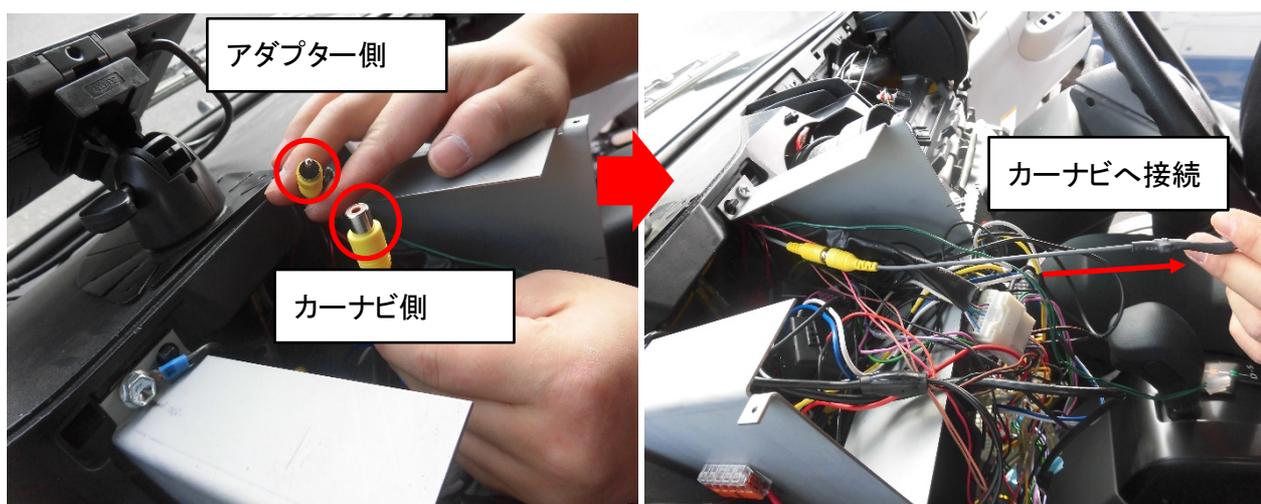

17. ステアリングコラムカバーのネジを取外します。



18. ステアリングロアカバー/アッパーカバーを取外します。




19. ステアリングコラムの上側にあるコネクタを確認します。


(コネクタ部拡大)



20. コネクタを取外します。

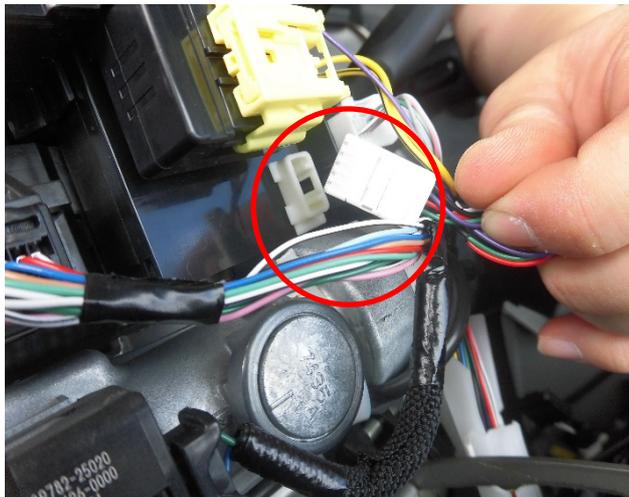


21. CAN接続コードのコネクターを接続します。

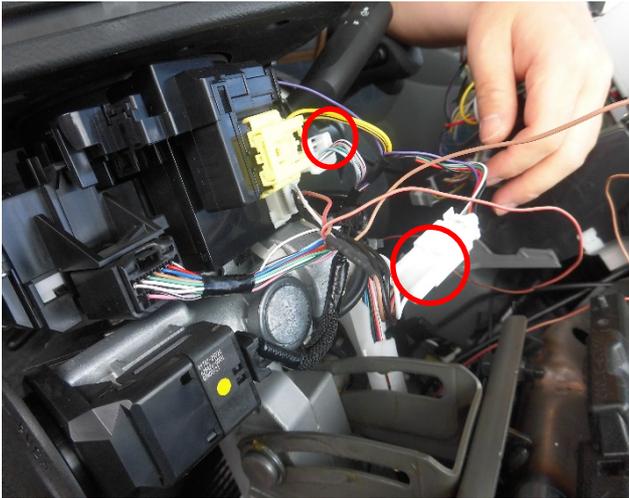

22. 配線のACCを接続します。


(配線例: 写真は配線のギボシ端子を切断して差し込み型コネクタを使用する場合)

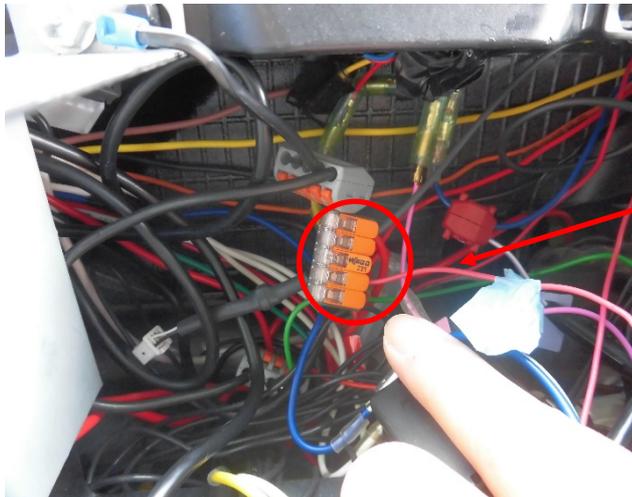

ACC配線

23. 配線のアースを接続します。

(接続例: 写真は配線のクワガタ端子を切断して差し込み型コネクタ使用の場合)

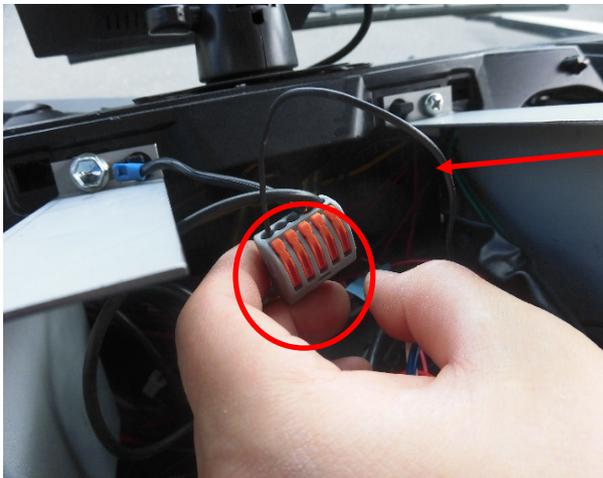

アース配線

24. アダプター本体のスイッチを設定します。その後本体を設置します。

(設置例: アダプター本体の底面に両面テープを貼り付けます。
それをメーター裏に固定します。このときメーターと干渉しないように位置合わせをします。)



25. アダプター本体にコネクタを接続します。



26. メーターが取付けられることを確認します。



27. カーナビを接続します。エンジンをかけてシフトレバーをRにします。
バックカメラの映像が映ることを確認します。
ハンドルを左右に回し、ガイドラインが連動して動くことを確認します。



28. エンジンを切り、外したパネル等を元に戻します。

以上