

# ステアリングダンパーキット Type-2/ARCHI【取扱説明書】

[対応車種:Z900RS/CAFE] Parts No.124-031XXXX


この度はステアリングダンパーキットをお買い上げいただき誠に有難うございます。

## 注意

- ・本製品を取り付けし、ご使用になる前に本取り扱い説明書をお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクなどは、車輛のメーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。

## 1:キット内容

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| ① メインプレート                 | ⑧ キャップボルト 8X20          |
| ② ベースプレート                 | ⑨ ボタンキャップボルト 8X20       |
| ③ Type-2 / ARCHI マウントプレート | ⑩ キャップボルト 6X20          |
| ④ YSS ステアリングダンパー          | ⑪ キャップボルト 6X15          |
| ⑤ YSS ダンパーランプ Type-B      | ⑫ ワッシャー O15.8X18.5XT1.5 |
| ⑥ マウントプレート用ボス             | ⑬ Oリング O14X110          |
| ⑦ キャップボルト 8X45            |                         |

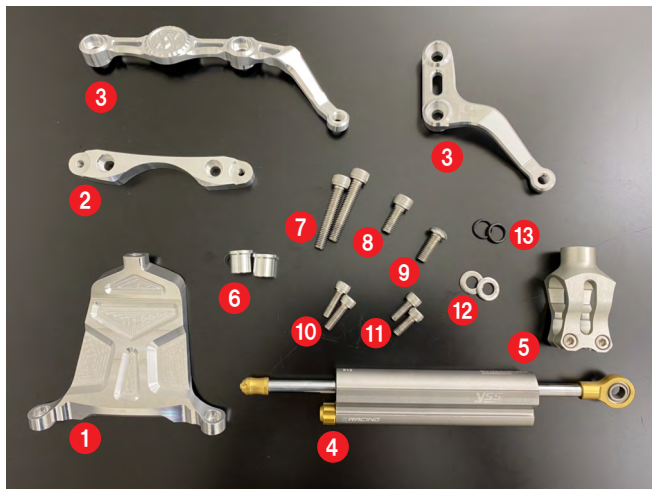

※ブラケットキットのみお求めいただいた場合は、④・⑤のパーツは付属いたしません。

## 2:取り付け方法

### ベースプレートの取り付け

タンクマウントボルト・フロント側を2本取り外してください。

- ⑩キャップボルト 6X20を使用し、②ベースプレートを固定します。  
(締め付けトルク8~10N/mm)



## メインプレートの取り付け

①キャップボルト 6X15を使用し、②ベースプレートに①メインプレートを固定してください。

(締め付けトルク8~10N/mm)

※固定後ハンドルを左右にきり、ハンドルホルダを固定しているクリップと干渉しないことを確認してください。

干渉するようであれば、クリップを差し替えて向きを変更し、干渉しない様に調整してください。



## ダンパークランプの取り付け

⑧キャップボルト 8X20、⑤ダンパークランプ、⑬Oリング、⑫ワッシャーの順番にセットし、①メインプレートにダンパークランプを固定してください。

(締め付けトルク15~22N/mm)



## マウントプレートの取り付け

Type-2の場合は下図A、ARCHIの場合は下図Bの様に⑥マウントプレート用ボスをセットしてください。



図A




図B

⑦キャップボルト 8X45を使用しマウントプレートを固定してください。

## ステアリングダンパーの取り付け

ダンパークランプにステアリングダンパーを取り付けます。  
下図に示す位置にクランプをセットし仮組みしてください。

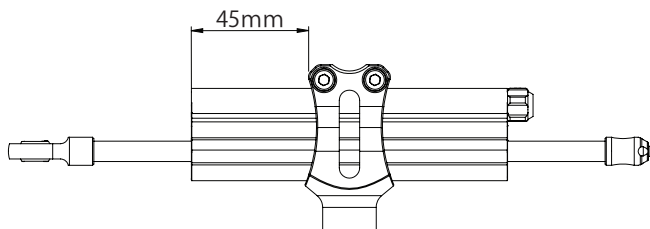


仮組み後、ステアリングダンパーピロボールと③マウントプレートを固定します。

⑨ボタキャップボルト 8X20、⑫ワッシャー、⑬Oリング、ピロボールの順に部材をセットし、③マウントプレートに固定してください。

固定後、ハンドルを左右にきり車体への干渉がないことを確認してください。

同時にステアリングダンパーのストロークが左右均等になるようにクランプ位置を調整してください。

調整後クランプを固定してください。

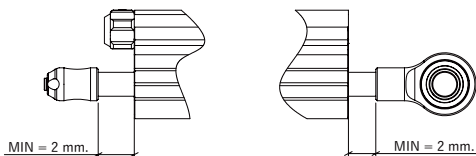

※図に示すように、2mm以上のクリアランスは必ず必要です。

## セッティング

1 ダンパーの調整ダイヤルを右に回して最強にセットし、その状態から15クリック左に回してください。

この状態からお好みの減衰に調整してご使用ください。

### 注意

最強から3クリック戻しの範囲では絶対に使用しないでください。

減衰が効きすぎて重大な事故を起こす場合があります。

減衰の効きすぎはハンドリングに重大な影響を与えますので、必ず適度な減衰に調整してご使用ください。

YSS JAPAN 輸入販売元 (株) ピーエムシー  
〒656-2131 兵庫県淡路市志筑3071  
☎0799-60-0080

WORLD CLASS SUSPENSION

