ＺⅡタイプテールランプステーキット Parts No 140-2031 対応車種 ゼファー1100

この度は、ＺⅡタイプテールランプステーキットのお買い上げ、誠に有難うございます。

- 本製品はレーザーカットにより製作されておりバリ等によってケガをする恐れがございます。取り付け作業を安全に行う為にヤスリを使用してバリ等を除去してご使用ください。
- ご使用の際、亀裂などが発生していない事を定期的に点検し、異常がある場合は即座に使用を中止してください。

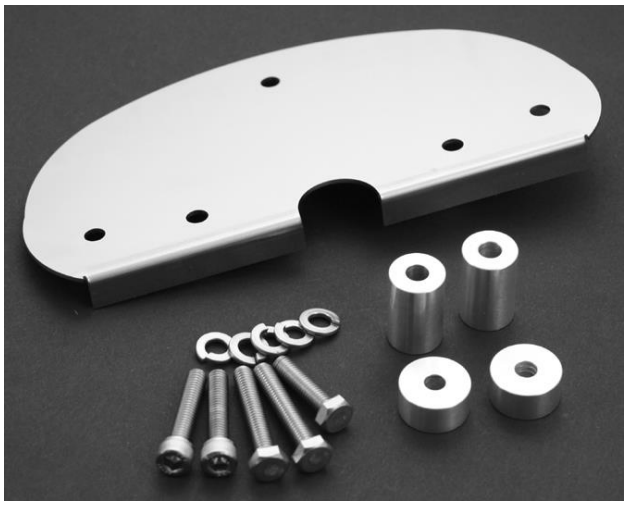

付属品内容確認

付属品の内容をご確認ください。

1. ステー本体 x 1枚
2. マウントスペーサー（OD.20mm・L10mm） x 2個
3. マウントカラー(OD.16mm・L20mm) x 2個
4. ボタンヘッドボルト M6-L25 x 1本
5. ボタンヘッドボルト M6-L35 x 2本
6. 六角ボルト M6-L35 x 2本
7. スプリングワッシャ M6 x 2枚
8. 250 型カプラー用 オス端子 x 3個

別途ご用意していただく物。

ＺⅡタイプテールランプAssy

配線加工道具一式

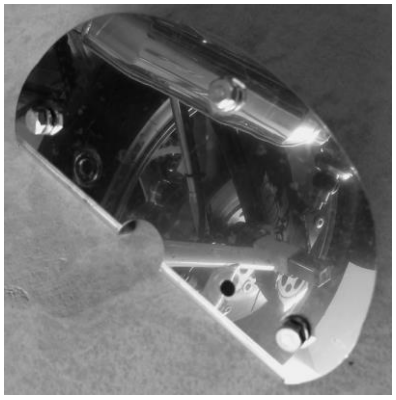

取り付ける前に

シート・テールカウル・テールランプ Assy を車体から取り外してください。

ナット等は再使用しますので、無くさないように十分注意してください。

テールランプの取り付け

1. 本体の一部が L 型（90度）に折り曲げられている事を確認し、この L 型の底辺部分を車輌前方へ向けて装着します。

まず、4. ボルトを1. 本体の中央上部の穴へセットし、5. ボルトを1. 本体の下側両端へセットします。

6. ボルトに7. ワッシャを1. 本体の裏面からセットし、3. カラーを通してください。

ＺⅡタイプテールランプの下側マウントナット部分2箇所の位置に6. ボルトをねじ込み固定してください。

車体への取り付け

5. ボルトに2. スペーサーをセットし、純正テールランプのマウント部分へ1. 本体をセットし、純正ナットとワッシャを使用して固定してください。

配線加工

ＺⅡタイプテールランプに8. オス端子を圧着工具を用いて取り付けてください。

純正テールランプの配線カプラーを使用します。細いピックを用いて、カプラー差し込み側の抜け止めピンを倒してカプラーから配線を抜き取ってください。

メインハーネス側の配線色と役割

青/赤ストライプ コード・・・ブレーキランププラスコード

赤色 コード・・・ポジションランププラアスコード

黒/黄ストライプ コード・・・アースコード

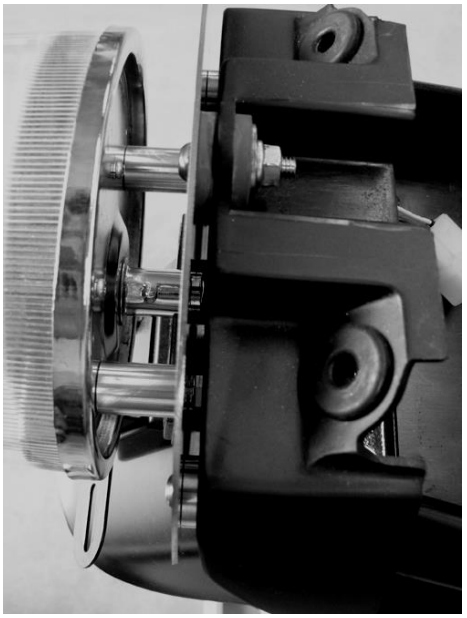

点灯確認

ご使用の前に、必ずポジション・ブレーキの点灯テストを行ってください。

点灯しない場合は、配線の挟み込みや球切れなどご確認の上、正常に点灯するように修理してご使用ください。

シート・テールカウルなど取り外した部品を元の通りに取り付けてください。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。