

テールランプマウントキット Parts No 161-101 対応車種 H2/750SS

この度は、テールランプマウントキットのお買い上げ、誠に有難うございます。

- 本製品はレーザーカットにより製作されておりバリ等によってケガをする恐れがございます。取り付け作業を安全に行う為にヤスリを使用してバリ等を除去してご使用ください。
- ご使用の際、亀裂などが発生していない事を定期的に点検し、異常がある場合は使用を中止して下さい。

付属品内容確認 付属品の内容をご確認ください。

1. ステー本体 x 1枚
2. ナンバーマウントブラケット x 1個
3. ダンパーブッシュ(OD.25mm・L12mm)x 3個
4. マウントカラー(OD.18mm・L7mm) x 2個
5. キャップボルト M6-L15 x 2本
6. キャップボルト M6-L30 x 1本
7. 六角ボルト M6-L30 x 2本
8. 六角ボルト M6-L25 x 2本
9. Uロック付ナット x 4個
10. フラットワッシャ M6x26xT1.6 x 3枚
11. フラットワッシャ M6x13xT1.0 x 4枚
12. スプリングワッシャ M6 x 5枚

取り付ける前に


- テールランプ Assy を車体から取り外して下さい。社外品のテールランプの場合は配線の色を確認してメモ書きして下さい。
- 3. ダンパーブッシュをテールカウルのクッションラバーに差込んで下さい。(STDのカラーは使用しません)
- 1. ステー本体に2. ナンバーマウントブラケットを取付けます。5. M6L15ボルトを、2. ブラケットと1. 本体に通し、裏面に11. ワッシャをセットして9. ナットで本締めして下さい。
- STDナンバーベースのクッションラバーを取外して、1. ステー本体に取り付けます。外径が大きい方が裏面出るように組込んで下さい。3. ダンパーブッシュを裏面側から挿入して下さい。

テールランプの取り付け

- 7. M6L30 六角ボルトに11. ワッシャをセットし、1. 本体の中央よりの7mm 穴に表面から通して下さい。
 - 8. M6L25 六角ボルトに12. スプリングワッシャと10. ワッシャをセットし、1. 本体の外側の7mm 穴に裏面から通して下さい。
 - 8. M6L25 六角ボルトに1. 本体の表面側から4. マウントカラーをセットし、テールランプを本締めして固定して下さい。
- ※テールランプを固定する際に、先にセットした7. M6L30 のボルトを落とさないように注意して下さい。

車体への取り付け

- 7. M6L30 六角ボルトをテールカウルの3. ダンパーブッシュの穴に通し、テールカウルシート側に貫通させます。STD のワッシャをセットして、12. スプリングワッシャをセットし、9. ナットで仮止めします。
 - 6. M6L30 ボルトに12. スプリングワッシャと10. ワッシャをセットして、1. 本体の STD ダンパーをセットした部分をテールカウルに仮止めします。
 - 7. M6L30 六角ボルトと6. M6L30 ボルトを本締めして下さい。
- ※7. M6L30 六角ボルトが空回りしますので、1. 本体とテールランプの隙間に10mm スパナを入れて、7. M6L30 六角ボルトを回らないように固定した状態で締め付けて下さい。

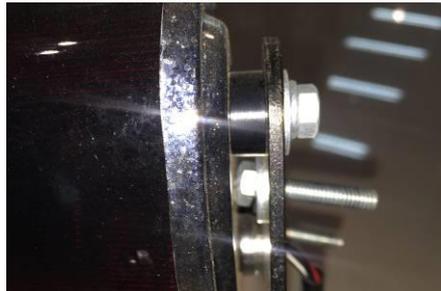

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい。