


【ハニカムナンバー灯 取り付け説明書】

適合車種 Kawasaki Z900RS Parts No.189-1273/1274/1275

この度はハニカムナンバー灯をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各 부품の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。
- ・アイアンフェンダーレスキット本体の取付方法につきましては 189-1306 の説明書をご参照ください。(PMC オンラインショップ商品ページ内に PDF データをご用意しています)

セット内容		
①	ハニカムナンバー灯本体	1 pc
②	ナンバー灯	1 pc
③	ナンバー灯取付ビス/ナット (2.5mm)	2 pc
④	フェンダーレスキット取付ビス (5mm)	2 pc
必要工具		
	六角レンチ (2.5mm)	1 pc
	六角レンチ (5mm)	1 pc

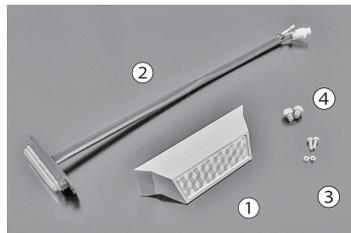

※付属品の内容をご確認ください。


取り付け手順



1. ②端子先端に赤 (高照度) 白 (低照度) いずれかを差し込みます。



*赤の選択例。使用しないギボシは絶縁処理をしておきます。

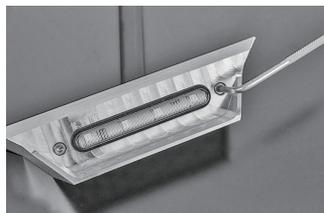


2. ③ボルト・ナットを使い②を①に固定します。(六角レンチ 2.5mm)



3. コードをフェンダーレス本体中央の穴に通します。



4. ④ボルトでフェンダーレス本体に固定します。(六角レンチ 5mm)

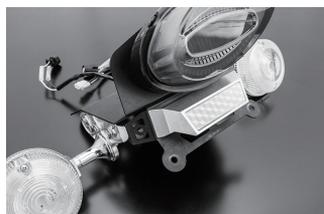

【完成】

- ・装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。
- ・製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第 2・4 土曜日 9:00～17:00

(第 1・3・5 土曜、日曜、祝日は定休日)