

【ハニカムウインカーブラケット（汎用ウインカー用） 取り付け説明書】

適合車種 Kawasaki Z900RS Parts No.189-1293/1294/1295

この度はハニカムウインカーブラケットをご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。
- ・アイアンフェンダーレスキット本体の取付方法につきましては 189-1306 の説明書をご参照ください。（PMC オンラインショップ商品ページ内に PDF データをご用意しています）

セット内容		
①	ハニカムウインカーブラケット本体（左右）	2 pc
必要工具		
	スパナ（14mm）	
	スパナ（10mm）	1 pc
	六角レンチ（5mm）	1 pc

※付属品の内容をご確認ください。



取り付け手順




1. ①本体にウインカーのコードを通します。



2. ウインカー固定用のボルトを配線側に通します。



3. 本体とウインカーをボルトで固定します。（平スパナ 14mm）

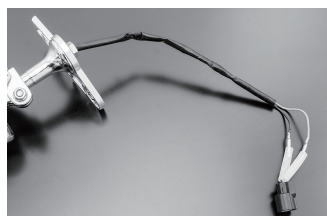

4. 配線を整えます。



【完成】



※フェンダーレス本体への固定は 189-1306 説明書をご参照ください。

- ・装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。
- ・製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ビーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ビーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071
TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第 2・4 土曜日 9:00～17:00
(第 1・3・5 土曜、日曜、祝日は定休日)