

【Z2 タイプ LED ウィンカーセット】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-1327


取り付け説明書

この度は Z2 タイプ LED ウィンカーセットをご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

セット内容

①	LED ウィンカー本体	4 pc
②	ウィンカーステー	4 pc
③	ダンパーカバー	4 pc
④	マウントダンパー	4 pc
⑤	ダンパー Spacer	4 pc
⑥	エレクトボルト	4 pc
⑦	ウィンカー変換用配線	4 pc
⑧	LED ウィンカーリレー	1 pc
⑨	ウィンカーリレー変換用配線	1 pc
⑩	ウィンカー配線用ラバー	4 pc
⑪	防水スリーブ	8 pc

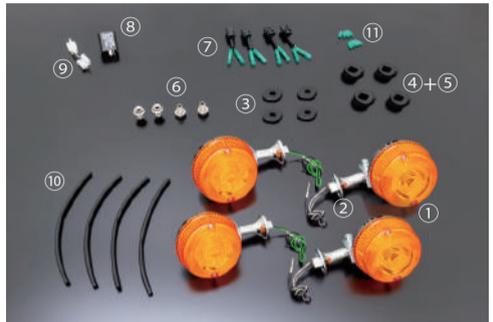

*付属品の内容をご確認ください

取り付け手順

【 01 純正ウィンカーの取り外し 】

サービスマニュアルを参照し、純正のウィンカーをフロント・リアともに取り外します。

【 02 フロント/リア LEDウィンカーの取付 その1 】


ウィンカーステー取付部へ④+⑤をはめ込みます。



*写真は「スライトリアフェンダー」を使用しています。

【 03 フロント/リア LEDウィンカーの取付 その2 】


【02】でウィンカーステー取付部へ挟み込んだ④+⑤に内側から③を取り付け、外側から①+②を差し込みます。
次に内側から⑥エレクトボルトの中に配線を通しつつ①+②と締め付け、最後に⑩配線用ラバーをコードに通します。

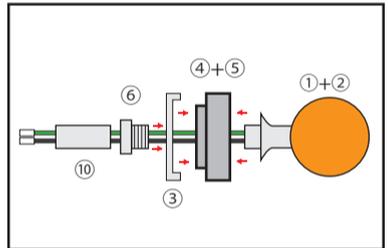

【 04 防水スリーブの取り付け 】

ウィンカー側オス端子に⑪防水スリーブを画像の向きで取り付けます。

*防水スリーブは後入れが可能です

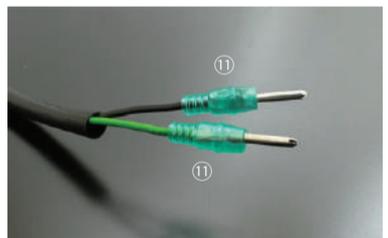


【 05 ウィンカー変換配線の取り付け 】

【04】でスリーブを取り付けたウィンカー側端子に⑦ウィンカーリレー変換用配線を接続します。

*コードは同色に合わせてください。

右側配線：黒+灰色 左側配線：黒+緑色

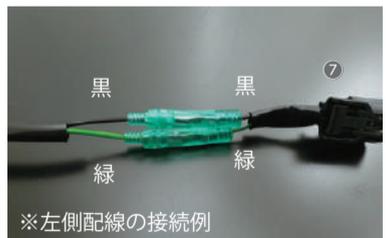


*左側配線の接続例

【 06 ウィンカーリレーの取り付け 】

サービスマニュアルを参照し純正ウィンカーリレーを取り外し、⑧+⑨を取り付けます。

各種配線のカプラーを接続し、正常動作することを確認すれば取付作業は完了です。

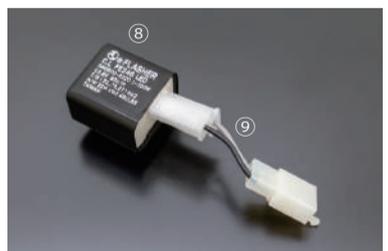

製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑3071

Tel.0799-60-0101 E-mail: info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜+第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

