

【Z2 タイプテールランプキット】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-1501 / 189-1505


取り付け説明書

この度は Z2 タイプテールランプキットをご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。
- ・取付後はパーツに亀裂などが生じていないか点検を行い、以上が見られた場合は即座に使用を中止してください。

セット内容

①	ステー本体	1 pc
②	LEDテールランプ	1 pc
③	パイプカラー L38mm	3 pc
④	カラー	2 pc
⑤	ダンパー (カラー付き)	1 pc
⑥	ボタンキャップボルト M6-L50	3 pc
⑦	ボタンキャップボルト M6-L35	2 pc
⑧	ボタンキャップボルト M6-L25	1 pc
⑨	ロックナット M6	3 pc
⑩	フラットワッシャ M6 (小)	2 pc
⑪	フラットワッシャ M6 (大)	1 pc
⑫	L字ステー	1 pc

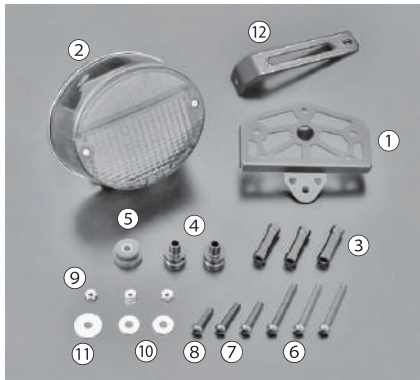

※付属品の内容をご確認ください

取り付け手順



【 01 純正部品の取り外し 】

シートとテールカウル・テールランプを取り外します。

※ここで外した純正ダンパー・テールランプ固定ボルト/ナットは以降の工程で使用します

【 02 ダンパーとカラーの取付 】


フェンダーレス本体に 01. で取り外した純正ダンパーと④カラーを上、⑤カラー付きダンパーを下にセットします。

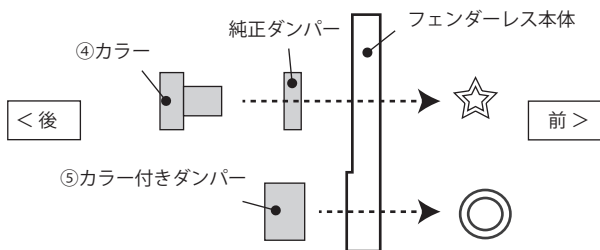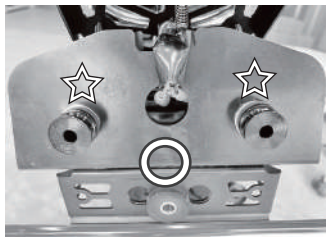

【 03 テールランプの取付 】


②LED テールランプ → ③パイプカラー → ①ステー本体 → ⑥ボルトの順に並べ固定します。

※この時⑫L字ステーも⑥ボルトで①上部に共締めします。

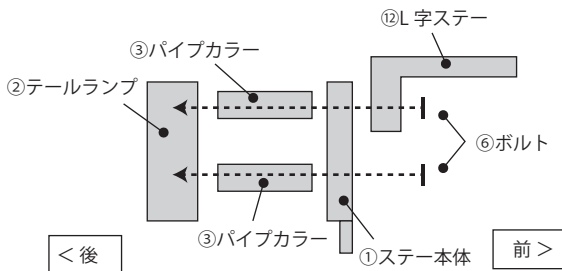

【 04 フェンダーレス本体への取付 】

03. で組み上げたテールランプを 02. で準備したフェンダーレス本体に⑦+⑩(上部 2 か所) ⑧+⑪(下部 1 か所) と⑨ロックナットで取り付けます。

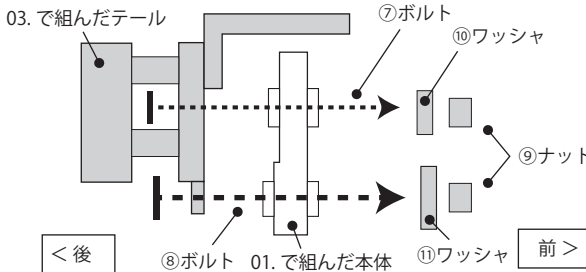


【 05 L字ステーの取付 】

⑫L字ステーを車両本体に取り付けます。取付には 01. で外した純正ボルト/ナットを使用します。

※この段階では仮止めにしておき、テールカウル取付時に高さを調整し本締めします。

※写真は分かりやすいようにシルバーのパーツを使用しています

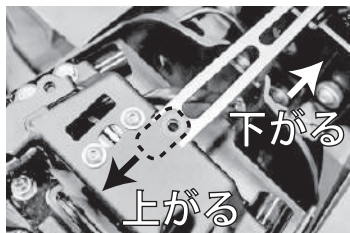

【 06 配線確認・完成 】

配線に間違いがない事を確認し、ナンバー灯・テールランプのチェックを行ってください。

テールランプの位置を調整・本締めした後テールカウルとシートを取り付けて完成です。



- ・装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。
- ・製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ビーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ビーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071
Tel.0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第 2・4 土曜日 9 : 00 ～ 17 : 00
(第 1・3・5 土曜、日曜、祝日は定休日)