

## 【Z2 タイプワインカーセット】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-1506


### 取り付け説明書

この度はZ2 タイプワインカーセットをご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用の前に、本説明書及び同梱のコーチンラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

#### セット内容

①	LED ウインカー本体	4 pc
②	ウインカーステー	4 pc
③	ダンパークリーバー	4 pc
④	マウントダンパー	4 pc
⑤	ダンパースペーサー	4 pc
⑥	エレクトボルト	4 pc
⑦	ウインカーチェーン用配線	4 pc
⑧	LED ウインカーリレー	1 pc
⑨	ウインカーリレー変換用配線	1 pc
⑩	ウインカーチェーン用ラバー	4 pc
⑪	防水スリーブ	8 pc
⑫	LEDバルブ	4 pc

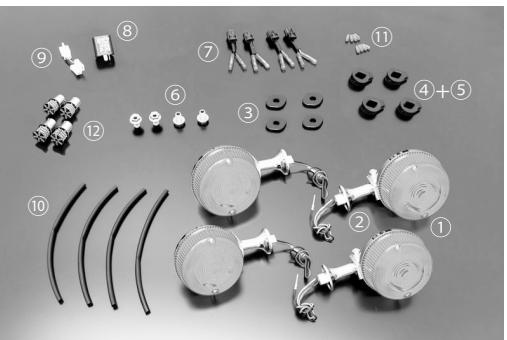

\*付属品の内容をご確認ください


#### 取り付け手順

##### 【 01 純正ウインカーの取り外し 】

サービスマニュアルを参考し、純正のウインカーをフロント・リアともに取り外します。

##### 【 02 フロント/リア ウインカーの取付 その1 】

ウインカーステー取付部へ④+⑤をはめ込みます。

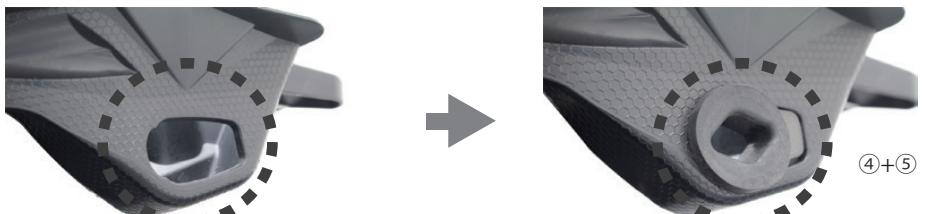


\*写真は「スライドリアフェンダー」を使用しています。

#### 取り付け手順

##### 【 03 フロント / リア ウインカーの取付 その2 】

【02】でウインカーステー取付部へ挟み込んだ④+⑤に内側から③を取り付け、外側から①+②を差し込みます。  
次に内側から⑥エレクトボルトの中に配線を通しつつ①+②と締め付け、最後に⑩配線用ラバーをコードに通します。


①のウインカーレンズを外し、⑫LEDバルブをセットします。  
セット出来たらウインカーレンズを取り付けます。

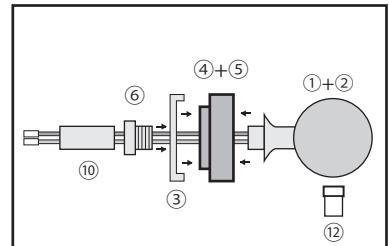

##### 【 04 防水スリーブの取り付け 】

ウインカー側オス端子に⑪防水スリーブを画像の向きで取り付けます。

※防水スリーブは後入れが可能です

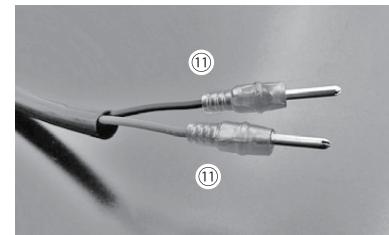


##### 【 05 ウインカーチェーン用配線の接続 】

【04】でスリーブを取り付けたウインカー側端子に⑦ウインカーリレー変換用配線を接続します。

※コードは同色に合わせてください。

右側配線：黒+灰色 左側配線：黒+緑色

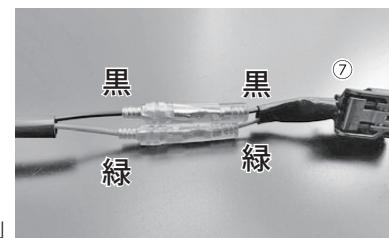


※左側配線の接続例

##### 【 06 ウインカーリレーの取り付け 】

サービスマニュアルを参考し純正ウインカーリレーを取り外し、⑧+⑨を取り付けます。

各種配線のカプラーを接続し、正常作動することを確認すれば取付作業は完了です。

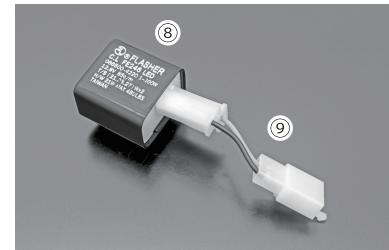

装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。  
その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。  
ご不明な点ございましたら株式会社ピーエムシーまでご連絡ください。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑3071

Tel 0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

