

Z2 タイプテールランプキット

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-1507 / 189-1508

取り付け説明書

この度はZ2 タイプテールランプキットをご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用の前に、本説明書及び同梱のコーチョンラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。
- ・取付後はパーツに亀裂などが生じていないか点検を行い、以上が見られた場合は即座に使用を中止してください。

セット内容

①	ステー本体	1 pc
②	LEDテールランプ	1 pc
③	パイプカラー L38mm	3 pc
④	カラー	2 pc
⑤	ダンパー（カラー付き）	1 pc
⑥	ボタンキャップボルト M6-L50	3 pc
⑦	ボタンキャップボルト M6-L35	2 pc
⑧	ボタンキャップボルト M6-L25	1 pc
⑨	ロックナット M6	3 pc
⑩	フラットワッシャ M6（小）	2 pc
⑪	フラットワッシャ M6（大）	1 pc
⑫	L字ステー	1 pc
⑬	LEDバルブ	1 pc



※付属品の内容をご確認ください



取り付け手順

【 01 純正部品の取り外し 】

シートとテールカウル・テールランプを取り外します。
※ここで外した純正ダンパー・テールランプ固定ボルト / ナットは以降の工程で使用します

【 02 ダンパーとカラーの取付 】


フェンダーレス本体に01.で取り外した純正ダンパーと④カラーを上、⑤カラー付きダンパーを下にセットします。

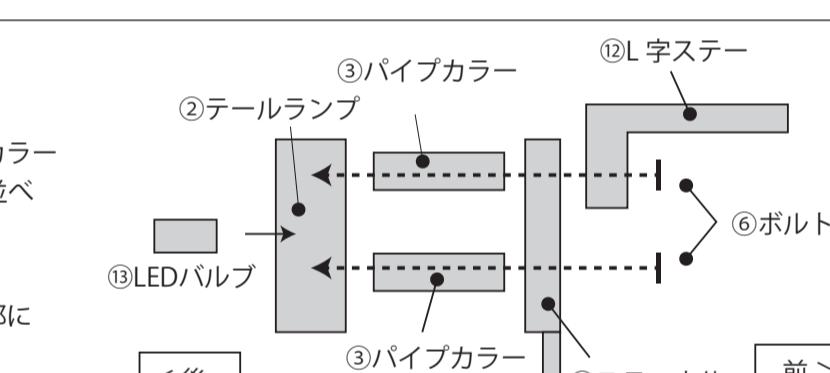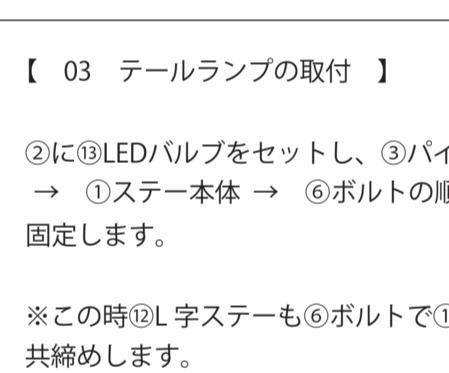

【 03 テールランプの取付 】

②に⑬LEDバルブをセットし、③パイプカラー
→ ①ステー本体 → ⑥ボルトの順に並べ
固定します。

※この時⑫L字ステーも⑥ボルトで①上部に
共締めします。

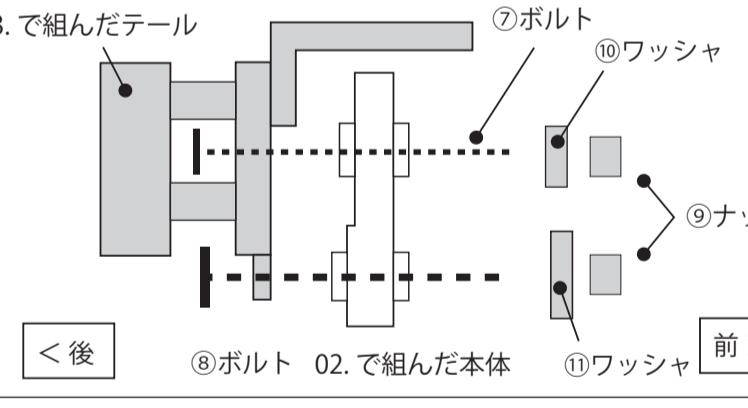

【 04 フェンダーレス本体への取付 】

03.で組み上げたテールランプを02.で準備
したフェンダーレス本体に⑦+⑩（上部2か所）
⑧+⑪（下部1か所）と⑨ロックナットで
取り付けます。



【 05 L字ステーの取付 】

⑫L字ステーを車両本体に取り付けます。取付には01.で外した
純正ボルト / ナットを使用します。

※この段階では仮止めにしておき、テールカウル取付時に高さを
調整し本締めします。


※写真は分かりやすいようにシルバーのパーツを使用しています



【 06 配線確認・完成 】

配線に間違いがない事を確認し、ナンバー灯・テールランプの
チェックを行ってください。

テールランプの位置を調整・本締めの後テールカウルとシートを
取り付けて完成です。

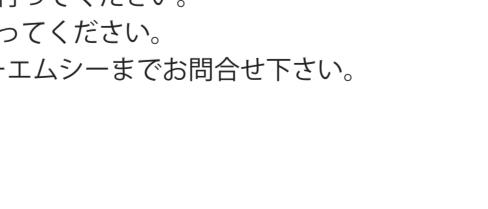

- ・装着後走行100kmで各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・その後は装着500kmを目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。
- ・製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。