

【ステンレスポリッシュインナーパネル】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-1510

取り付け説明書

この度はステンレスポリッシュインナーパネルをご購入いただき、誠にありがとうございます。


- ・製品を取り付け・ご使用の前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

セット内容

①	メインパネル	1 pc
②	サブパネル	1 pc
③	キヤップボルトM6-L20mm	2 pc
④	キヤップボルトM4-L10mm	2 pc
⑤	ナットM6	4 pc
⑥	ワッシャーM6	8 pc
⑦	キーシリンダースペーサー	1 pc
⑧	ARCHI白文字ステッカー	1 pc
⑨	純正リアフェンダー用スペーサー 20.5Φ	2 pc
⑩	ETCマウントカラー 15Φ	4 pc
⑪	キヤップボルトM5-L10mm	2 pc
⑫	六角ボルトM6-L10mm	2 pc

必要工具

ドライバー(プラス)
六角レンチ(3mm,4mm,5mm)
六角ソケット(10mm,13mm)
六角トルクレンチ(5mm,6mm)
レンチ延長
ラチェットレンチ

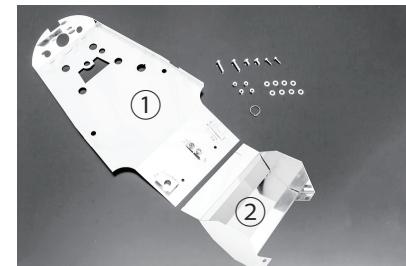

※付属品の内容をご確認ください


取り付け手順

【 01 テールカウルの取り外し 】

シートを外します。

丸印4箇所のボルトを取り外し、テールカウルを取り外します。

必要工具：六角レンチ 4mm

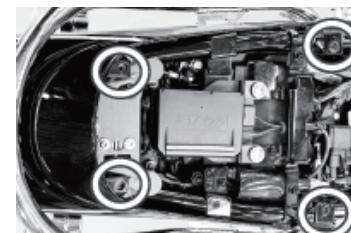


【 02 シートロックマウントの取り外し 】

丸印3箇所のボルトを取り外します。

テールランプのステー(☆印)も外します。

※図はアイアンフェンダーレスです。

必要工具：六角レンチ 4mm, ソケット 10mm

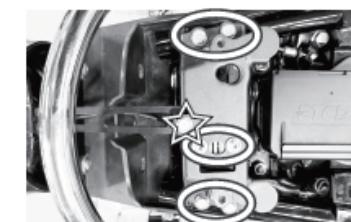

取り付け手順

【 03 ETC 固定ステーの取り外し 】


ETCを固定している丸印4箇所のボルトを取り外します。
ETCを右側にずらします。

必要工具：六角レンチ 3mm,5mm



【 04 シートロックの取り外し 】

シートロックワイヤーは引っかかっているだけなので、
力を加えて取り外します。
シートロック本体はシルバーのクリップを外すと、
簡単に取り外すことができます。

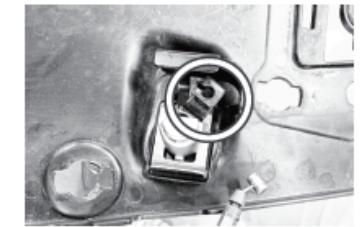

【 05 カブラーの取り外し 】


4本のカブラー(ウィンカー左右, テールランプ, ナンバー灯)を取り外します。



【 06 カブラー固定ボルトの取り外し 】

マグネットクックスイッチのプラケットが動かないように
固定されている丸印2箇所のボルトを取り外します。


必要工具：プラスドライバー

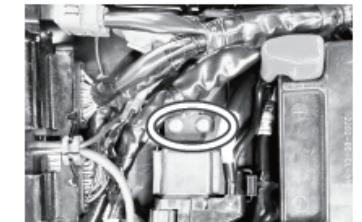

【 07 フェンダーの取り外し 】

リアフェンダー(フェンダーレス等)を固定している丸印4か所の
ボルトを取り外します。

使用工具：六角レンチ 5mm, ソケット 13mm

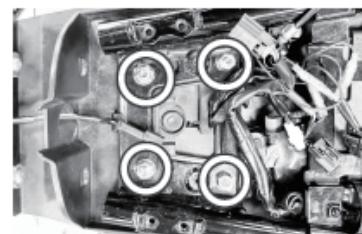


取り付け手順

【 08 インナーパネル固定ボルト取り外し】

バッテリー（楕円白丸）の車体後方にある、インナーパネルを固定している2か所のボルトを取り外します。

必要工具：六角レンチ 5mm

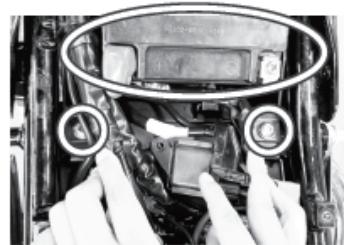

【 09 インナーパネルの取り外し】

グラブバーを固定している2箇所のボルトを取り外し、インナーパネルを取り外します。

必要工具：六角レンチ 5mm



【 10 バッテリーケース付近のボルト取り外し】

バッテリーを取り外しバッテリーの下にある白丸のボルトとその反対側の黒丸の配線の下にある白星印のボルトを取り外します。

必要工具：六角ソケット 10mm



【 11 サブパネルの取り付け】

②サブパネルをバッテリーケースにはめ込みます。
【10】でボルトを外した部分に下側から ③キャップボルト
⑥M6 ワッシャー ②サブパネル の順にセットし
⑥M6 ワッシャー ⑤M6 ナットで取り付けます。


必要工具：六角 5mm



【 12 メインパネルの取り付け 1】

⑫六角ボルト +⑥M6 ワッシャー、⑥M6 ワッシャー +⑤M6 ナットで
①メインパネルと②サブパネルを連結 / 固定します。

必要工具：六角ソケット 10mm

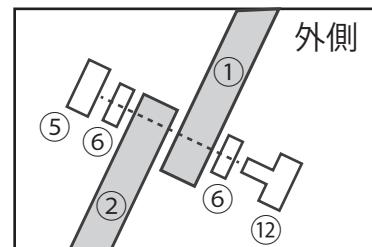

取り付け手順

【 13 メインパネルの取り付け 2】


【08】で取り外した2か所に純正ボルトを取り付けます。
【06】で取り外した2か所に④キャップボルトを取り付けます。



【 14 メインパネルの取り付け 3】

【07】で取り外した星印4か所のボルトを取り付けます。

※純正リアフェンダーを取り付ける際のみ白丸のフロント側に
⑨純正リアフェンダー用スペーサーを取り付けます。

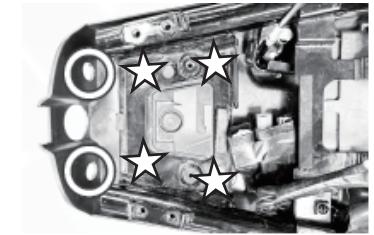

【 15 シートロック ASSY の取り付け】

【04】で取り外したシートロックをキーシリンダー、
⑦キーシリンダースペーサー、①メインパネル、
シートロックワイヤーステーをクリップで取り付けます。



【 16 ETC、テールカウルの取り付け】

ETC本体を⑩ETCマウントカラーを使用して取り付けます。
【02】で外した4か所のボルトを取り付けます。

【01】で取り外したテールカウル、シートを取り付けたら完成です。

⑪キャップボルトは【02】で外した4か所の車体後方2点に使用してください。



- ・装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて増し締めを行ってください。
- ・その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。
- ・製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

Tel0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

