Premiumビレットハニカムバックステップ【取扱説明書】

［対応車種:Z900RS/CAFE］
Parts No.189-5572/5574/5575【～2025】
Parts No.189-5642/5644/5655【2026】


ARCHI GREAT IMPRESSIVE

この度はビレットハニカムバックステップをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

注意
・本製品を取り付けし、ご使用になる前に本取り扱い説明書および製品に同封されているコーションラベルをお読みください。
・各部品の締め付けトルクなどは、車輌メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。

1:キット内容

<ブレーキ側>
①皿ボルトM8-30mm(2個)
②ヒールガード[右]
③ロゴプラグ
④バックステップ本体[右]
⑤リターンスプリング
⑥リターンスプリング
⑦割ピン

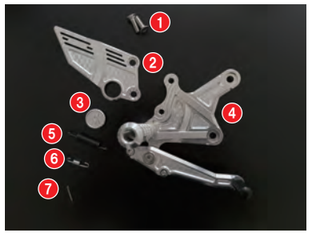


<チェンジ側>
⑧バックステップ本体[左]
⑨皿ボルトM8-30mm(2個)
⑩皿ボルトM8-15mm(2個)
⑪ヒールガード
⑫シフトロッド
⑬ロゴプラグ
⑭ロックナット(逆ネジ)
⑮ロックナット(正ネジ)
※⑩シフトロッドの全長は
年式によって異なります
～2025 180mm
2026 80mm



2:ブレーキ側/純正部品の取り外し


1 割りピンとリアマスターを取り外し、リアマスターをフリーにしてください。
2 純正ヒールガードとリアマスターを固定しているボルトを取り外してください。
3 ステップマウントボルトを取り外し、ステップ本体を取り外してください。
※ステップマウントボルトは再利用します。
4 リアブレーキスイッチをステップ本体から取り外してください。

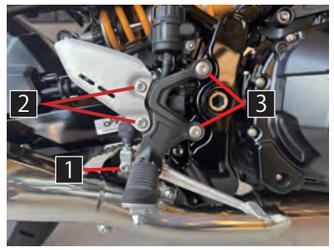

3:ブレーキ側/バックステップキットの取り付け

1. 純正ブレーキスイッチを❹バックステップ本体のステーに取り付け、❺リターンスプリングを使用し、❹本体裏側から出ているスプリングロッド外側へ取り付けてください（図3-1参照）
2. ❹本体ペダルから出ているリアマスターロッドを純正リアマスターのコの字に取り付け、❶皿ボルトを❷ヒールガード、❹本体、純正リアマスターの順に取り付けてください。（図3-2参照）
3. ❻リターンスプリングを❹本体裏側のブレーキスイッチマウントカラーにかけ、❹本体裏側から出ているスプリングロッド内側へ取り付けてください。(図3-3参照)
4. ❹本体リアマスターロッドに❼割りピンを取り付けてください。(図3-4参照)
5. 純正ステップマウントボルトを使用し、車体へ取り付けてください。
6. ❷ヒールガードに❸ロゴプラグを装着して、ブレーキ側の取り付けは完了です。



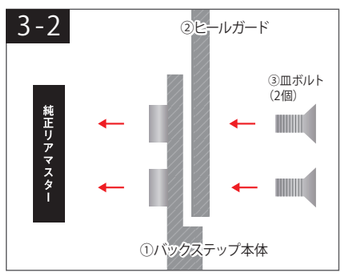






裏面に続きます

4:チェンジ側/純正部品の取り外し

1 純正シフトロッドを取り外してください。
※ロックナットは再利用します。


2 ステップ本体ボルトを取り外し、ステップ本体を取り外してください。
※ステップマウントボルトは再利用しますので、洗浄してください。

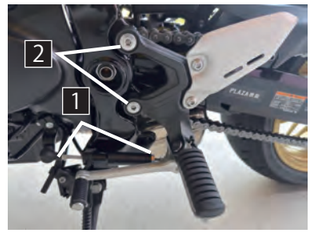

5:チェンジ側/バックステップキットの取り付け

1. ⓫ヒールガードに⓾皿ボルトを使用して、❽バックステップ本体に取り付けてください。
※緩み止め防止剤を塗布し、固定してください。
2. ⓬シフトロッドの車体前側に⓮ロックナットを取り付け、車体後ろ側に⓯ロックナットを取り付けください。
※締め付け量によってチェンジペダルの角度を調整できます。※年式によってシフトロッドの長さは異なりますが、装着方法は同一です。
3. ⓫ヒールガードに⓭ロゴプラグを装着して、チェンジ側の取り付けは完了です。



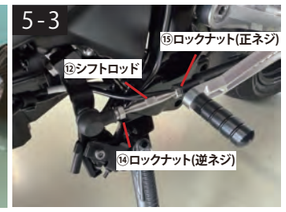



7:定期点検箇所

以下の作業を必ず行ってください。
1. 各部ボルト、ナットの緩みがないか確認
2. 定期的なグリース塗布箇所…各ペダルのベアリング支点部分、各ピロボールのボール部分。

以上で取り付け説明は終了です。ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー
〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071 番地
TEL0799-60-0101　E-mail：info@win-pmc.com

PMC inc