

## 【リアアクスルナットガード 取り付け説明書】

適合車種 Kawasaki Z900RS/CAFE Parts No.189-6272/6274/6275

この度はリアアクスルナットガードをご購入いただき、誠にありがとうございます。


- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各 부품の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。

セット内容		
①	リアアクスルナットガード本体	1 pc
②	Rピン	1 pc
③	イモネジ (M3 x 3mm)	1 pc
④	六角レンチ (M3)	1 pc
必要工具		
	ラジオペンチ	1 pc


※付属品の内容をご確認ください。




### 取り付け手順

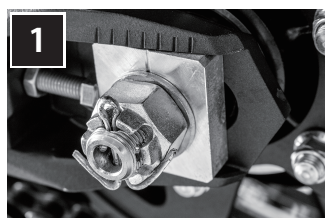

純正ゴムキャップを取り外します。

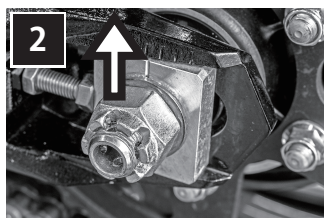


ラジオペンチを使い割りピンを取り外します。

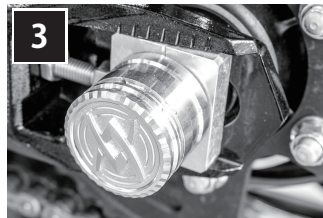

①リアアクスルガード本体を被せます。穴が2つある方が下になります。



ガタつき防止の③イモネジを④六角レンチで締めて固定します。

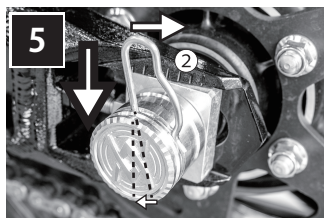

②Rピンを差し込みます。軸が少し右に傾くよう力を加えてください。



【完成】

### 定期点検

- ・装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。
- ・製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

### 株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)