

## 【Z650RS ヘッドライトコンバージョンキット】

適合車種 Kawasaki Z650RS Parts No.199-4021,4031,4041~4047,4051~4057

この度はヘッドライトコンバージョンキットを購入いただきありがとうございます。

製品を取り付け・ご使用の際に本説明書をお読みください。

純正部品の脱着につきましては Z650RS サービスマニュアルもお読みください。

セット内容	
①	ヘッドライト本体 1pc
②	ヘッドライトケース 1pc
③	変換ハーネスセット 1pc
④	ボルト 1pc
⑤	極低頭ボルト 1pc
⑥	ラバーカラー 2pc
⑦	スペーサー 2pc
⑧	光軸調節ボルト用ステー① 1pc
⑨	光軸調節ボルト用ステー② 1pc
⑩	ギボシ オス/メス 各 2pc
必要工具	
	プラスドライバー 1pc
	六角レンチ 5mm 1pc
	スパナ 12mm 2pc
	電工ペンチ 1pc




※本取扱説明書は 199-4045 を元に説明しておりますがその他のキットも全て同じ取り付け方法です。  
※199-4021,4031 は①ヘッドライト本体は付属しません。

### 取り付け手順

※本製品のセット内容に①ヘッドライト本体がありますが前準備としてこちらを先に組み立てます。


セット内容	
A	ヘッドライト 1pc
B	インナーリテーナー 1pc
C	インナーリム 1pc
D	アウターリム 1pc
E	ナット 1pc
F	M5 段付きボルト 1pc
G	M3 ボルト 1pc
H	光軸調節ボルト、スプリング、ナット 1set
必要工具	
	プラスドライバー 1pc
	ラジオペンチ 1pc

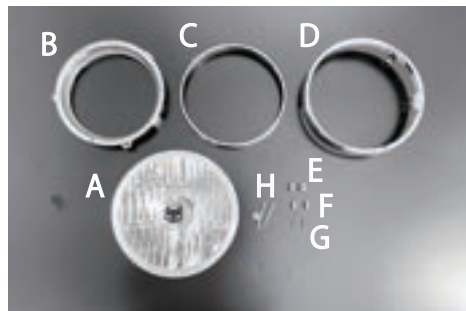

### 取り付け手順


#### 【 01 ヘッドライトの組み立て 】

AとBをはめ込みます。  
写真は裏から見た図になります。

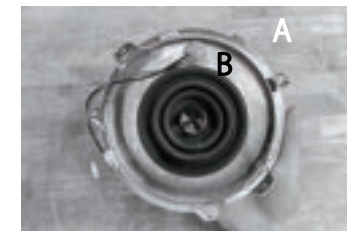


#### 【 02 【01】とCの組み立て 】

四角で囲んだ部分に【01】の爪をひっかけCをはめ込みます。

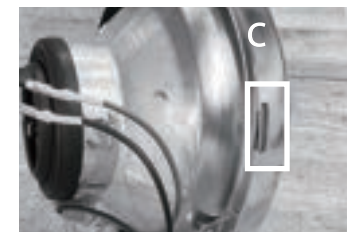


○の二か所を G で固定します。

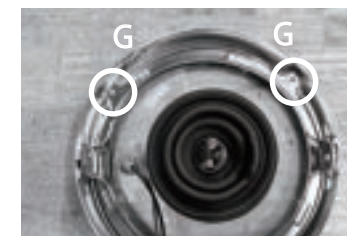

#### 【 03 横軸光軸調節ボルトの取り付け 】

Dを仮組みします。  
この時にE、Fは使わないでください。  
光軸調節ボルトを取り付けるのが難しくなります。  
光軸調節ボルトは○の位置に取り付けます。

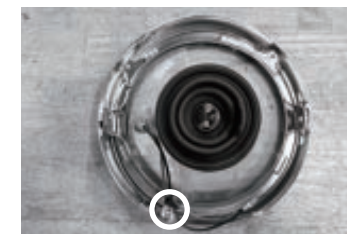

【02】にHをライト正面から光軸調節ボルト、スプリング、ナットの順で固定します。

使用工具：プラスドライバー



## 取り付け手順

### 【 04 【03】 にアウターリムの取り付け 】

E、Fで【03】の仮組み部を固定します。  
図のようにペンチでナットをつかみながらプラスドライバーで締めていただくと取り付けやすいです。

使用工具：ラジオペンチ、プラスドライバー

※以上でヘッドライトは完成です。



### 【 05 ヘッドライトポジション球の配線加工 】

イーグル以外のヘッドライトのポジション球のギボシは取り外し⑩に付け替えます。

使用工具：電工ペンチ



※以下より車両への装着作業になります。  
【 06 純正ヘッドライトの取り外し 】

○のボルトを左右取り外します。  
アウターリムを外します。

使用工具：ヘックスレンチ 5mm



カブラーを外します。



光軸調節ボルトを外します。

使用工具：プラスドライバー



## 取り付け手順

ヘッドライトステーとヘッドライトケースを留めているボルトを外します。  
ヘッドライトケースを取り外します。

使用工具：スパナ 12mm 2pc



### 【 07 光軸調節ボルト用ステーの取り付け 】


純正光軸調節ボルト取り付けステーを取り外し同じ箇所⑧を取り付けます。

使用工具：ヘックスレンチ 5mm



②に⑤で⑨を○に取り付けます。

使用工具：プラスドライバー

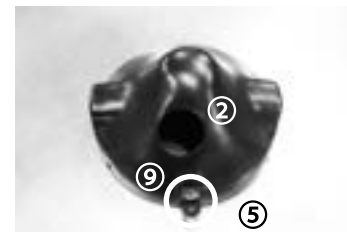


### 【 08 ヘッドライトケースの取り付け 】

右図のようにライトケースの外側から⑦、⑥の順で【06】で取り外した純正ボルトを使い取り付けます。  
【06】で取り外した際ナットは使用しません。

左右とも取り付けます。

使用工具：スパナ 12mm

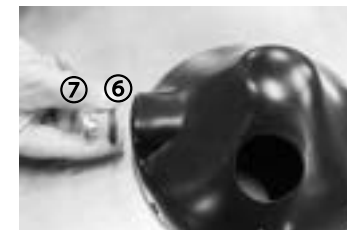

## 取り付け手順

### 【 09 光軸調節ボルトの取り付け 】

【06】で取り外した光軸調節ボルト、スプリングを取り付けます。

使用工具：プラスドライバー



### 【 10 変換ハーネスの取り付け 】

車両から伸びているハーネスに③を接続します。



ヘッドライトを③に接続します。  
ポジションランプの配線は同じ色同士のカプラーを  
繋いでください。



### 【 11 ヘッドライトの装着 】

○の部分に④を使用しヘッドライトを固定します。  
左右とも固定して完成です。

使用工具：プラスドライバー



## 取り付け手順

### 【完成】

※本製品取り付け後に必ず光軸調整をおこなってください。



199-4054



199-4057



199-4051



199-4056

### 【定期点検】

装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。

その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。

製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

