


【純正グラブバー専用傾斜オフセットマウント 取り付け説明書】

適合車種 Kawasaki Z650RS Parts No.199-5201

この度は純正グラブバー専用傾斜オフセットマウントご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各製品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。

セット内容		
①	オフセットステー (左右)	2 pc
②	傾斜カラー	2 pc
③	傾斜ワッシャ	2 pc
④	サイド用キャップボルト (M8×20mm)	2 pc
⑤	ボトム用キャップボルト (M8×60mm)	2 pc
⑥	ワッシャ (M8)	4 pc
⑦	スプリングワッシャ (M8)	4 pc
⑧	袋ナット (M8)	2 pc
必要工具		
	スパナ (13mm)	
	六角棒レンチ (4mm/5mm/8mm)	

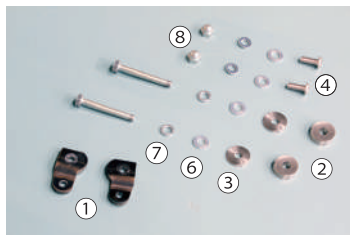

※付属品の内容をご確認ください。

取り付け手順



1. シート・テールカウル・グラブバーを取り外します。




2. ①オフセットステー (左右) を純正ボルトで車体に仮止めます。



3. 外から④→⑥→グラブバー→⑦→⑥の順で①に仮止めます。



4. ②→グラブバー→③→⑥→⑦の順に⑤で本体に仮止めます。

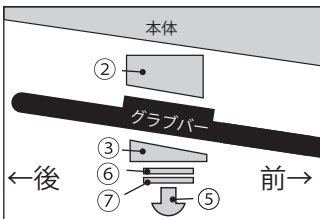

・傾斜カラーと傾斜ワッシャの向きは図をご参照ください。(テープなどで仮止めすると作業が用意です)



5. 各ボルトを本締め後テールカウルとシートを取り付け完成

- ・装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。
- ・製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)