


【純正グラブバー専用平行オフセットマウント 取り付け説明書】

適合車種 Kawasaki Z650RS Parts No.199-5202

この度は純正グラブバー専用平行オフセットマウントご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各製品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。

セット内容		
①	オフセットステー (左右)	2 pc
②	平行カラー	2 pc
③	サイド用キャップボルト (M8×20mm)	2 pc
④	ボトム用キャップボルト (M8×60mm)	2 pc
⑤	ワッシャ (M8)	8 pc
⑥	スプリングワッシャ (M8)	4 pc
⑦	袋ナット (M8)	2 pc
必要工具		
	スパナ (13mm)	
	六角棒レンチ (4mm/5mm/8mm)	

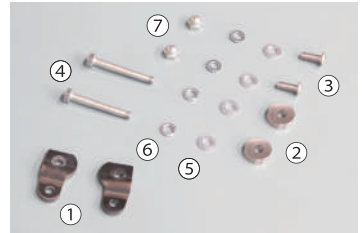


※付属品の内容をご確認ください。

取り付け手順



1. シート・テールカウル・グラブバーを取り外します。

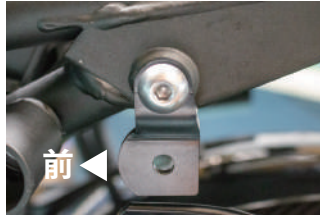


2. ①オフセットステー (左右) を純正ボルトで車体に仮止めします。



3. 外から③→⑤→グラブバー→⑤→⑥→⑦の順で①に仮止めします。



4. 車体→②→グラブバー→⑤→⑥の順に④で仮止めします。

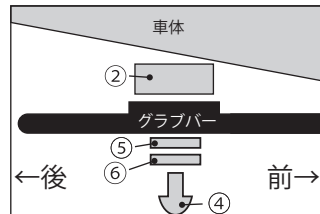

・平行カラーとグラブバー・ワッシャの位置関係は図をご参照ください



5. 各ボルトを本締め後テールカウルとシートを取り付け完成

- ・装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。
- ・製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071
TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00
(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)