

# ハザードキット

Parts No.71-0322

対応車種 ‘77~’ 80 Z750D1, FX-1/Z1000A1~A2, Z1R

この度は、PMCオリジナルハザードキットのお買い上げ、誠に有難うございます。


**注意;**本製品を取り付けし、ご使用になる前には、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。

**注意;**本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず車輛メーカーの発行するサービスマニュアルを参照して下さい。

**注意;**本製品を装着した場合、運行前に必ずウィンカー、ハザード機能の作動をご確認下さい。

## 1;キット内容の確認

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| ① ON/OFFスイッチ本体  | ×1個 |
| ② スイッチ用フラットプレート | ×1枚 |
| ③ ハーネスAssy      | ×1本 |
| ④ 両面テープ         | ×1枚 |

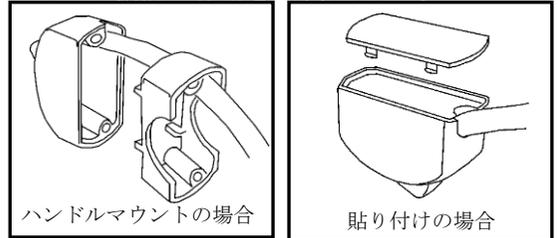

## 2;取り付ける前に

2A…安全の為、作業を始める前には、必ずバッテリーを取り外して作業を行って下さい。

取り付ける際、必要に応じてガソリタンク、フロントカウルやサイドカバー等取り付け時に支障となる物は取り外して下さい。

2B…スイッチ本体のマウント位置を決定します。上図のように部品を組み替えてハンドルバーまたは、インナーカウルなどへの貼り付けが可能なユニバーサルデザインです。スイッチの配線長をご確認の上、マウント位置を決定して下さい。

### 【ハンドルマウントの場合】

取り付けの際、ハンドル操作時に配線への負担がない事をご確認下さい。配線をスイッチや、金具に挟み込まないように確認して下さい。スイッチの破損を防ぐため、ハンドルの曲げ部分付近への取り付けは絶対に行わないで下さい。

### 【インナーカウルなどへの貼り付けの場合】

取り付けの際、ハンドルバー操作の妨げにならない事をご確認下さい。貼り付け面をよく脱脂し、付属の両面テープを使用して貼り付けて下さい。

## 3;配線接続

3A…左側ハンドルスイッチの9Pコネクタを取り外し、キットに付属の③ハーネスAssyを割り込ませて接続して下さい。

3B…③ハーネス Assy と①ON/OFFスイッチ本体の2Pコネクタを接続して下さい。

**お勧め:**純正のハザードリレーが故障している場合は、弊社が販売する Parts No.81-4381 高性能ウィンカーリレーのご使用をお勧めします。

## 4;作動確認

4A…各配線が確実に接続されている事を確認して下さい。

4B…ウィンカーが正常に点滅することを確認し、ハザードスイッチをONにし、正常に4灯同時に点滅することをご確認下さい。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい。