

ハザードキット

Parts No.71-0323

対応車種 '81~'85 Z100J, R/1100GP, R, GPZ
Z1100GP-B1のみ使用不可

この度は、PMCオリジナルハザードキットのお買い上げ、誠に有難うございます。



注意；本製品を取り付けし、ご使用になる前には、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。

注意；本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず車輛メーカーの発行するサービスマニュアルを参照して下さい。

注意；本製品を装着した場合、運行前に必ずウィンカー、ハザード機能の作動をご確認下さい。

1；キット内容の確認

- | | |
|-----------------|-----|
| ① ON/OFFスイッチ本体 | ×1個 |
| ② スイッチ用フラットプレート | ×1枚 |
| ③ ハーネス Assy | ×1本 |
| ④ 両面テープ | ×1枚 |

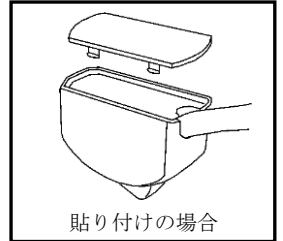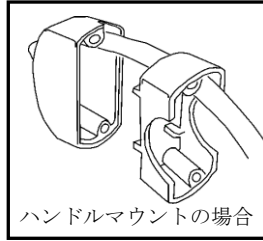

2；取り付ける前に

2A…安全の為、作業を始める前には、必ずバッテリーを取り外して作業を行って下さい。取り付ける際、必要に応じてガソリンタンク、フロントカウルやサイドカバー等取り付け時に支障となる物は取り外して下さい。

2B…スイッチ本体のマウント位置を決定します。上図のように部品を組み替えてハンドルバーまたは、インナーカウルなどへの貼り付けが可能なユニバーサルデザインです。スイッチの配線長をご確認の上、マウント位置を決定して下さい。

【ハンドルマウントの場合】

取り付けの際、ハンドル操作時に配線への負担がない事をご確認ください。配線をスイッチや、金具に挟み込まないように確認して下さい。スイッチの破損を防ぐため、ハンドルバーの曲げ部分付近への取り付けは絶対に行わないで下さい。

【インナーカウルなどへの貼り付けの場合】

取り付けの際、ハンドルバー操作の妨げにならない事をご確認下さい。貼り付け面をよく脱脂し、付属の両面テープを使用して貼り付けて下さい。

3；配線接続

3A…左側ハンドルスイッチの9Pコネクタを取り外し、キットに付属の③ハーネス Assy を割り込ませて接続して下さい。

3B…③ハーネス Assy と①ON/OFFスイッチ本体の2Pコネクタを接続して下さい。

お勧め：純正のハザードリレーが故障している場合は、弊社が販売する Parts No.81-4381 高性能ウィンカーリレーのご使用をお勧めします。(GPZ 1100Fは純正部品をご使用下さい。)

4；作動確認

4A…各配線が確実に接続されている事を確認して下さい。

4B…ウィンカーが正常に点滅することを確認し、ハザードスイッチをONにし、正常に4灯同時に点滅することをご確認下さい。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。