

## OWタイプハンドルスイッチ（右側）

<Parts No. 71-1010> 1983~85 GPZ1100F USモデル・ライト常時点灯用

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

**注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。**

A. スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

**注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。**


B. OWスイッチの6Pコネクタを、車輛ハーネスの6Pコネクタに接続して下さい。

C. OWスイッチの3Pコネクタと、延長コードの3Pコネクタを接続し、フレームに沿わせてヒューズボックスまで配線を配置して下さい。

**※ 赤／黄のコード（ギボシメス端子付き）は、左側OWスイッチを使用する際に接続します。**


D. 左サイドカバー内にある、ヒューズボックスを取り外し、ヒューズボックスの背面にある18Pコネクタを取り外して下さい。

E. 下図に示す③（赤／青のコード）と⑤（青のコード）をコネクタから端子付きの状態で見抜き取って下さい。抜き取る

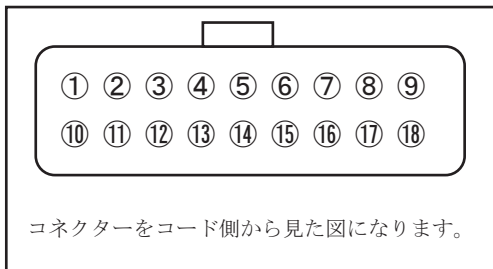

る方法は、コネクタの前面（差込み側）の金具を見て下さい。金具の上に隙間があります。この隙間の奥に金具から板状の抜け防止のストッパーが出ています。このストッパーを細長いピックを用いて押し下げますとコードが抜けます。作業は慎重に行って下さい。カプラーを破損する可能性があります。ご注意下さい。

⑤付属の3Pコネクタの“C”黄のコードを18Pコネクタの⑤（青のコードが刺さっていた）部分に差し込んで

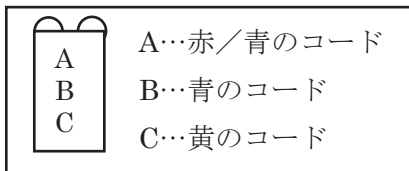

A…赤／青のコード

B…青のコード

C…黄のコード

下さい。この3Pコネクタの“A”の部分にE.で抜き取った③赤／黄のコードを差込み、同じく、“B”の部分に④で抜き取った⑤青のコードを差込んで下さい。完成すれば延長コードの3Pコネクタに接続して下さい。

F. 緑／黄、茶の各コードをストップランプスイッチに接続して下さい。

G. バッテリーや、取り外した車輛部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。