

GAME基地防音材 - 基地化 -

貼り付け説明書



組立後に防音材の貼り付けを行ってください。

STEP1

背面UNIT防音材貼り付け . . . P3~4

STEP2

天井・引き戸防音材貼り付け . . . P5

防音材貼り付けのポイント

1. 組立後に貼り付け

組立前に貼り付けますと

組立ができなくなる可能性がございます。

2. 貼り付け前に確認




貼り付けを行う前に防音材裏面の両面テープをはがさず一度はめます。

左右間違いが無いか確認して、貼り付けを行ってください。

3. 順番通りに貼り付ける

説明書の順番に沿って貼り付けを行ってください。

順番を間違えると綺麗にはまらなくなる原因になるのでご注意ください。

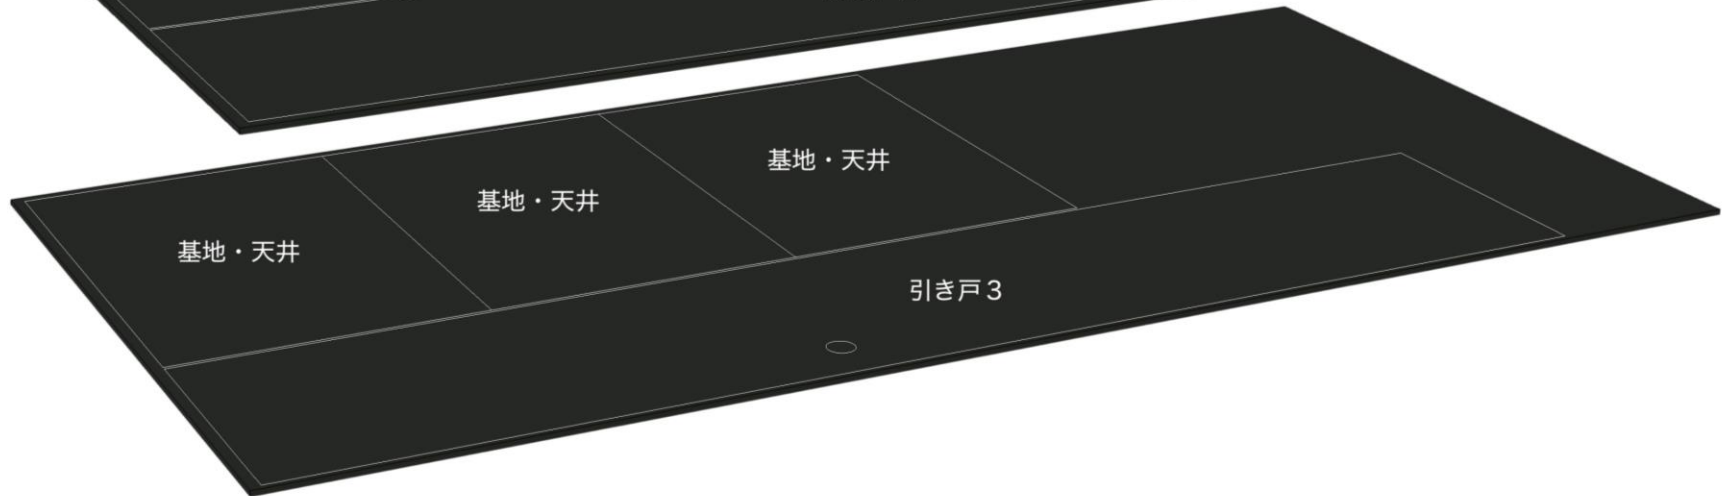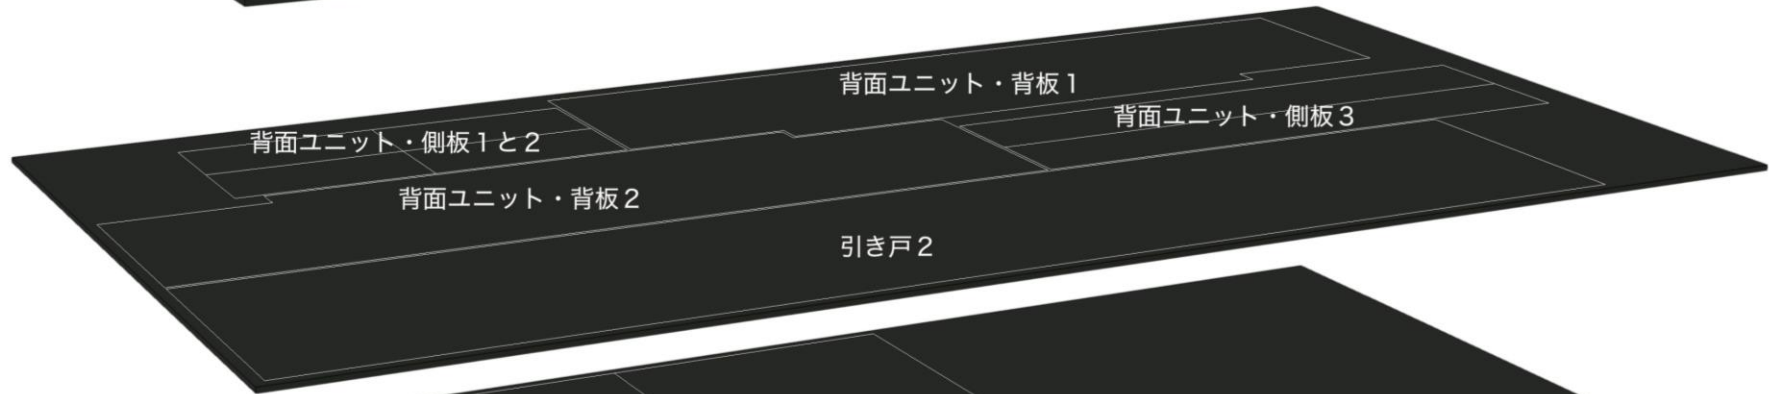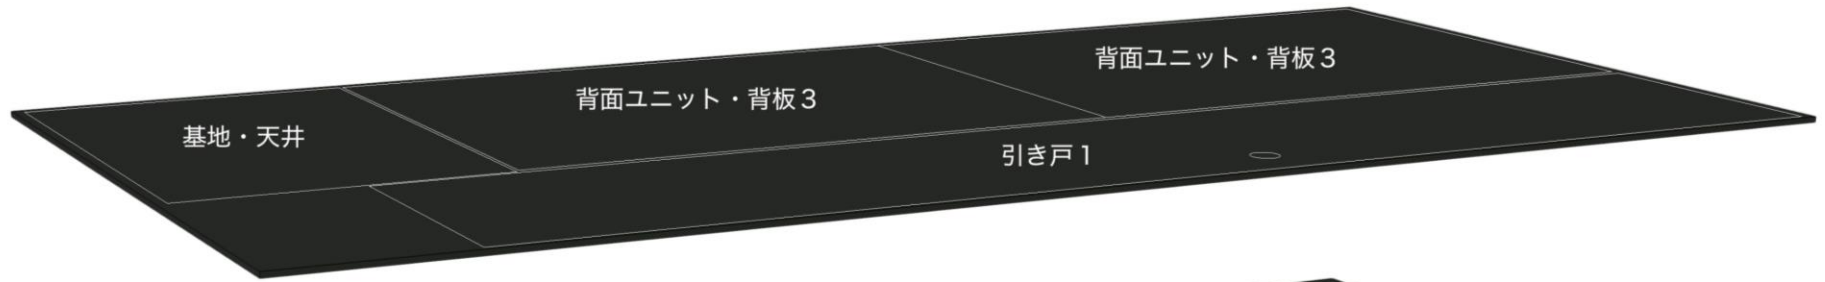


<1> 背面UNIT防音材の貼り付け


完成イメージ




1. 背面UNIT側板に6枚貼り付けます。

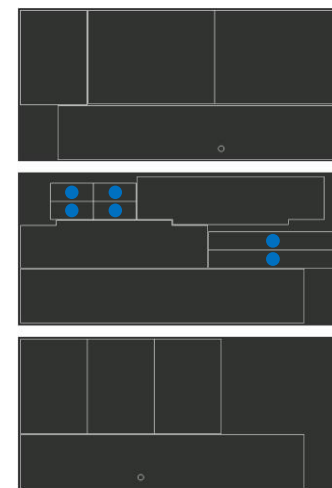

2. 背面UNIT背板に4枚貼り付けます。

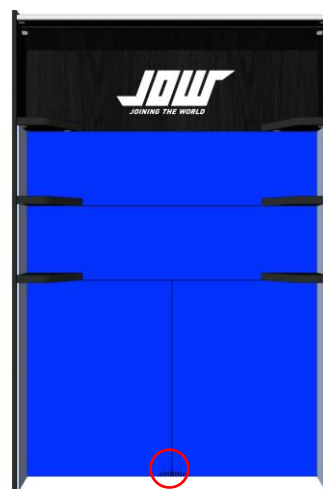


細かい切り込みのある部分を配線穴に合わせます。

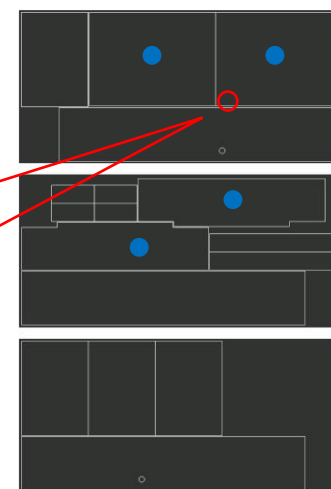


<2> 天井・引戸防音材の貼り付け

完成イメージ




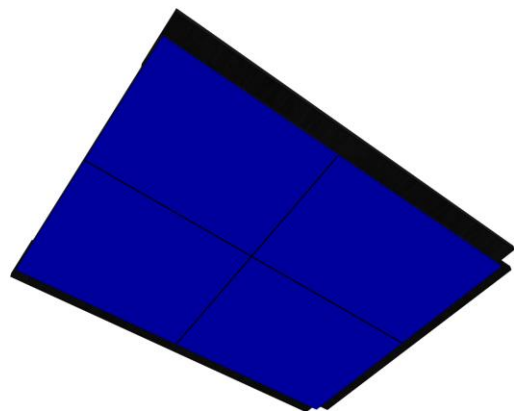


天井





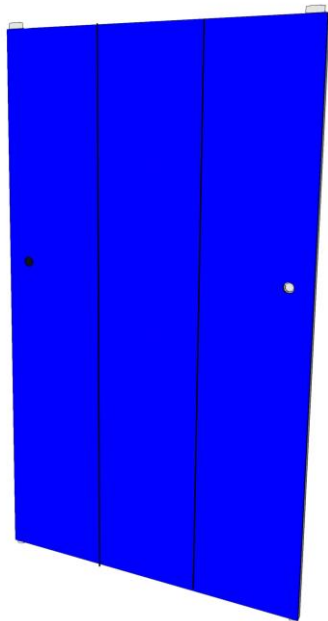


引戸

1. 天井に4枚貼り付けます。

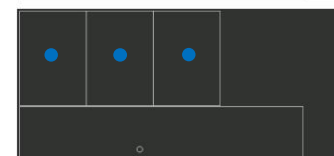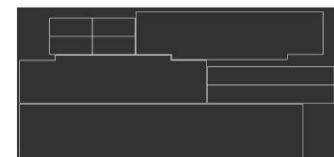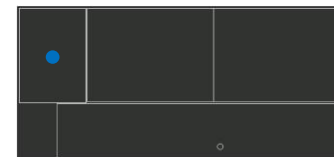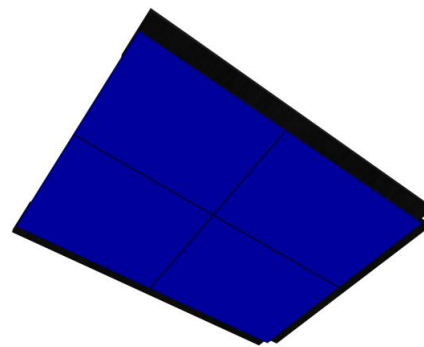

2. 引戸に3枚貼り付けます。

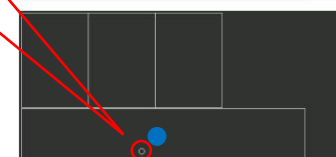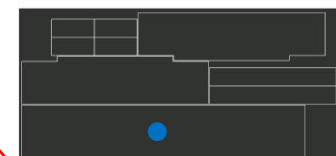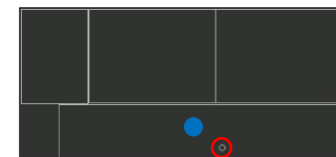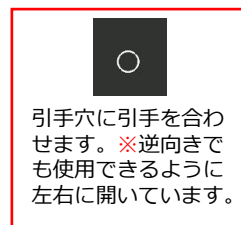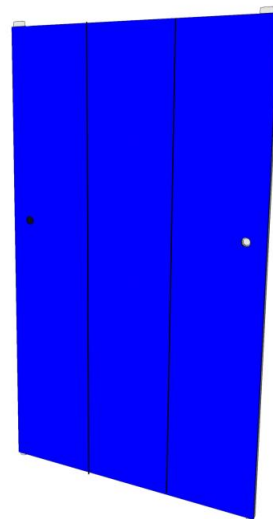

GAME基地 - 基地化 -
防音材貼り付け完了！

