


# GAME基地防音材 - デスク+サイドラック - 貼り付け説明書

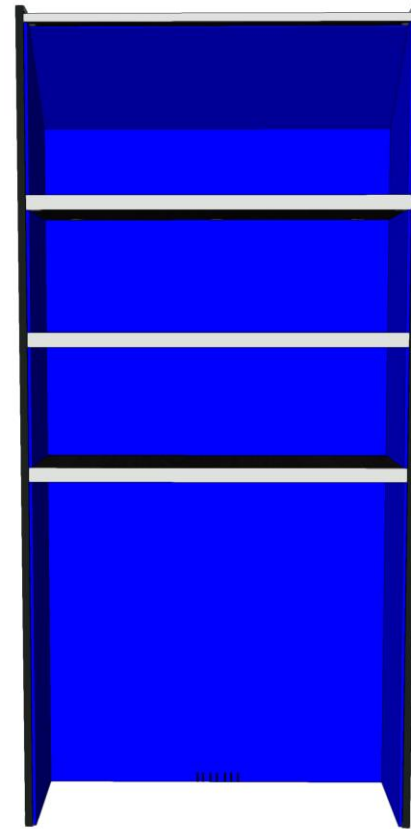

組立後に防音材の貼り付けを行ってください。

## STEP1

デスク防音材貼り付け . . . P3~5

## STEP2

サイドラック防音材貼り付け . . . P6

## 防音材貼り付けのポイント

### 1. 組立後に貼り付け

組立前に貼り付けますと

組立ができなくなる可能性があります。

---

### 2. 貼り付け前に確認

貼り付けを行う前に防音材裏面の両面テープをはがさず一度はめます。

左右間違いが無いか確認して、貼り付けを行ってください。


---

### 3. 順番通りに貼り付ける

説明書の順番に沿って貼り付けを行ってください。

順番を間違えると綺麗にはまらなくなる原因になるのでご注意ください。

# デスク+サイドラック防音材

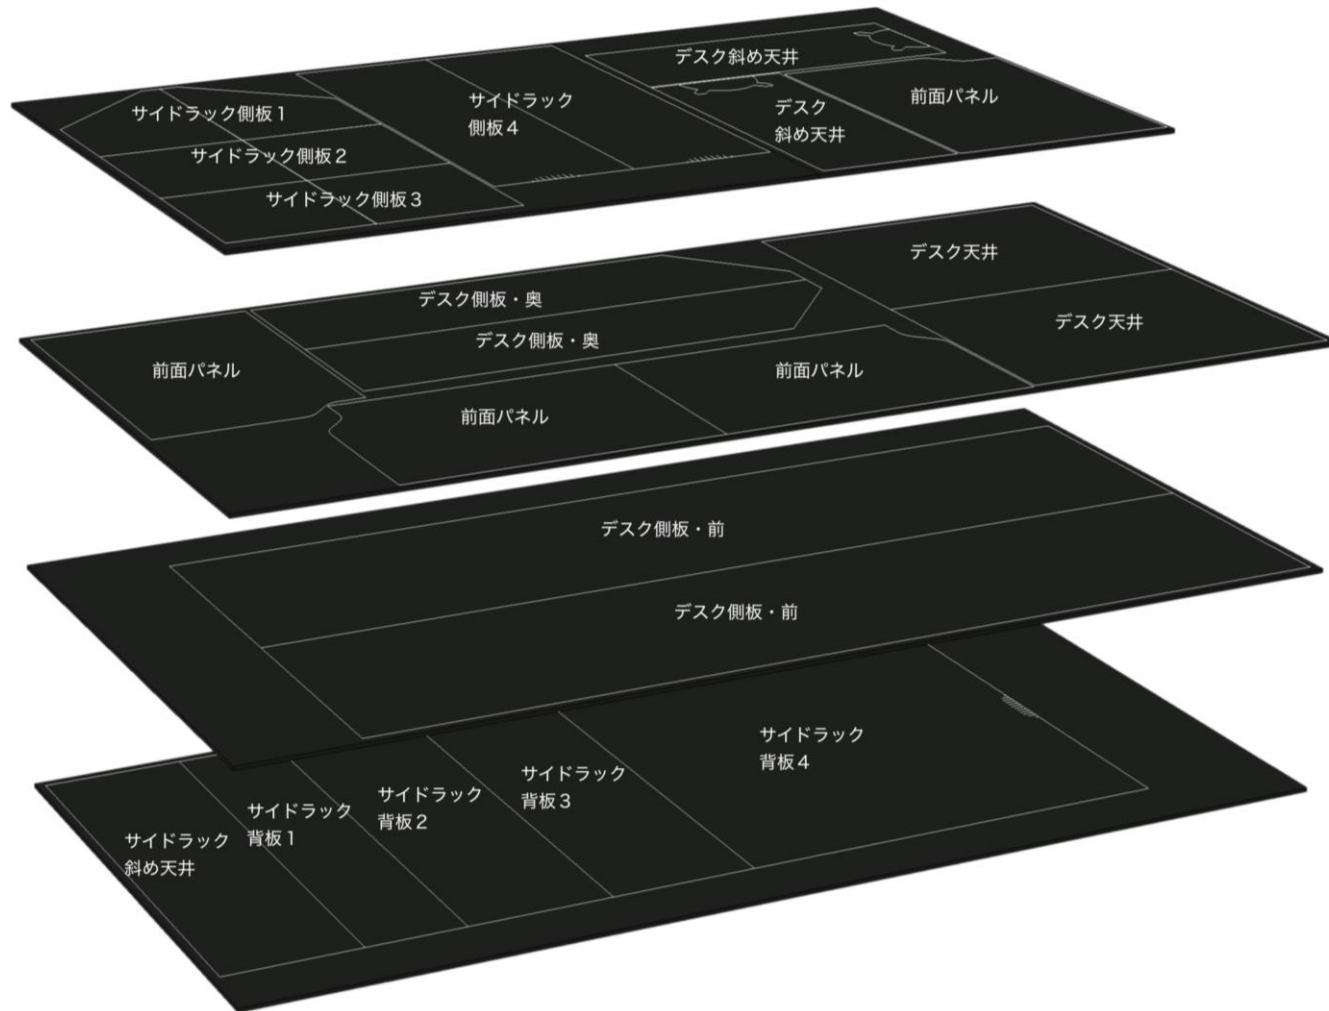


# <1> デスク防音材の貼り付け


## 完成イメージ




1. デスク側板(奥)に2枚貼り付けます。

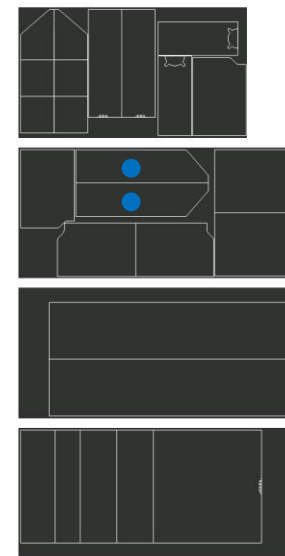


2. デスク側板(前)に2枚貼り付けます。

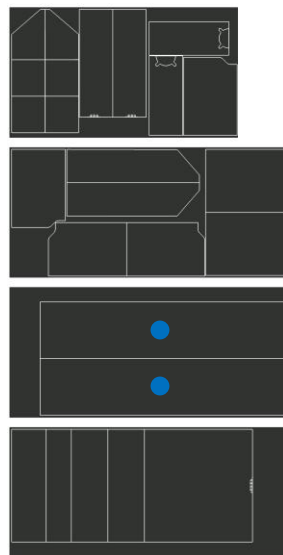



3. デスク斜め天板に2枚貼り付けます。

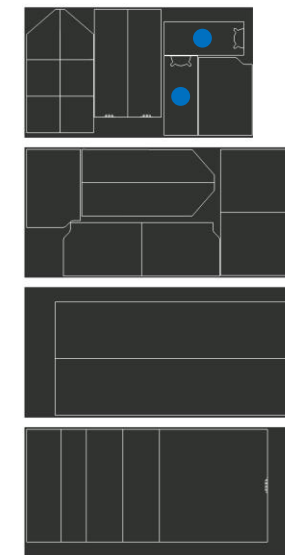

4. デスク天井に2枚貼り付けます。

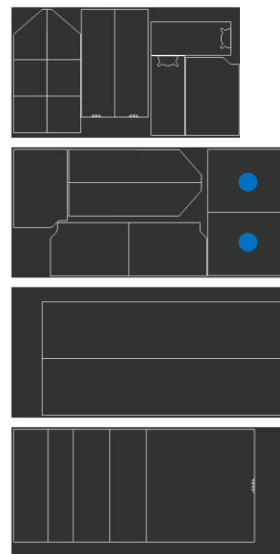


5. 前面パネルに4枚貼り付けます。

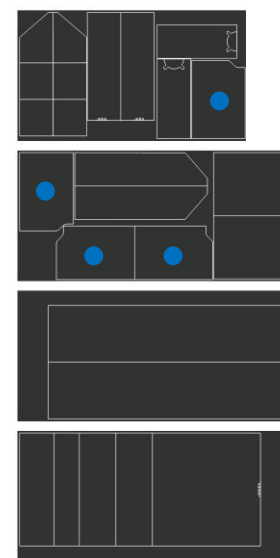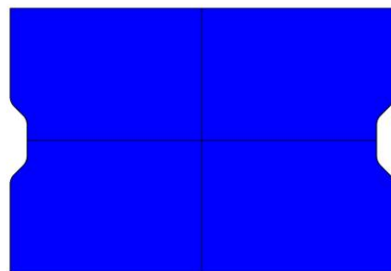


## <2> サイドラック防音材の貼り付け


### 完成イメージ

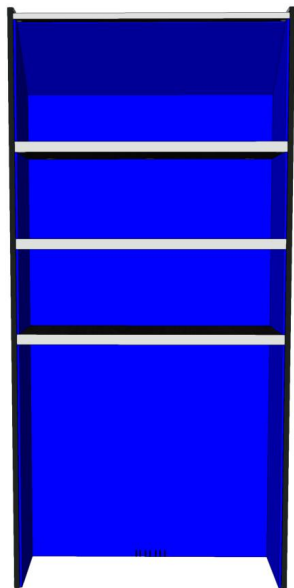


1. サイドラック側板に8枚貼り付けます。

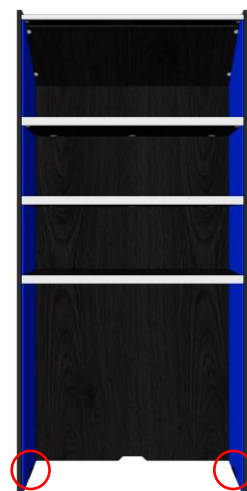

細かい切り込みのある部分を配線穴に合わせます。

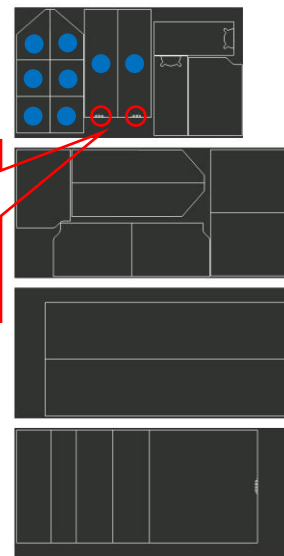



2. サイドラック背板に4枚貼り付けます。

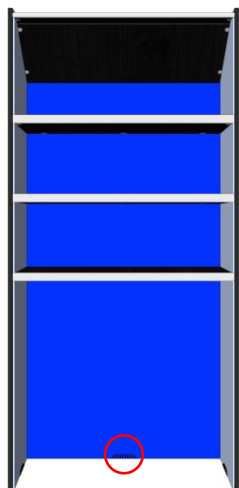

細かい切り込みのある部分を配線穴に合わせます。



3. サイドラック斜め天板に1枚貼り付けます。

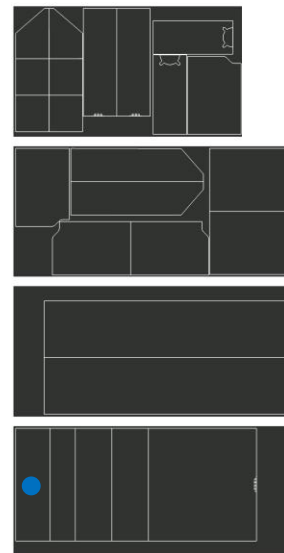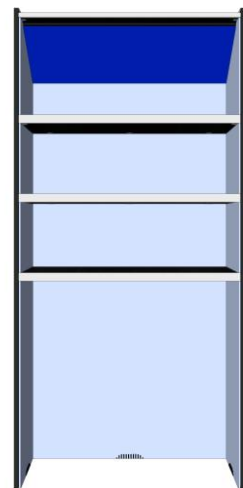

# GAME基地 - デスク+サイドラック -

## 防音材貼り付け完了！

