



①電源を入れると上のホーム画面になります。
8項目のデータを表示します。
この画面をタッチすると②のメニュー画面に移ります。

BIG回数
REG回数
ART回数
ボーナス間ゲーム数
機械割り
差枚数
はまりグラフ(16回分)
ボーナス間ゲーム数履歴(16回分)




②メニュー画面です。
この画面からは、5つのメニューを選択できます。

詳細データ ③を参照
スランプグラフ ④を参照
履歴 ⑤を参照
データ管理 ⑥を参照
入力ピン設定 ⑦を参照



③詳細データ画面です。
この画面は当日の6項目のデータを表示します。
この画面をタッチすると②のメニュー画面に移ります。

全ゲーム数
コイン投入枚数
コイン払出枚数
BIG出現率
REG出現率
ART出現率

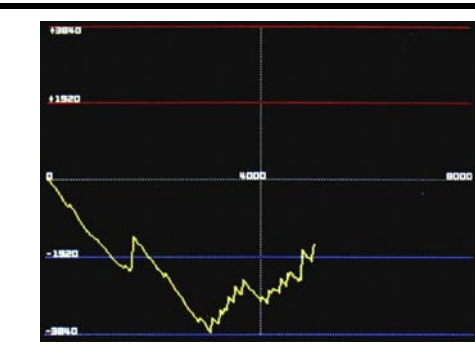


④当日のスランプグラフを表示します。
縦軸が差枚数(実質無限)、
横軸が全ゲーム数
(軸の表示領域は差枚数やゲーム数により
擬似的に拡大していきます)。

※スランプグラフをクリアする場合は、
当日データを移行させるか全データを消去して下さい。



⑤1日前～5日前までの履歴データを表示します。
表示項目は下記の6項目です。

全ゲーム数
差枚数
機械割り
BIG回数
REG回数
ART回数

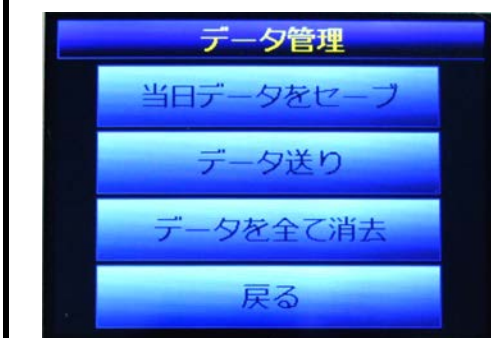

⑥データを管理します。
この画面では下記の3つの操作が可能です。

当日データをセーブ
データ送り
データを全て消去



⑦BIG,REG,ARTの信号を入力ピンに割り当てます。
BIG⇒REG⇒ARTという順にタッチ操作を促す表示になりますので、
表示になりますので、対応するピン(3番、4番、5番、7番)を選択します。

※通常4号機以降の機種は、この「3番、4番、5番、7番」の何れかのピンにボーナスやART信号を割り当てられています。
機種やメーカーにより多様な組み合わせがあり、この画面にて割り当てを行います。

BIGとREGまたは、BIGとARTしか出力されないといった機種があります。
その場合、出力されない信号は「無」を選択して下さい。
出力の無い機種に割り当てするとボーナスやARTが正しくカウントされません。



⑧万が一タッチパネルが反応しなかったり、タッチした所と違う所が反応またはズレが生じた場合は電源を切り画面右側の穴に、つまようじなど細い棒を入れ**内部スイッチ**を押しながら電源を入れます

電源を入れると、上の画面になります。この画面では右上と左下に点が表示されますので、付属のスタイラスペンにて軽くタッチして下さい。タッチする時間は短く、ズレが起こらないようにして下さい。
※失敗した場合は、やり直して下さい。

※商品発送前に適切に補正をしておりますので、この操作は何らかの理由により正常にタッチできなくなった場合にのみ行って下さい。

※タッチパネル操作について

当カウンターのタッチパネルは、スマートフォンに使われている静電容量式ではなく「抵抗皮膜式」になります。スマートフォンのような感度は得られませんので、下記を良くお読みになり操作するようお願い致します。また、タッチ画面は薄いガラスでできておりますので、**強い力をかけると割れてしまいます**ので十分にお気を付け下さい。

- ①タッチ操作は、スタイラスペンとタッチ画面の接触時間を出来る限り短く取ってください。
- ②タッチした瞬間に、スタイラスペンとタッチ画面が多少でもズレると反応しませんので、軽く「ポン」と触れるようにして下さい。

仕様

- ◆全ゲーム数カウント 最大9,999,999回
- ◆ボーナス間ゲーム数カウント 最大99,999回
- ◆差枚数カウント 範囲 -9,999,999枚～9,999,999枚
- ◆BIG、REG、ARTカウント 最大999回
- ◆本体サイズ 幅105mm x 高さ70mm x 厚さ12mm
- ◆ケース アルミ製(アルマイト加工)
- ◆タッチパネル制御 抵抗皮膜式
- ◆TFTカラー液晶 320x240ドット 65536色
(ドット抜けに関しては、3ドットまでは正常な範囲とさせていただきます)
- ◆電源 付属ACアダプタより給電
(付属のACアダプタ以外は絶対に使用しないで下さい。使用すると故障や発火の危険があります)

保障


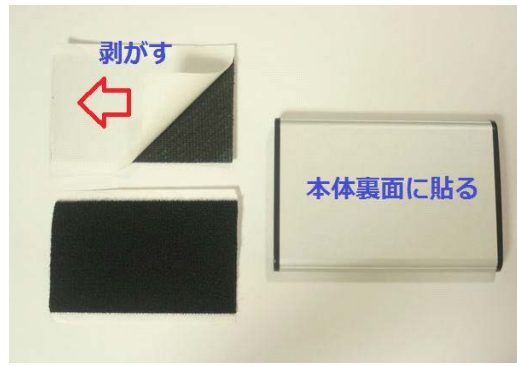


商品到着後、**1週間以内の初期不良**については修理または交換にて対応させていただきます。それ以降の問題については有償修理とさせていただきます。初期不良があった場合はメールまたはお電話にてご連絡下さい。誠心誠意対応しますのでご安心下さい。
保障期間内であってもご購入者様にて内部を開けたり改造等をされた際に発生した不具合については一切の保障を無効とさせていただきます。

ご不明な点などございましたらお気軽にご連絡ください。

TEL : 0263-31-3904 (9:00-17:00)
担当者直通 : 090-3142-5360(9:00-20:00)
MAIL : info@slot-energy777.com

Pachinko&Slot
Energy

タッチパネル式データカウンター取り付け方

		
<p>はじめに付属品を確認して下さい。 ◆接続ケーブル◆ACアダプタ◆スタイラスペン◆マジックテープ</p>	<p>①本体裏面にマジックテープの片側を貼ります</p>	<p>②スロット台の裏側の穴から接続ケーブルを通し、台内部の集中端子盤に接続ケーブルを接続します。(ベージュ色コネクタ)</p>
		
<p>③接続ケーブルを本体コネクタへ接続します。 (白色コネクタ)</p>	<p>④もう一枚のマジックテープをスロット台のお好きな場所に貼りカウンターを取り付けます。</p>	<p>③カウンター本体には電源スイッチがありませんので、ACアダプタをコンセントに挿し、接続ケーブルのDCジャックに接続すると電源が入ります。</p>

ご不明な点などございましたらお気軽にご連絡ください。

TEL : 0263-31-3904(9:00-17:00)
担当者直通 : 090-3142-5360(9:00-20:00)
MAIL : info@slot-energy777.com

Pachinko&Slot
Energy