




BORG71FL+レデューサー7872セット (カーボン鏡筒仕様) 組み立て図

●本製品の構成図(①～⑩が付属品です)

(①～⑥は組み立て済みで梱包されています)

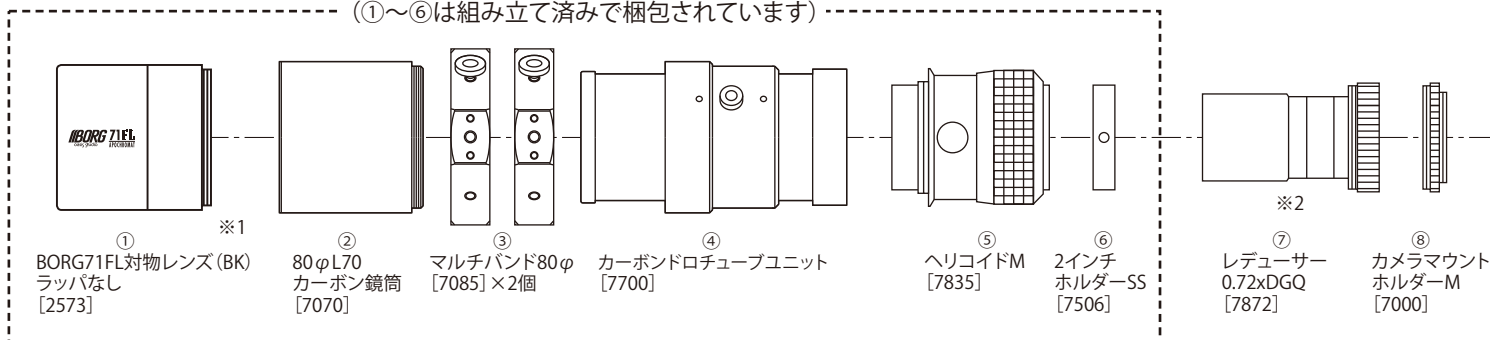


●本製品の組み立て方法

- 1) 上図の①～⑥はあらかじめ組み立て済みで梱包されています。⑦⑧のパーツを図の順番通り組み立ててください。
 ※1: ①を②から取り外す場合、レンズ面が近い缘故誤って触れてしまう可能性がありますのでご注意ください。
 ※2: ⑦を取り付ける際に⑤⑥の内側に強く当てないよう、ゆっくりとまっすぐにねじ込んでください。
 強く当ててしまうと、レデューサー先端にあるフィルターネジを痛めてしまいますのでご注意ください。
- 2) 使用するカメラにあった各社用カメラマウント(別売)を⑧にねじ込んでください。
- 3) 使用する架台や雲台にあわせて⑨または⑩のプレート(別売)を③に付属の1/4インチネジで取り付けてください。


●本製品使用上の注意

- ・本製品は④を少し引き出したところで無限遠にピントが合います。ピントの微調整は⑤を使用しておこなってください。最短撮影距離は約3mです。
- ・本製品の⑥に空いているネジ穴2ヶ所は、⑤が伸縮する際の空気穴です。この穴を塞いでしまうと④の伸縮が困難になります。⑥に付属のネジはあらかじめ取り外して別梱包されています。
- ・フルサイズの四隅の像にばらつきが出る場合がありますが、これはカメラマウントの僅かな傾き(回転装置内蔵の[5011]～[5017]のビスの閉め忘れにも注意)、ヘリコイドや回転装置やドロチューブの僅かな傾き等で起こる場合があります。Fが明るいレンズの場合、避けられない場合があります事をご了承ください。
- ・本製品とソニーα7等のソニーNEXマウントのフルサイズデジカメ使用の場合、マウントの関係で四隅の光量が少し減少します。ご了承ください。
- ・ミラーレス一眼カメラを使用する場合、別売の[7921]と[7922]がないと本来の性能が損なわれるため、必ず併用してください。

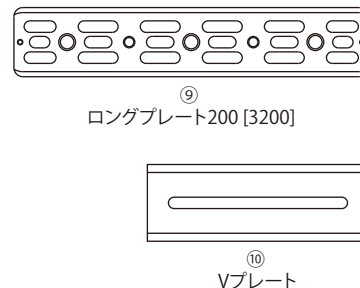


※枠内のパーツとカメラは全て別売です。

一眼レフカメラボディ使用の場合

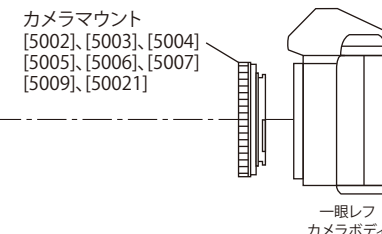

ミラーレス一眼カメラボディ使用の場合

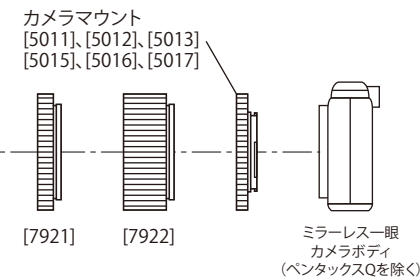

フォーサーズカメラボディ使用の場合

[7921]+[5010]+フォーサーズカメラボディ

ペンタックスQカメラボディ使用の場合

[7879]+[7921]×2個+[7922]+[5014]
+ペンタックスQカメラボディ