




BORG90FL+レデューサー7872セット (カーボン鏡筒仕様) 組み立て図


●本製品の構成図(①～⑩が付属品です)

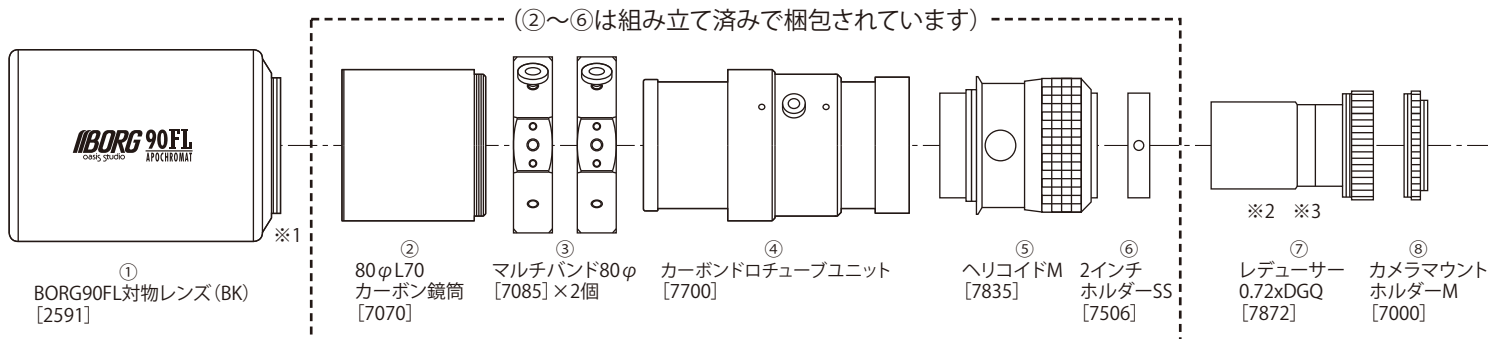

※枠内のパーツとカメラは全て別売です。

一眼レフカメラボディ使用の場合


カメラマウント
[5002],[5003],[5004]
[5005],[5006],[5007]
[5009],[50021]

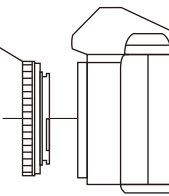

一眼レフカメラボディ

ミラーレス一眼カメラボディ使用の場合

カメラマウント
[5011],[5012],[5013]
[5015],[5016],[5017]

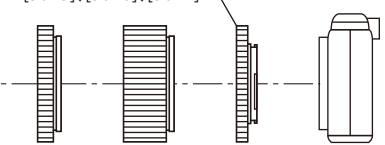

ミラーレス一眼カメラボディ
(ペンタックスQを除く)

フォーサーズカメラボディ使用の場合

[7921]+[5010]+フォーサーズカメラボディ

ペンタックスQカメラボディ使用の場合

[7879]+[7921]×2個+[7922]+[5014]
+ペンタックスQカメラボディ

●本製品の組み立て方法

- 1) 上図の②～⑥はあらかじめ組み立て済みで梱包されています。①および⑦⑧のパーツを図の順番通り組み立ててください。
 ※1:①を取り付ける際にレンズに対しフードが空転して危険なため、あらかじめフードを引き伸ばし、レンズ本体をつかんでねじ込んでください。
 ※2:⑦を取り付ける際に裏面のレデューサー-0.72×DGQ [7872] 構成図と各部の名称をご覧ください、スペーサーSを必ず取り外してください。
 ※3:⑦を取り付ける際に⑤⑥の内側に強く当てないように、ゆっくりとまっすぐにねじ込んでください。強く当てると、レデューサー先端にあるフィルターネジを痛めてしまいますのでご注意ください。
- 2) 使用するカメラにあった各社用カメラマウント(別売)を⑧にねじ込んでください。
- 3) 使用する架台や雲台にあわせて⑨または⑩のプレート③に付属の1/4インチネジで取り付けてください。

●本製品使用上の注意

- ・本製品は④を少し引き出したところで無限遠にピントが合います。ピントの微調整は⑤を使用しておこなってください。最短撮影距離は約4.5mです。
- ・本製品の⑥に空いているネジ穴2ヶ所は、④が伸縮する際の空気穴です。この穴を塞いでしまうと④の伸縮が困難になります。⑥に付属のネジはあらかじめ取り外して別梱包されています。
- ・フルサイズの四隅の像にばらつきが出ることがありますが、これはカメラマウントの僅かな傾き(回転装置内蔵の[5011]～[5017]のビスの閉め忘れにも注意)、ヘリコイドや回転装置やドロチューブの僅かな傾き等で起こる場合があります。Fが明るいレンズの場合、避けられない場合があります事をご承知ください。
- ・本製品とソニーα7等のソニーNEXマウントのフルサイズデジカメ使用の場合、マウントの関係で四隅の光量が少し減少します。ご了承ください。
- ・ミラーレス一眼カメラを使用する場合、別売の[7921]と[7922]がないと本来の性能が損なわれるため、必ず併用してください。