

MJ-906S SUNRISE ミニジブ

取扱説明書

この度は「MJ-906S SUNRISE ミニジブ」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をご覧になり、末永くご愛用いただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

■商品説明

こんなのが欲しかったを叶える、DSLRに最適な伸縮タイプ小型軽量ジブアームです。わずか78cmの専用ケースにウエイトを含むシステム全てを収納でき、誰でも簡単にダイナミックでスムーズなクレーン映像が得られます。高低差は約2m、充分な効果を得つつ、引きが無い狭い場所でも細やかなオペレーションが可能です。1/4"ネジが2穴、3/8"ネジ穴が1穴で通常の三脚やスタンドに装着します。カメラの装着は水準器付きのクイックシューもしくは、付属品のボールヘッドアダプターを介して75mmボールヘッドを装着できます。

■スペック

全長：183~113cm (2分割 / 支柱よりカメラ側 / 50~120cm、サポート / ウエイト側 / 50~63cm 可変)

カメラ搭載部：60x42mm(クイックシュー) / 付属品にて75φボールヘッド装着可能

ウエイト：約2kg / 3枚構成

耐重：約5kg (ウエイト含む)


本体重量：約1.5kg

パイプ径：28.25.22mm

三脚連結部：1/4"ネジ2穴、3/8"ネジ1穴

■お届け内容

本体、バックアーム、ウエイト3枚、クイックシュー、75φボールヘッドアダプター、専用バッグ

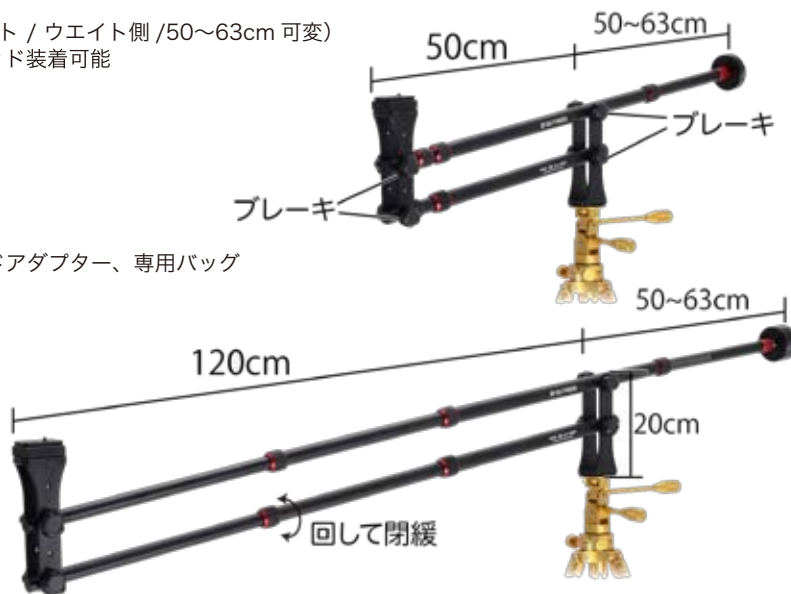

■セッティング

①お手持ちの三脚に取付けます




②バックアームを取付けます。ロックネジをとストッパーをバックアームに通してメインアームに差し込み、ロックします



③クイックシューを使用して、ジブにカメラを装着します

④ウエイトを装着します。カメラの重さやアームの長さにより、ウエイトの数とバックアームの長さを調節します。

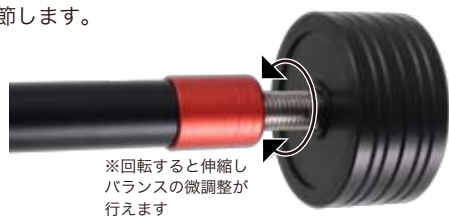

⑤任意の角度にカメラを調節してバランスを取ります



バックアームを装着する際は、本体側に「ストッパー」を差し込んでロックしてください。ストッパーは正しい方向でボールの中にセットしてください。凸部分が中に入り込まないように注意願ひます。



クイックリリースプレート

75φボールヘッドアダプター

※ブレーキは、バランスの取れた状態で上下が止まりますが、バランスがとれてない場合は、効かない事があります
※足場の悪い場所などでの使用や激しい動きの際の転倒にご注意ください。