

METAL & WOOD RACK

メタル&ウッドラック MK-853H 取扱説明書

853H911032

保存版

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。組み立ての前に「注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。お読みになられたあとは、必ず大切に保管してください。

組立上の注意

- 組み立ては平らな床の上で、床が傷つけないように段ボールや毛布等を敷いて行ってください。
- 組み立ての際は指などを挟まないように十分に注意してください。
- お子様の手の届く所に小さな部品を放置しないでください。
- 本製品はパーツを叩いて固定するため、叩いた面や連結部分の塗装がはがれる場合がございます。あらかじめご了承ください。

保管・点検上の注意

- 使用中に変形や破損が生じた場合はただちに使用を中止してください。
- 変色や塗装のはがれにつながるため、ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの製品・薬剤は使用しないでください。
- お客様による修理および改造はしないでください。

使用上の注意

- 耐荷重を超えて物を置かないでください。変形や破損する恐れがあります。
- プラケットとボードはすべて使用してください。プラケットとボードを抜いてしまうと安定性能、耐荷重性能が著しく落ちます。
- 転倒や破損の危険があるため、不安定な場所や段差のある場所には設置しないでください。
- 湿気や高温多湿の場所には設置しないでください。
- 変色や変形の原因となるため、燻箱の上には濡れたものを置かないでください。
- 転倒の原因となるため、本体よりかかったり登ったりしないでください。
- じゅうたんやクッションフロアなど柔らかい床面を使用する場合、長期間の使用により設置面がへこむ場合があるので当て板を使用している設置をおすすめします。
- 電化製品を設置する際は、設置する電化製品の取扱説明書に従い正しく設置してください。発熱や発火の原因となります。また設置の際は平らになるようにご注意ください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理改造、誤った使用方法に起因する破損や中古品での購入による損害は補償いたしかねます。
- 用途以外での使用はしないでください。

製品仕様

品名	MK-853H
材質	支柱・プラケット:スチール(粉体塗装) ハンガーバー:ステンレス 脚カバー:ポリプロピレン ボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール)
サイズ	W51×D41×H180(cm)
重量	約 11.0kg
耐荷重	ボード1枚当たり:50kg、ハンガーバー:20kg(総耐荷重:170kg)
製造国	韓国

■輸入・販売元 株式会社ドリームウェア
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-6
☎0120-133-888 受付時間:平日10:00~18:00(土日・祝日を除く)
https://www.dreamware.jp/

商品のお問い合わせ・アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

購入店名メモ欄

店名: _____

購入日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

部品リスト 全てのパーツがそろっているか必ずご確認ください



●プラケット(長)×6本



●リバーシブルボード×3枚



●脚カバー×4個



●プラケット(短)×4本



●ジョイント金具×4本



●ハンマー×1本



●支柱×8本



●ハンガープラケット×2本



●ハンガーバー×1本

ご用意ください

- 毛布やダンボール 床の保護のため
- 軍手 けがの防止
- 脚立や踏み台 最上段プラケットの組み立てなどに必要に応じてご準備ください。


メタル&ウッドラック組み立て動画のご紹介

メタル&ウッドラックの組み立て方を動画にてご覧になることができます。右のQRコードを読み込み、下記URLを入力すると組み立て動画のサイトが表示できます。(組み立てモデル:MK-885N)



www.dreamware.jp/metal&woodrack/#how

完成図

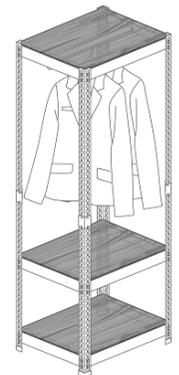

お手入れ方法

乾いた布でふいてください。汚れがひどい場合は水拭きをした後、乾いた布でからぶきをしてください。


組み立て前の注意事項

- 本製品はハンマーでフレームをたたき圧入させて組み立てます。床を保護せず組み立てると思わぬ傷が生じる恐れがありますので**必ず床面を保護してから作業してください。**
- 組み立て時音がでますので、夜間の組み立ては近隣に配慮して行ってください。

A 下段の組み立て方

①支柱4本に脚カバーをはめこみます。

脚カバーを付けたら最下段の取り付け穴は隠れます

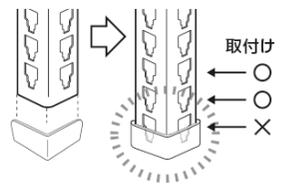

取付け

○ ○ ○


← ← ←

← ×


穴の向きに注意

支柱の穴は図のように狭い方が下となります。上下逆に取り付けしてしまうと他のパーツが取り付けられなくなりまのでご注意ください。


※上下を間違えて取り付けしてしまった場合、「分解の方法」をご参照ください。

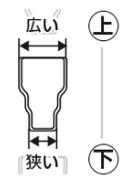

②①の支柱2本に印に沿ってプラケット(短)を取り付けます。

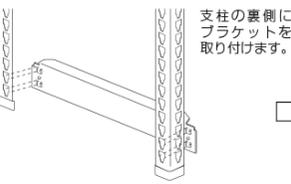


支柱の裏側にプラケットを取り付けます。

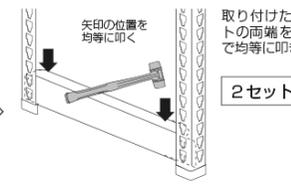

矢印の位置を均等に叩く


2セットつくる

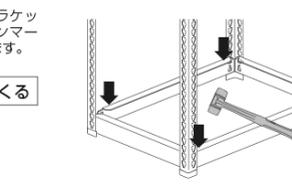


矢印の位置を均等に叩く

プラケットの取り付け方

支柱の穴の広い方にプラケットのツメをかけ、ハンマーで左右均等に叩き、ツメの穴の狭い方にしっかりとはまり込むようにしてください。

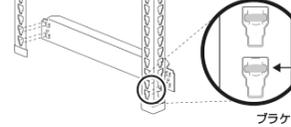

プラケットのツメ

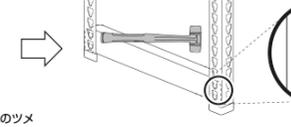

しっかりとめ込む




隙間がある


片方しか入っていない

プラケットの取り付け方向について


プラケット(長)とプラケット(短)は上下どちらの向きに取り付けてもお使いになれます。棚受け部を下に向ければ深さのある棚に、上に向ければフラットな棚として、上下組み合わせでもお使いいただけます。

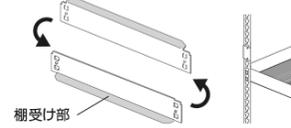

棚受け部を下に向けた場合

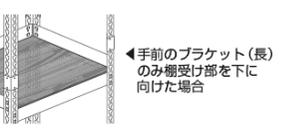


手前のプラケット(長)のみ棚受け部を下に向けた場合

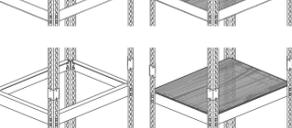

棚受け部を上に向けた場合

B 上段 / 中段の組み立て方

Aで作った下段の支柱先端にジョイント金具を取り付けます。

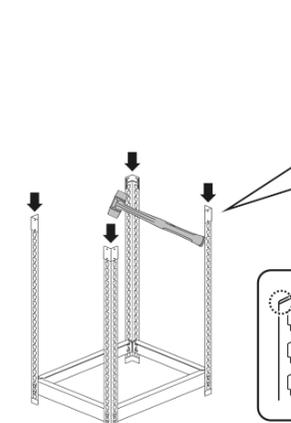


ジョイント金具が突き当たるまで叩く

注意

支柱先端部分が服などに引っかかるようにご注意ください。

穴の向きに注意!

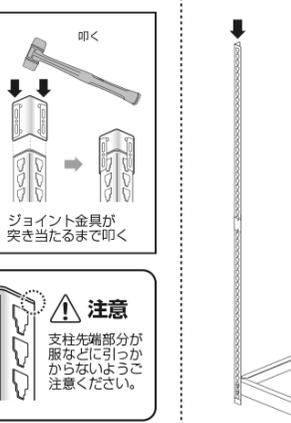

内側から見たとき、2本の支柱の間が5mm程度になるまでしっかりと差込んでください。

この工程はふたりの作業をおすすめします。

一人が両手で上下の支柱を支え、一人が支柱先端をハンマーで叩くと安全に作業できます。

上段を取り付ける


一番上の支柱穴(2つ)に
 ①ハンガーブラケットもしくは、ブラケット(短)
 ②ブラケット(長)の順で取り付けます。

中段を取り付ける



中段を作りたい高さの支柱穴(2つ)に
 ①ブラケット(短)もしくは、ハンガーブラケット
 ②ブラケット(長)の順で取り付けます。

ハンガーバーを取り付ける

ハンガーブラケットの受け部にハンガーバー
 を取り付けます。

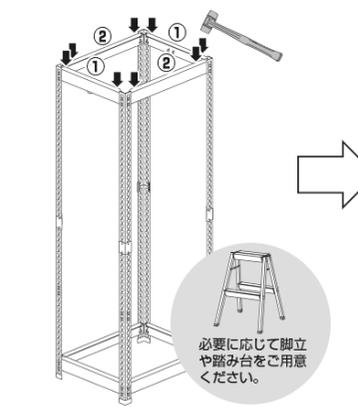

必要に応じて脚立
 や踏み台をご用意
 ください。

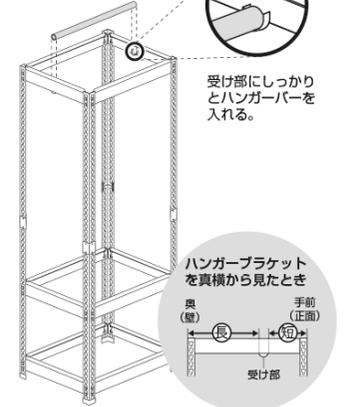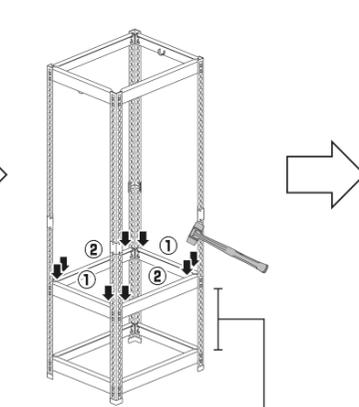

受け部にしっかりと
 ハンガーバーを
 入れる。




ハンガーブラケット
 を真横から見たとき
 奥(壁) 長 手前(正面)
 受け部

分解の方法 レイアウトの変更や解体の際はこちらの方法をご確認ください。

①置いている物や棚板をすべて外します

②ハンガーバーを下から押し上げて
 外します。

③ブラケットの両端を下からゴムハンマーで
 叩いて外します。

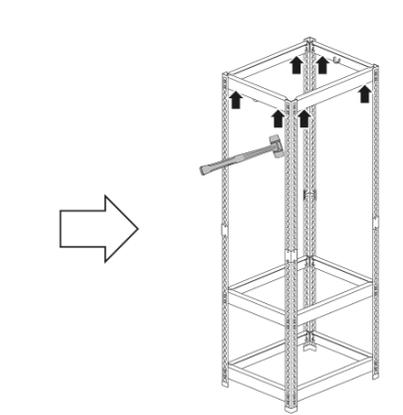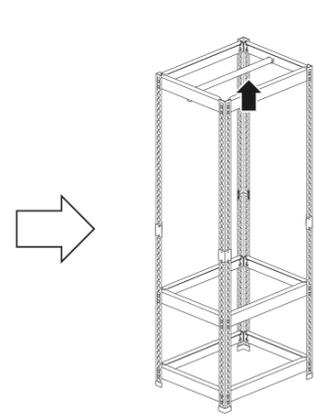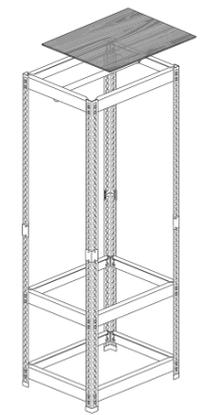

⚠ 最上段の棚を組み立てる際は、必ずブラケットの棚受け
 を上向きにして、フラットな棚にしてください。


※最下部との間の取付け穴は、
 10個以上あけてください。




ハンガーブラケットは、
 受け部がついている方が
 下です。

ポイント ハンマーでブラケットを叩いているうちに、先に取り付けた他のブラ
 ケットがゆるむことがあります。ブラケットを全て取り付け終わったら
 今一度各ブラケットがしっかり取り付けられているかを確認してください。

ジョイント金具が外れにくい時

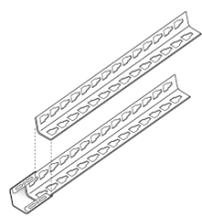


①ジョイント金具が残った支柱の
 内側に、別の支柱を重ねます。

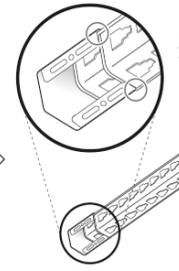

②①で重ねた支柱の先を
 ゴムハンマーでたたきます。

ジョイント金具の端と
 支柱が接するようにする

ハンマーの使い方のコツ

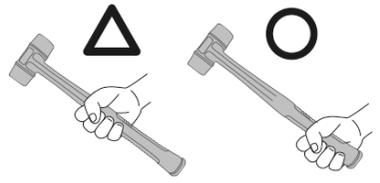


左のようにハンマーの真ん中を握って叩くと力が
 伝わりにくいため、右のようにグリップの先
 端付近を握り、振り落すように叩いてください。
 安全にご確認ください。

ボードを取り付ける


各段の上からボードをのせ、四隅を押し込み
 しっかりとはめこみます。最後に全体の歪み・
 がたつきがないかを確認して完成です。

リバーシブルボードについて

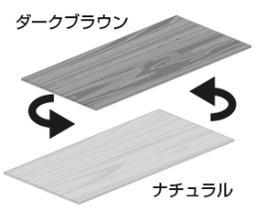

ボードはダークブラウンとナチュラル
 のリバーシブルとなっていますので、
 インテリアや好みに合わせてお使い
 ください。

転倒対策用ネジ穴について

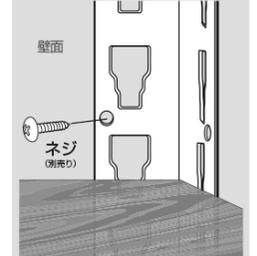


支柱にある穴は転倒対策のねじ止め
 用としてご使用いただけます。
 ご家庭の壁面素材に合わせたネジで
 直接ねじ止めしてください。
 (ネジは別途ご準備ください)

使用上禁止事項


物は均等にのせること 変形や転倒の原因になります




寄りかからない・登らない 転倒の危険があり大変危険です

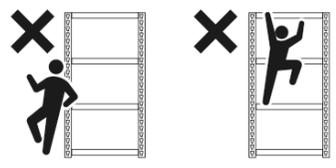

屋外で使用しない 本製品は室内用に設計されています。
 屋外で使用しないでください。

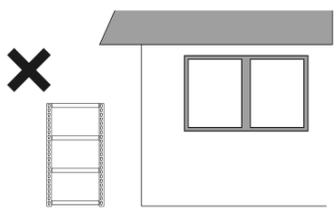

使用例 棚の高さやボード色、さらにオプションパーツを加えることで、自由自在にお使いになることができます。

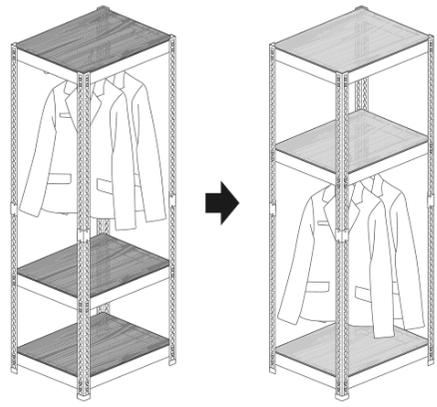

ハンガーブラケット付きの棚の位置を変更や、
 リバーシブルボードを反転し色を変更するなどアレンジ自在!

オプションパーツ(別売り)について

(製品をさらに便利にお使いいただけるオプションパーツもございます)

追加ボードセット

棚板を増やして収納力アップ!

追加ボードセット(3連結用)

デスクとしても使える!

※「3連結用」オプションには、ラックが2セット必要となります。

⚠ ボードがはまりにくい場合は、
 四隅を均等に少しずつ押し込んで
 ください。板の中央部を強く
 叩くと棚板が割れる恐れがあります。