



ワンタッチで突っ張るだけ！

020311012

ワンタッチ式 突っ張りポールハンガー

保存用


WJ-020 取扱説明書

ワンタッチ式突っ張りコーナー物干しをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組み立ての前に「注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。お読みになられたあとは、必ず大切に保管してください。

注意事項

危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守りください。

1. 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合はサンのある位置へ取り付けか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)。
2. 火のそばや高温となる所には取り付けしないでください。
3. 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
4. 必ず水平・垂直に取り付けてください。必ず取り付け範囲内で、ご使用ください。
5. 取り付け後、数日してから再度点検してください。ねじの締め付けや圧着力を確認し、弱いときは圧着力を強くしてください。
6. **子供が寄りかかったり、製品で遊ばないように十分注意してください。**
7. 各パーツは天井から10cm以上離して設置してください。(図1参照)
8. 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみなど)をしてください。
9. ワンタッチ固定装置は上部パイプがすれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
10. 取り付け・取り外しの際についた天井・床・壁への傷などに対しては責任を負いかねます。天井・床の強度などについてはお客様にてご確認ください。
11. 耐荷重はフローリングに設置した際のもので、フローリング上にカーペットを敷いた上に商品を設置する際はカーペットのスレなどによりポールが転倒する可能性がありますので、カーペットの上などには取り付けしないでください。
12. 取り外しの際は、掛かっている物を全て降ろし、必ず上部パイプを手で持ちながら、ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンだけ押すと、上部パイプが急に落ちてきて危険です。

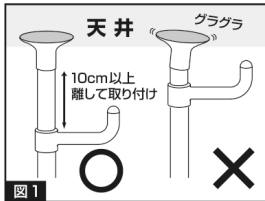

① 部品一覧

① ポールセット (1セット)

上部パイプ (32mm径) 下部パイプ (38mm径)

② サボテン型フック32mm径用 (3個)

③ サボテン型フック38mm径用 (3個)

④ ゴムリング (大3個、小3個) 大 小
※大・小は直径1mm程度のサイズ違いになります。

⑤ 上部固定盤 (1個)

⑥ 下部固定盤 (1個)

⑦ 固定ピン (1個)

※固定ピンは、①ポールセットに取り付けてあります。

⑧ 安全ボルト (1個)

飛び出し防止金具について



飛び出し防止金具

部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がごまに外れていることがあります。この金具はポールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄くださいようお願いいたします。

② 組み立て方法

❗ 幼児がいらっしゃるご家庭での注意事項

下部パイプのフックを足元や幼児の目線高さからパイプを組み立てると思わぬ事故に繋がるので十分注意してください。


1. 組み立ての前に

以下のものをお客様でご準備ください。

- (1) 段ボールや毛布などの敷くもの
- (2) 軍手(部材や床のキズ防止のため)

2. ポールに部品を入れる


(注) ❶～❷、❸～❹の番号順にポールに部品を取り付けてください！

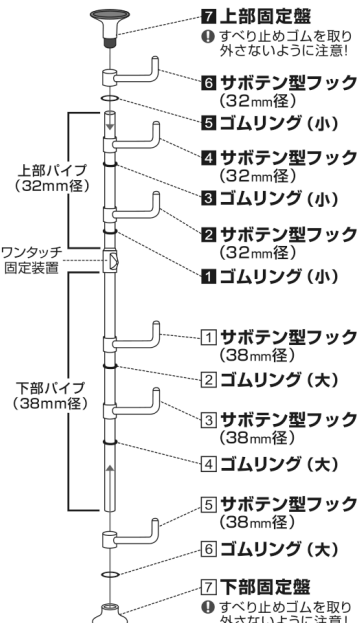

組み立てポイント


上部パイプを約50センチほど出してから部品を差し込むと組み立てやすくなります。

ゴムリングの通し方

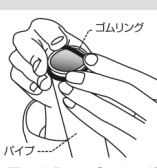

上図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。

360度回転！高さ調節自由自在

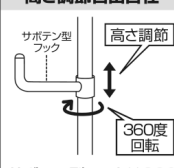


サボテン型フックは360度回転します。また、ゴムリングの位置を調節することでお好みの高さでお使いいただけます。

フックが滑り落ちる場合


パイプに手の脂分などが必要以上につくと、サボテン型フックが滑り落ちる場合があります。この場合は**パイプとゴムリング、フックの内側を濡れ雑巾と乾拭きで脂分をしっかりと拭きとってください。**

③ ポールの立て方 (左下の「2.ポールに部品を入れる」の後に行います。)


a. ポールを立てる前の注意事項

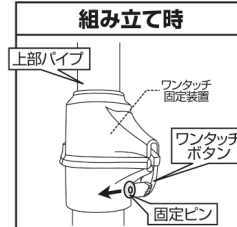

固定ピンを矢印の方向に外して、ワンタッチボタンを押すと、上部パイプが伸縮自在になります。

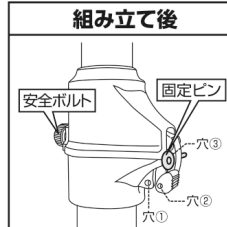

組み立て終わったら、固定ピンを穴③に差し込み、背面に安全ボルトを差し込みます。パイプ落下防止となります。

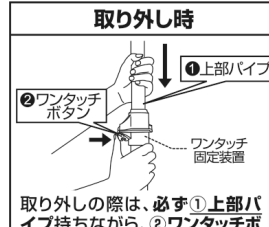

取り外しの際は、必ず①上部パイプを持ちながら、②ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンだけを押し、上部パイプが急に落ちてきて危険です。

b. ポールを立てる(垂直に立ててください)




1. 設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。
2. ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます(250センチ高さ時最大約2cm)。商品の不良ではありません。
3. 上部パイプを下げる際は、必ず掛けてあるものすべて降ろしてから、下げてください。掛けたままパイプを下げると危険です。

ポール設置手順


- ① 設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかり持ちます。床と垂直になるように立ててください。
- ② ワンタッチボタンを押し、上下パイプを引き離すように引っ張り上げながら固定します。最大限上部に引っ張り上げてしっかり固定してください。(突っ張り目安は、下図「突っ張りの強度目安」を参照)
- ③ 更にバネの伸び分が縮むまでゆっくり伸ばしてください。横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

突っ張りの強度目安

(1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんぴつで下図のように線をつけます。

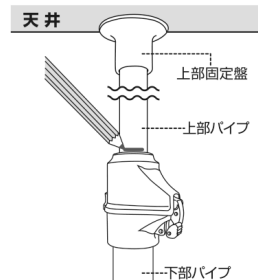

(2) 上部パイプを押し上げて線を15～25mm程度上げてください。押し上げがゆるいと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。

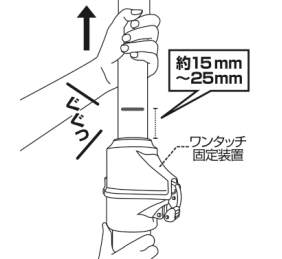

※線は消しゴムなどで消してください※

お手入れ方法

汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤分が残らないようにきれいに拭き取ってください。


製品仕様

モデル名	WJ-020
材質	スチールパイプ、ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、PVC(木目調タイプのみ)
サイズ	設置直径32cm 高さ170～280cm
重量	約2.0kg
耐荷重	フック1本当たり約8.3kg ※均等荷重時
製造国	韓国

木目調ナチュラル製品の注意事項

木目調ナチュラル色製品の樹脂部は、まれに「ひび割れ」のような筋が見えることがあります。これはひび割れではなく「パール顔料」という光沢のある顔料が筋のように見えているものです。実際のひびではありませんので、安心してお使いください。

※ホワイト(WH)、ダークブラウン(DB)、木目ホワイト(GWH)の樹脂部にはパール顔料が含まれていないのでこうした筋はできません。

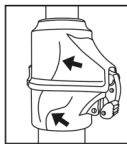

保証書

型番	WJ-020
お客様の名前	フリガナ
住所	〒
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	6ヵ月
販売店名	(お願い) 販売店印のない場合は、お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等を添付ください。どちらもない場合は保証の対象外となります。

■保証規定

- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
- ① お買い上げ後の移動・落下等による故障
 - ② 取扱説明書の注意事項をお守りいただかなかった原因による故障
 - ③ 火災・災害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天変地異などによる故障
 - ④ その他、製品自体の欠陥ではない外部要因による故障

■お問い合わせ先

商品に関する問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

■輸入・販売元

株式会社ドリームウェア
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-6
TEL 0120-133-888 受付時間:平日10:00～18:00(土日・祝日を除く)
http://www.dreamware.jp/